PT002

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド

目次

安全上のご注意／
防水のご注意

ご利用の準備

基本操作

電話帳

電話

メール

EZweb／auの
ネットワークサービス

カメラ

データフォルダ／
microSD™メモリカード

赤外線通信

便利な機能

機能設定

付録／索引

簡易英語／
簡易中国語／簡易韓国語

ごあいさつ

このたびは、PT002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、PT002に付属する『取扱説明書』および『取扱説明書詳細版』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

memo

『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。
パソコンから:**http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html**

オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- PT002からは:待受画面でE→[トップメニュー･検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]
  EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
- パソコンからは:**http://www.au.kddi.com/manual/index.html**

For Those Requiring an English/Chinese/Korean Instruction Manual 英語版･中国語版･韓国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書･抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read at the end of this manual.
簡易英語版/中国語版/韓国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

PT002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- PT002からは:待受画面でE→[トップメニュー･検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは:**http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html**

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル･地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶ P.39)

■「取扱上のお願い」(▶ P.47)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。

本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

充電についてのご注意



詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.39)と「取扱上のお願い」(▶P.47)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は「残量1」になってから

▯(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

防水ケータイの取扱上のご注意

PT002は、IPX5/7（旧JIS保護等級5/7相当）の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。「防水のご注意」（▶P.51）

●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。

●キャップ類はしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外（海水・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

●アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話口・送話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。

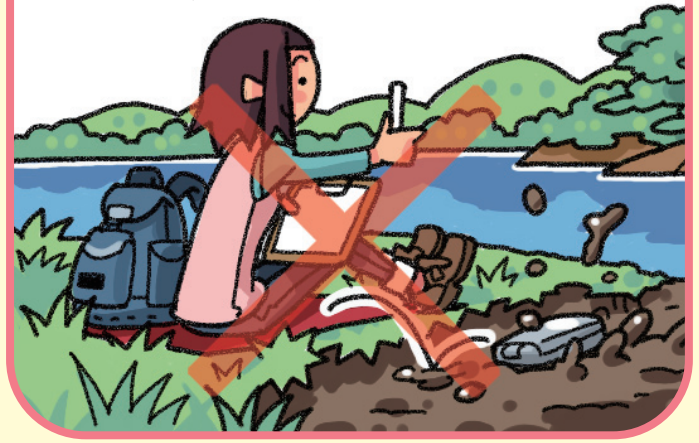

温泉・お風呂（シャワー）

●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。

●長時間の持ち込みはおやめください。

海・プール

●海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。

●海やプールの中での使用はおやめください。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に や が表示されたときも充電してください。

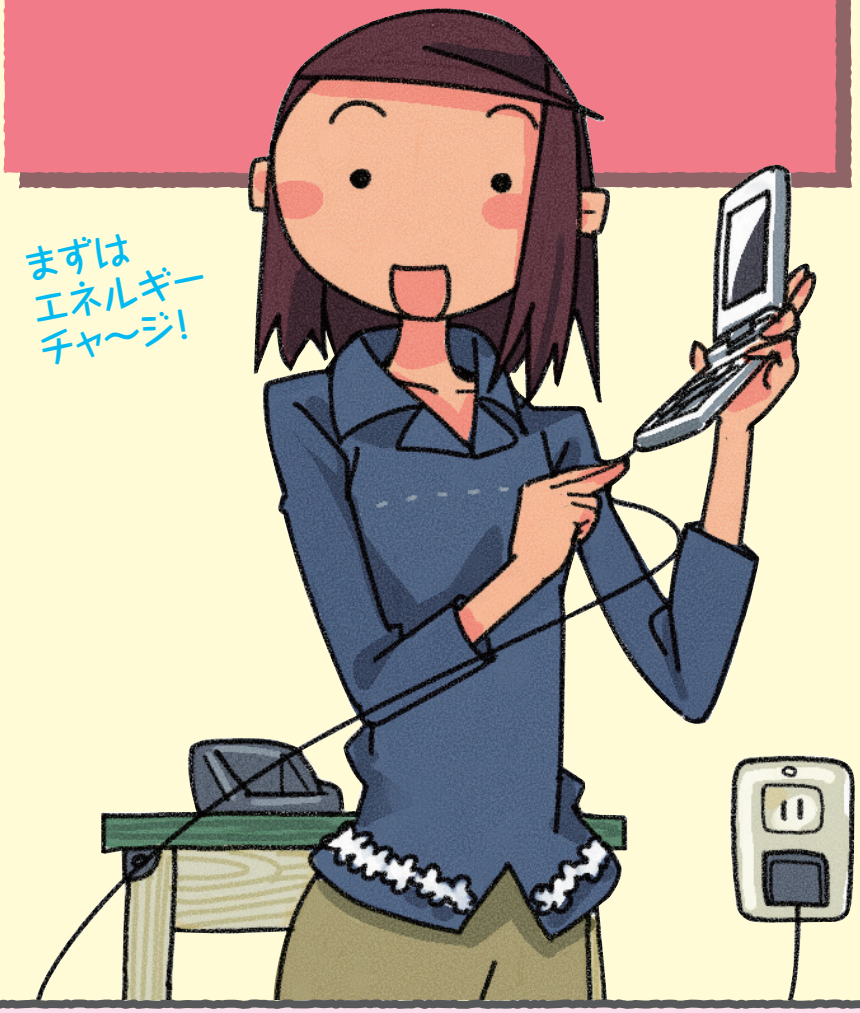

●卓上ホルダ（別売）で充電する

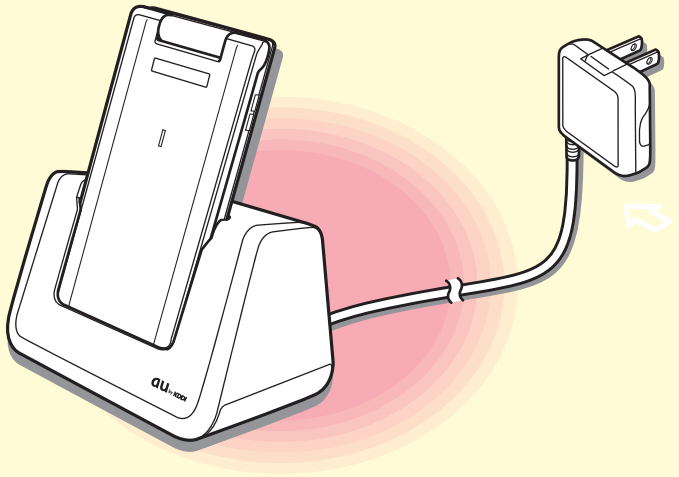

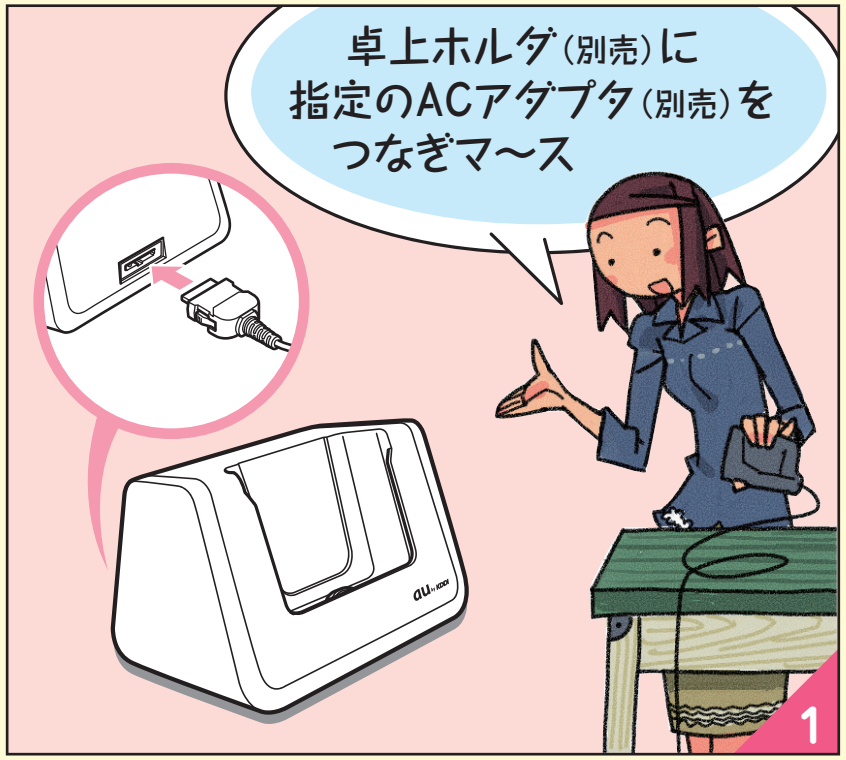

●指定のACアダプタ（別売）で充電する

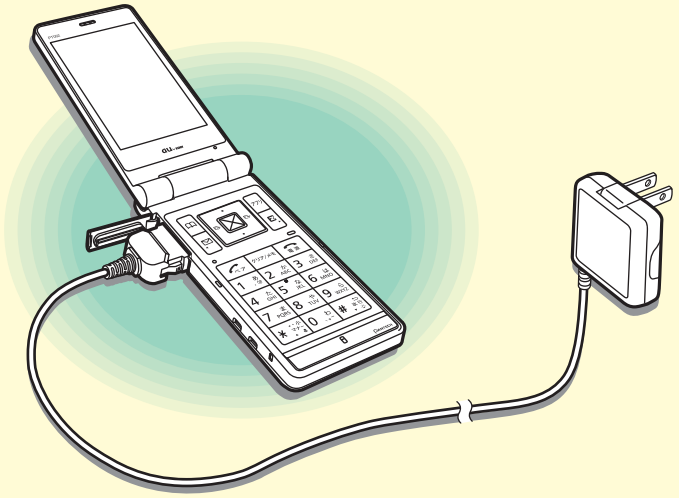

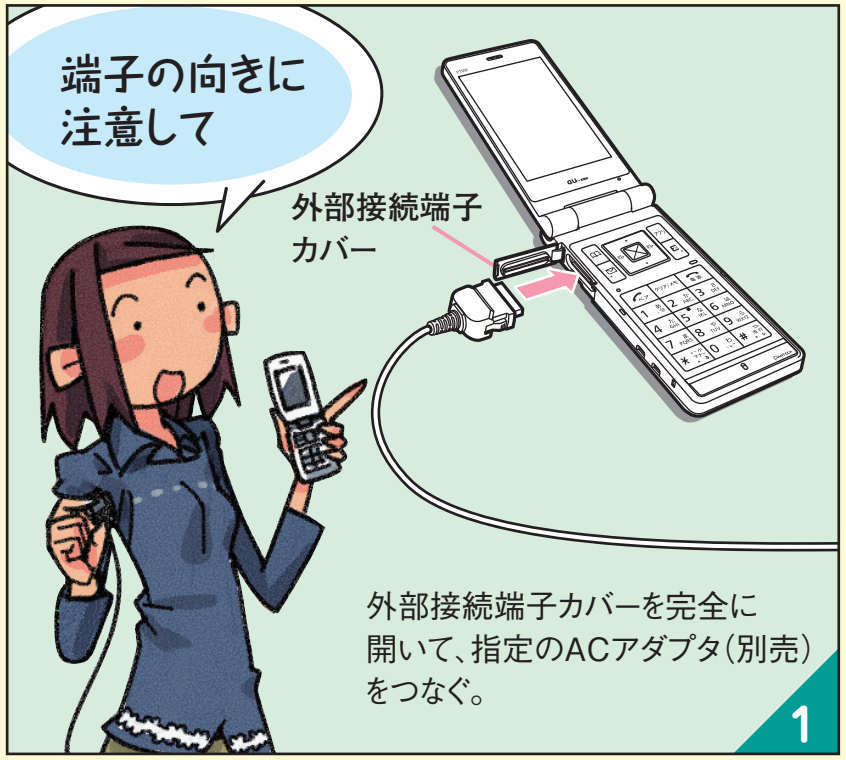

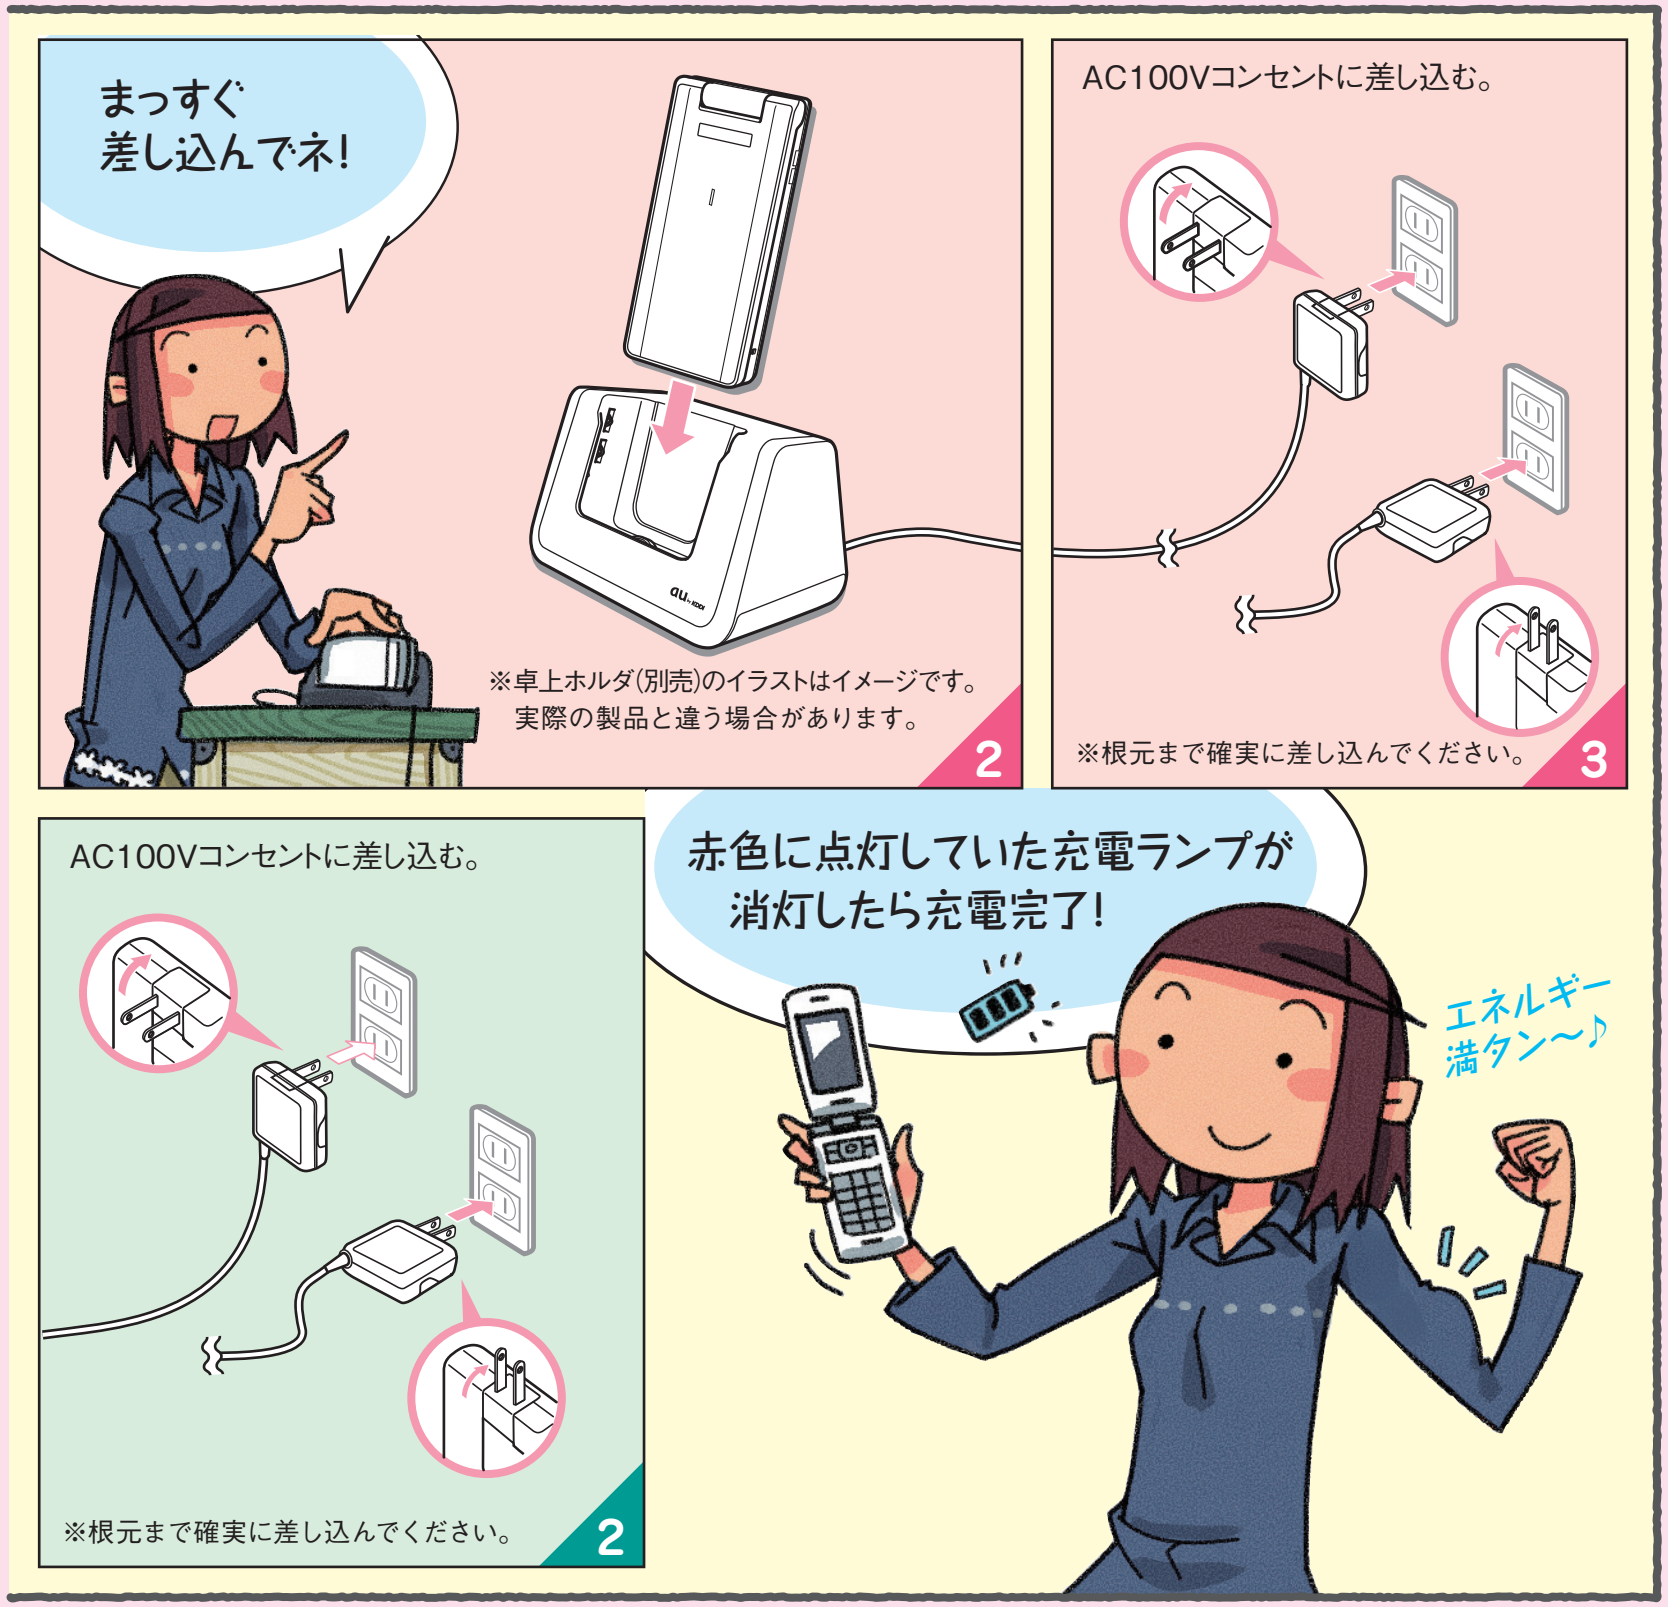

INFORMATION

- 別途、指定のACアダプタ（別売）や卓上ホルダ（別売）が必要です。
（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。）
- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、PT002においては日本国内でのみご利用いただけます。
- PT002や卓上ホルダ（別売）の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■電話帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

●番号を押してかける

待受画面で 0 ～ 9 を押し
相手の電話番号を入力して
を押します。

●電話帳からかける

待受画面で を押して、
でかけたい相手を選び
を押します。

●履歴からかける

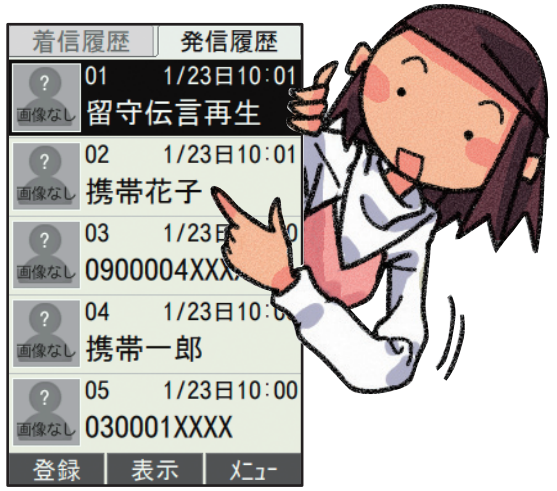

待受画面で を押すと、発信履歴／
着信履歴が表示されます。
でかけたい相手を選び を押します。

こんなときは…？

《電話をかける》

海外用の携帯電話を使うときは

PT002で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について」▶P.64

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面にが表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.94

かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.95

通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.217

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に［1］［4］［4］［2］［ペア］で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）」▶P.173

かかってきた電話やメールを電話帳に登録する

●かかってきた電話を登録

待受画面で ◐ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
◈ で登録したい番号を選びます。

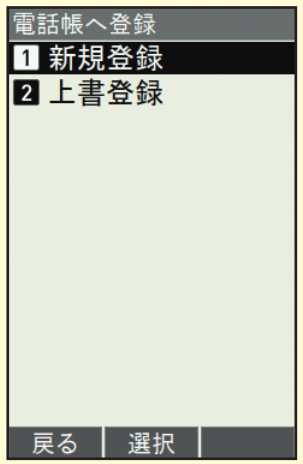

㊐（登録）を押して、「新規登録」を選んで ◉ を押します。

1

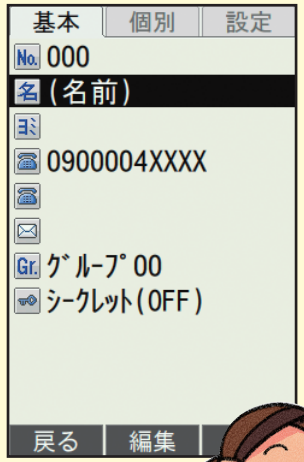

◈ で「（名前）」を選び ◉ を押すと…

2

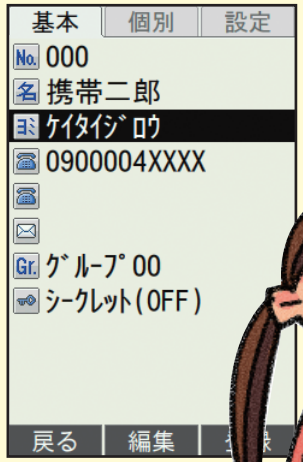

電話帳編集画面で各項目を入力し、アプリ を押します。

3

●もらったメールを登録

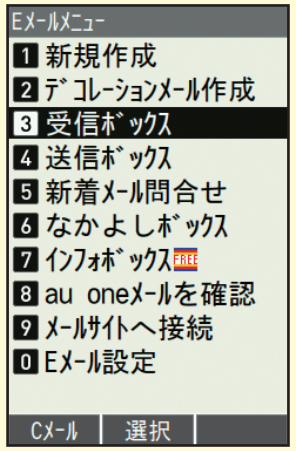

待受画面で ✉ を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び ◉ を押します。

⬍ で登録したいフォルダを選び、Eメールを選んだら、[アプリ] を押して「アドレス詳細表示」を選び ◉ を押します。

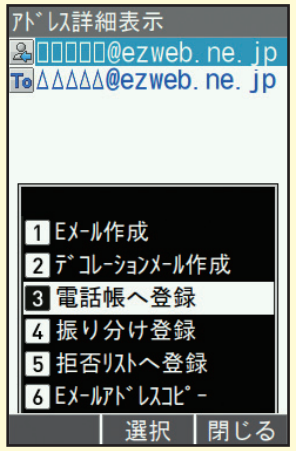

⬍ で登録したいアドレスを選び、◉ を押します。「電話帳へ登録」を選び、◉ を押します。

1

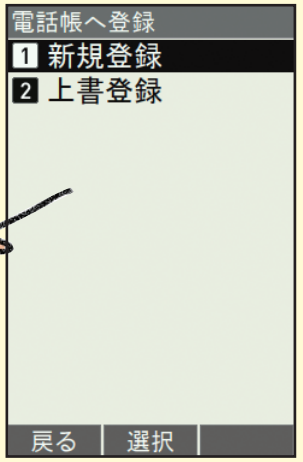

「新規登録」を選んで ◉ を押すと…

2

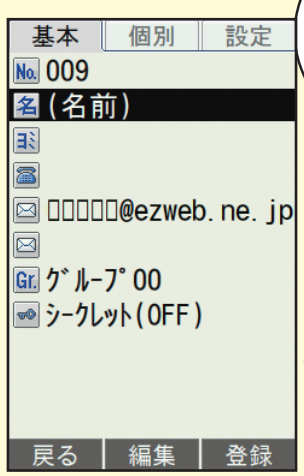

電話帳編集画面が表示されます。
各項目を入力し、[アプリ] を押します。

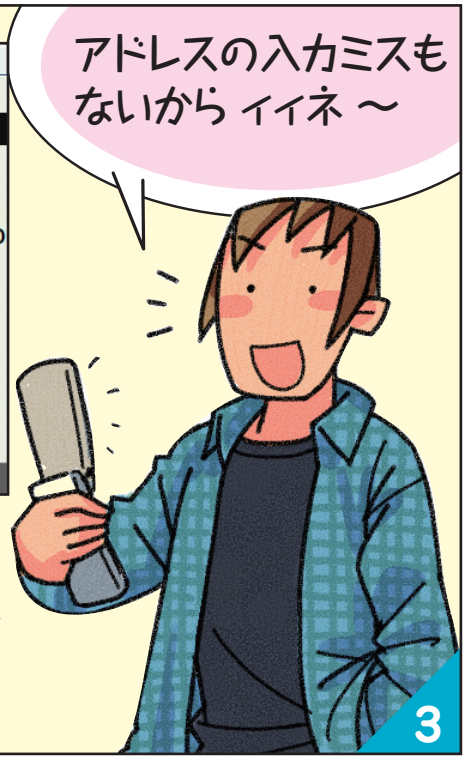

3

INFORMATION

- 電話帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- 電話帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- 電話帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…？

? 登録した電話帳を修正するには

一度登録した電話帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
電話帳詳細画面を表示させて、[アプリ] を押して「編集」を選び ◉ を押すと、電話帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、[アプリ] を押すと、修正された情報が電話帳に登録されます。

? よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」 ▶P.89

赤外線を使ってプロフィールを交換する

- 赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

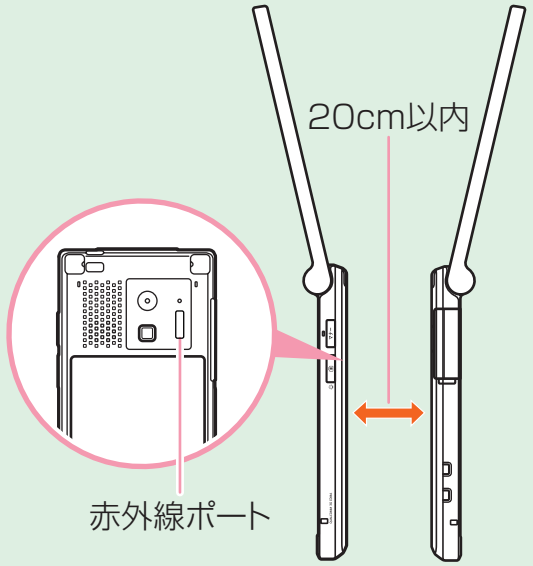

もらうときは

「赤外線」を選び◉を押します。

「赤外線受信」を選び◉を押します。

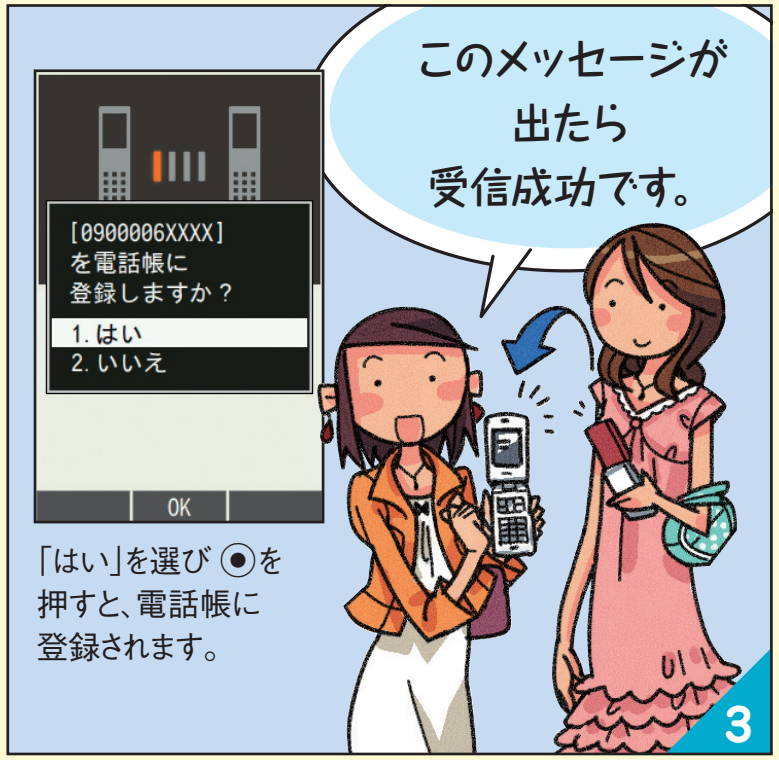

「はい」を選び◉を押すと、電話帳に登録されます。

赤外線通信では、次のデータを送受信できます。

- プロフィール
- タスクリスト
- スケジュール
- お気に入りリスト
- 電話帳
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

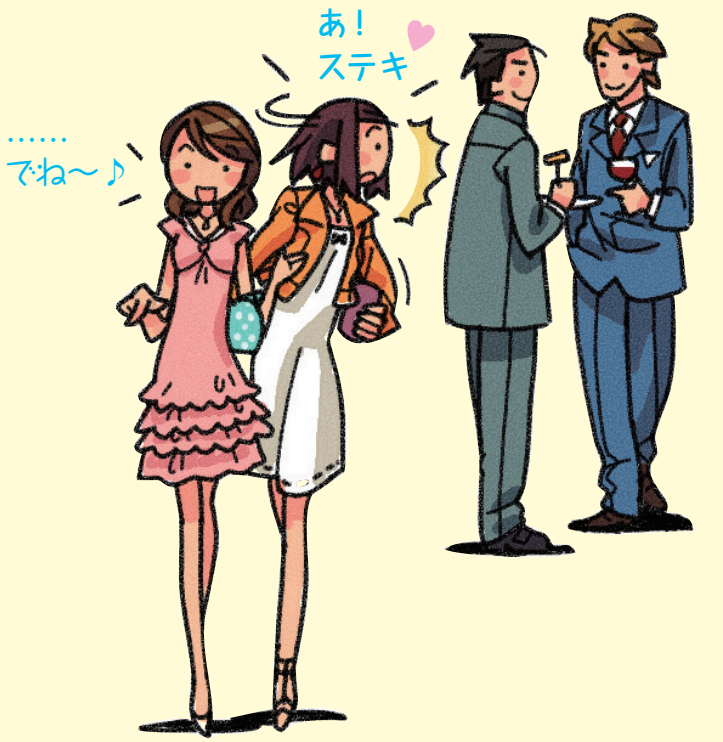

Eメールを送る
（文字を送る）

Eメールを送る前に・・・

■初期設定は終わっていますか？

■相手のメールアドレスは電話帳に登録されていますか？

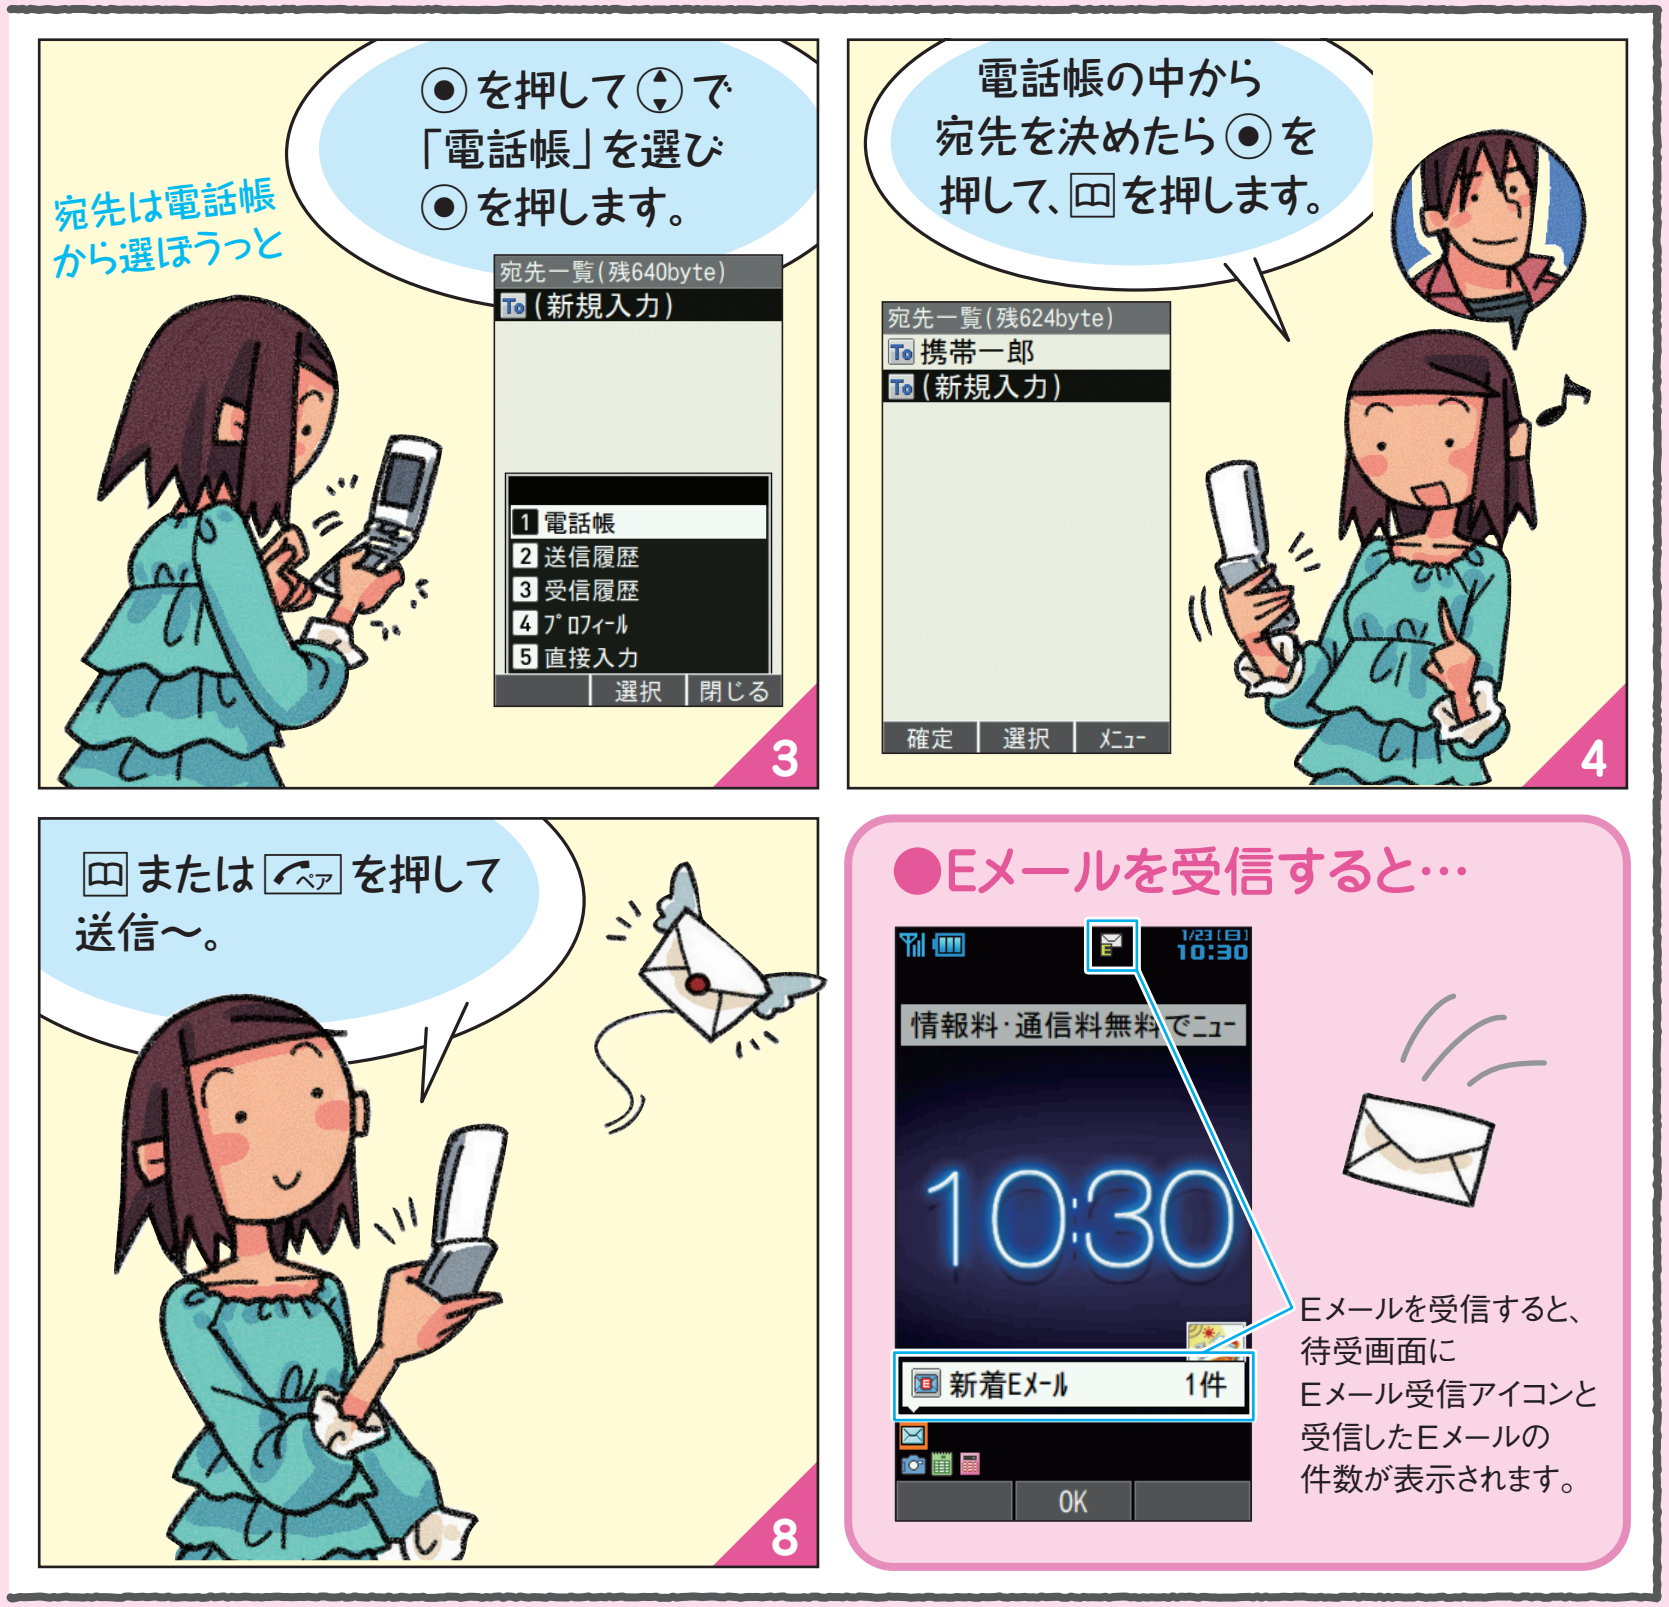

こんなときは…?

? メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

? メールに写真や動画を添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計500KB以下)のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- 動画撮影データ
- 写真撮影データ
- マイボイス録音データ
- プロフィールデータ
- 電話帳
- スケジュール
- タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.103

? Eメールを装飾するには

デコレーションメール作成画面で本文入力中に〔ペア〕を押すと、次のような装飾ができます。

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「デコレーションメールを送る」▶P.104

撮った写真をメールで送る（メールに添付する）

Eメールを読む

こんなときは…?

? 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す

   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 本文を入力し、回を押す

Cメールを送る

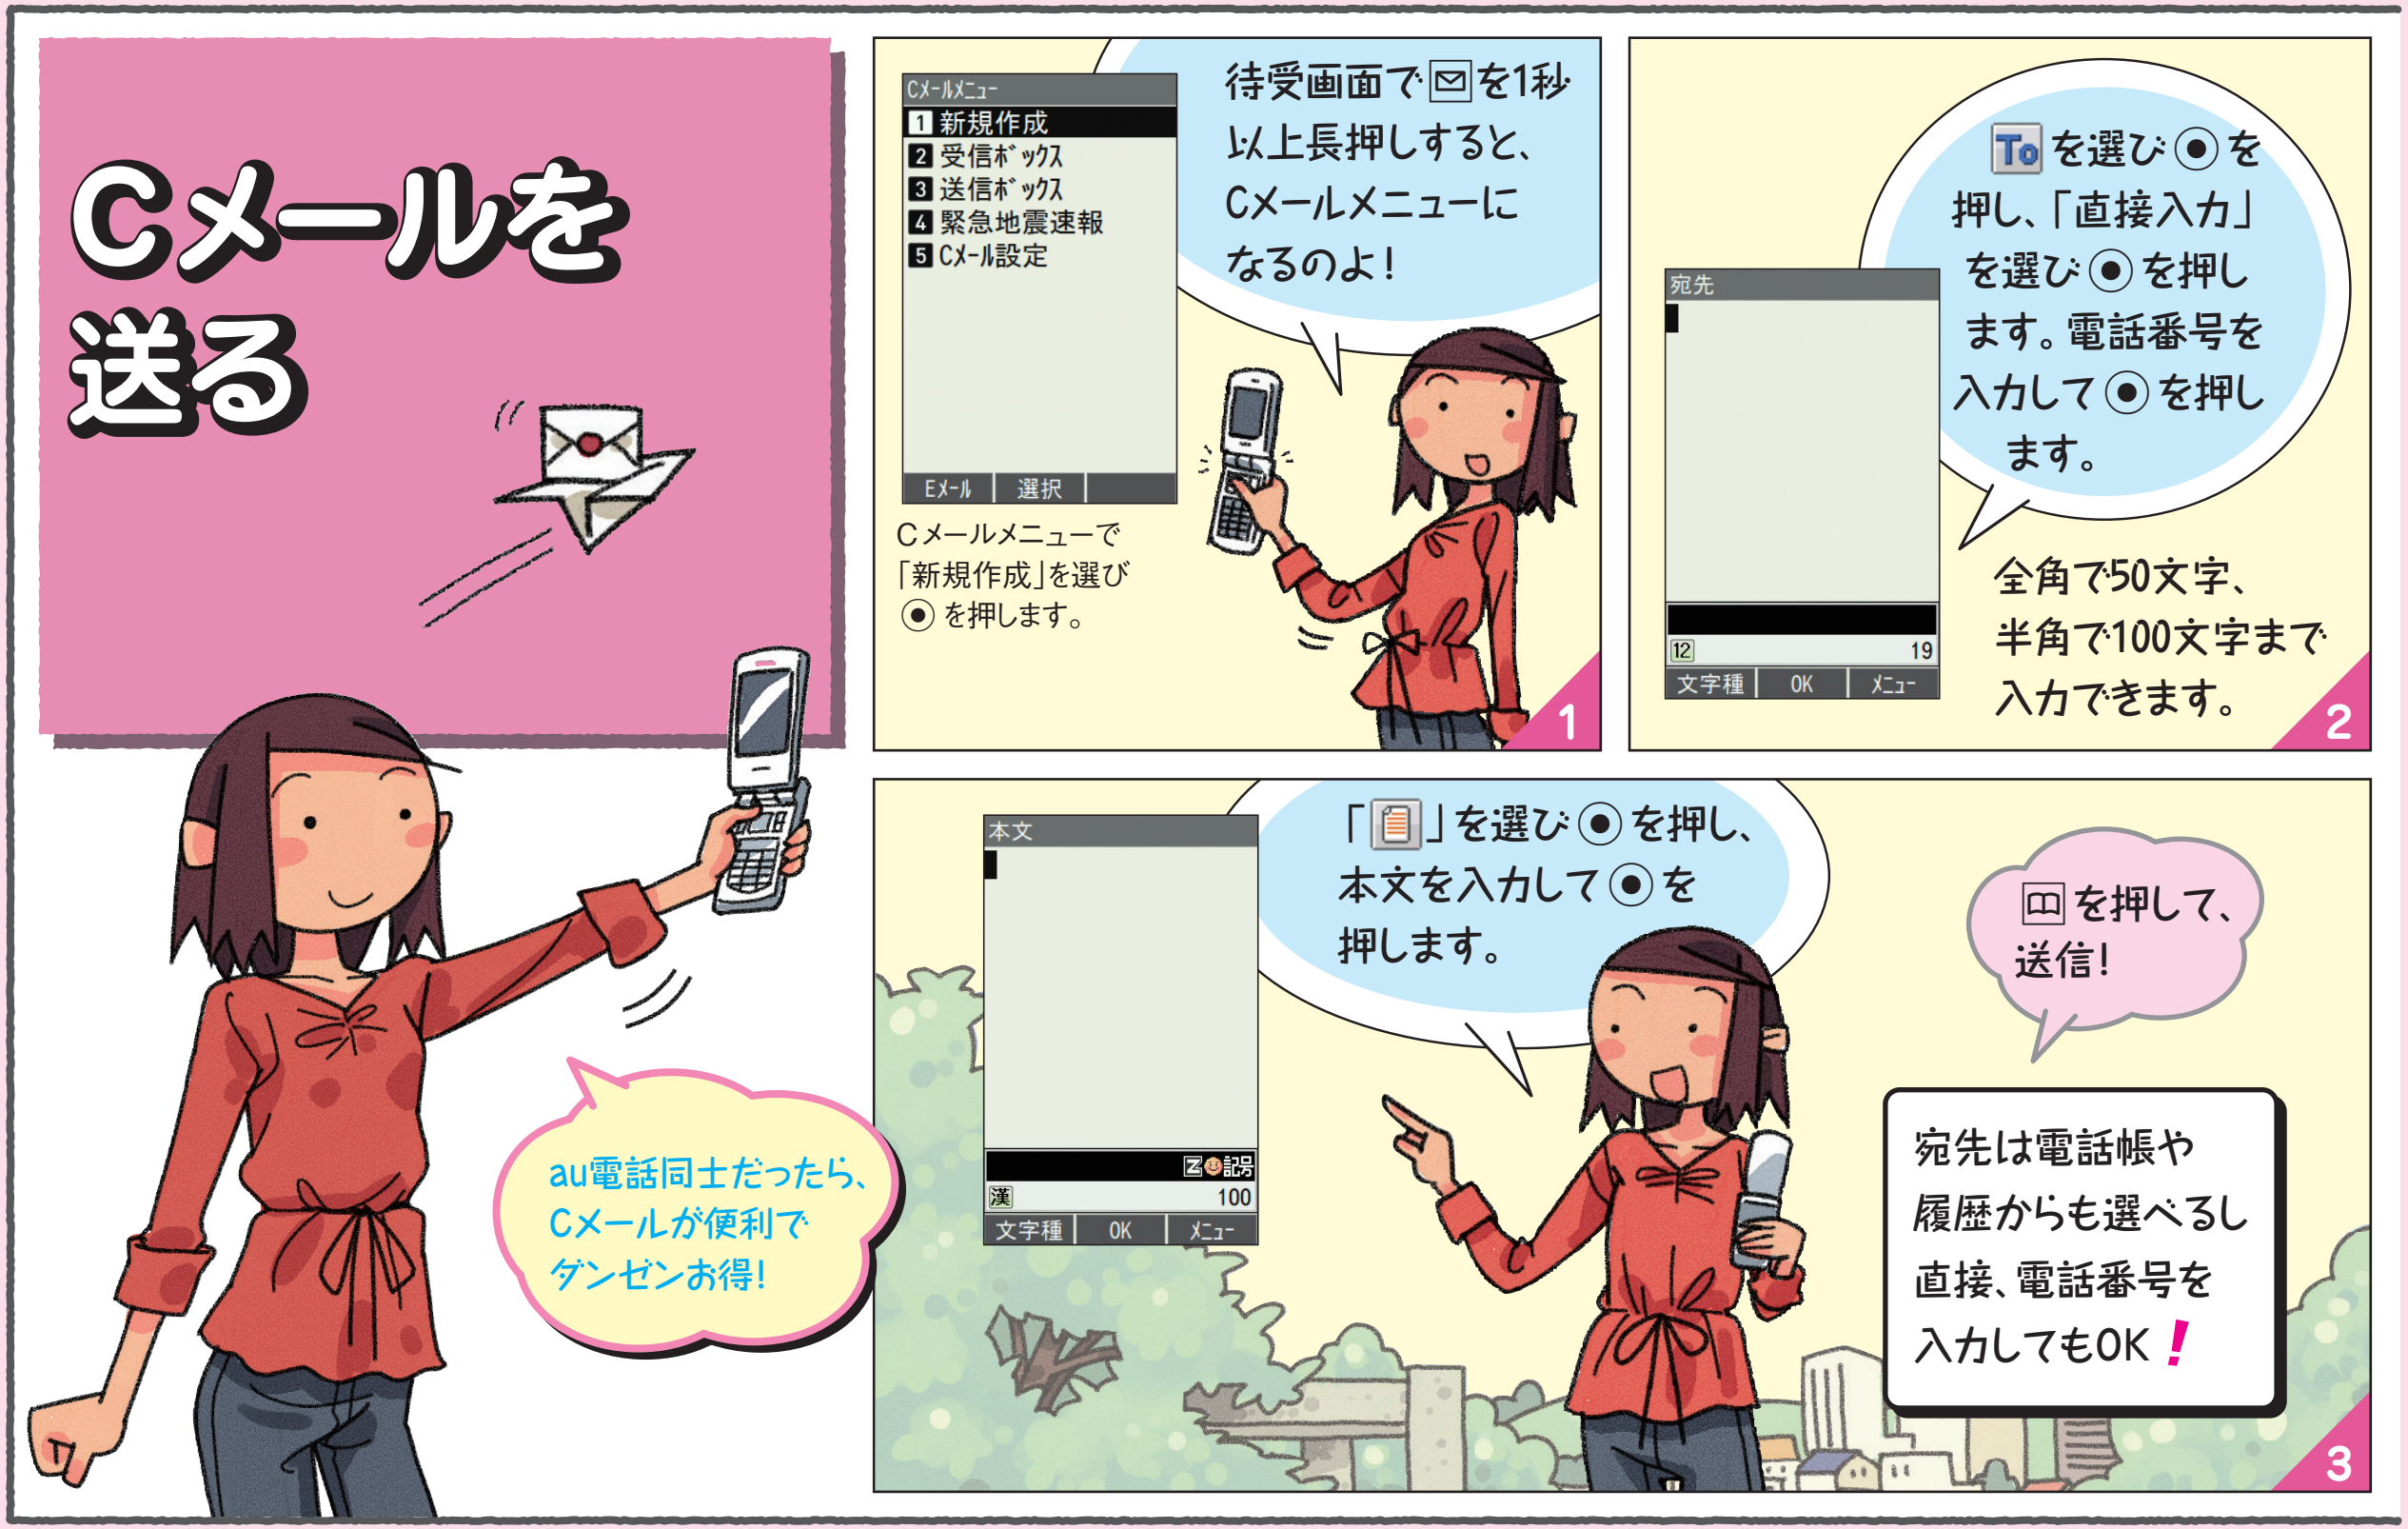
au電話同士だったら、Cメールが便利でダンゼンお得！
Cﾒｰﾙﾒﾆｭｰ
1 新規作成
2 受信ﾎﾞｯｸｽ
3 送信ﾎﾞｯｸｽ
4 緊急地震速報
5 Cﾒｰﾙ設定
Eﾒｰﾙ 選択
待受画面で✉を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ！
Cメールメニューで「新規作成」を選び◉を押します。
1
宛先
12 19
文字種 OK ﾒﾆｭｰ
To を選び◉を押し、「直接入力」を選び◉を押します。電話番号を入力して◉を押します。
全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。
2
本文
漢 100
文字種 OK ﾒﾆｭｰ
「📄」を選び◉を押し、本文を入力して◉を押します。
📖を押して、送信！
宛先は電話帳や履歴からも選べるし直接、電話番号を入力してもOK！
3

Cメールを読む

INFORMATION

- Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大100件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

こんなときは…？

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」▶P.129

写真や動画をもっと楽しむ

待受画面で[📷]を1秒以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な写真や動画も撮影できます。

写真（カメラモード）

写真モニター画面で[ｱﾌﾟﾘ]を押し、「写真設定」を選び◉を押します。「写真画質」を選び◉を押して

「ファイン」モードに！

※写真サイズが「0.3M」のときは、「写真画質」を設定できません。

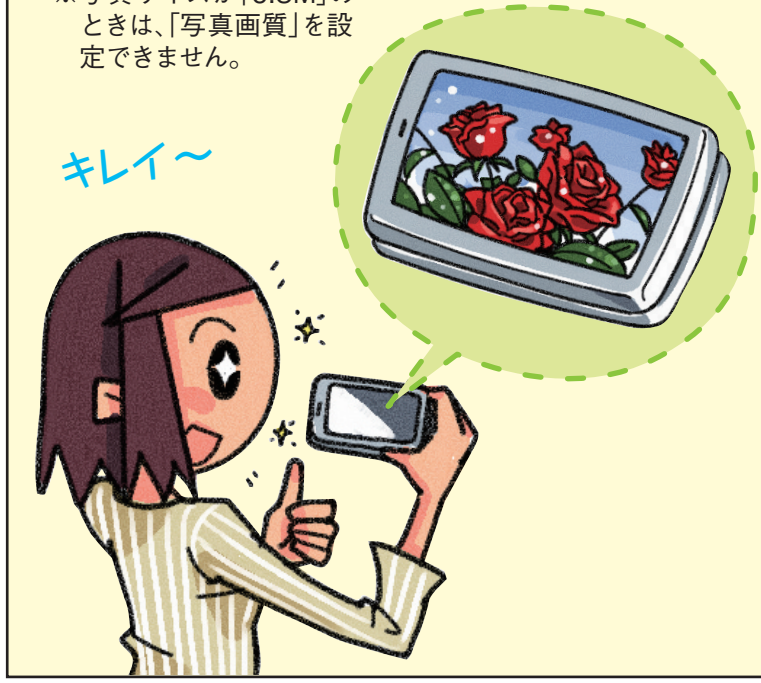

動画

動画モニター画面で[ｱﾌﾟﾘ]を押し、「録画モード」を選び◉を押して

「ビデオモード」に！

大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影した写真を、大きなサイズでキレイにプリントできます。

写真（カメラモード）

写真モニター画面で アプリ を押し、「写真サイズ」を選び ◉ を押して

「0.3M」「1M」「2M」に！

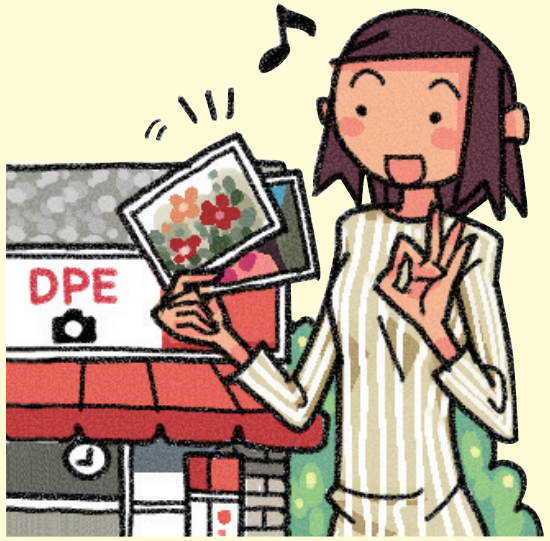

連写で写真を撮る

1回の撮影で、連写した12枚の写真を撮影できます。

写真（壁紙モード）

写真モニター画面で アプリ を押し、「写真モード設定」を選び ◉ を押して

「連写撮影」を選び ◉ を押します。

INFORMATION

●撮影できる写真のサイズ

用途に合わせて写真サイズや画質設定が選択できます。

写真サイズ：横×縦（ドット）	画質設定	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマルモード固定	25KB程度	1,000枚
壁紙（ワイド）：240×400		30KB程度	1,000枚
0.3M：640×480		80KB程度	1,000枚
1M：1,280×960	ファインモード	450KB程度	227枚
	ノーマルモード	250KB程度	409枚
2M：1,600×1,200	ファインモード	750KB程度	136枚
	ノーマルモード	350KB程度	292枚

●録画できる動画のサイズ

録画モードによって、動画のサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付※1
標準S	96×80	最大15秒	○
標準M	128×96	最大15秒	○
高品質M	128×96	最大15秒	○
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオモード	176×144	最大約120分※2	△

※1 ○：Eメール添付可　△：500KB以下に編集してEメール添付可

※2 市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード（512MB〜16GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebでできること

EZwebは、au電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。

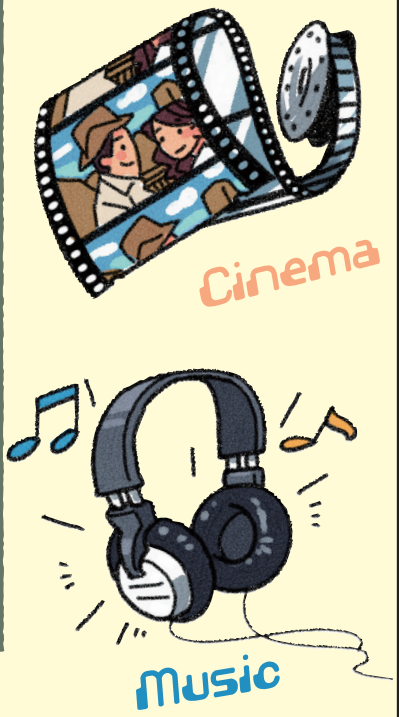

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で Ⓐ を押して Ⓑ で「天気」を選び ● を押します。

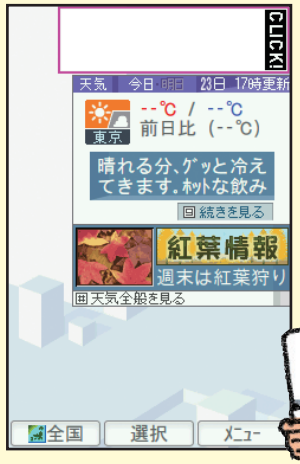

「きょうの天気」
「あしたの天気」など
が表示されます。

「続きを見る」を選び
● を押すと天気の
詳細が表示されます。

乗り換え検索

待受画面で Ⓔ を押し、「トップメニュー・検索」を選び ◉ を押します。「乗換」を選んで ◉ を押します。

出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び ◉ を押します。

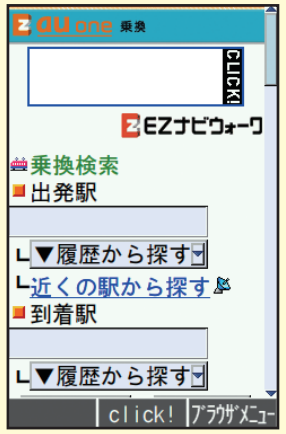

※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

経路（ルート）を選び ◉ を押します。

こんなときは…？

？ お気に入りを登録したいときは
（ブラウザメニュー～お気に入り）

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. アプリ（ブラウザメニュー）を押す
2. 「お気に入り登録」を選び ◉ を押す
3. アプリ（登録）を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.141

遠隔ロック

PT002を紛失した場合に、事前に登録した電話からPT002に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。

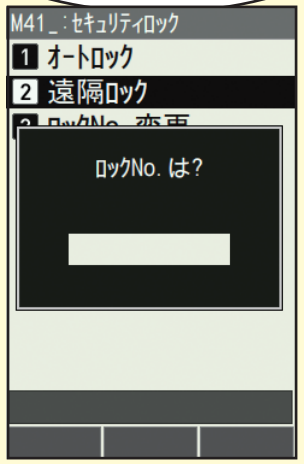

待受画面で◉ 4 1 2 を押し、ロックNo.を入力して◉を押します。

1

遠隔ロック設定をONにして、遠隔操作をする電話番号を登録します。

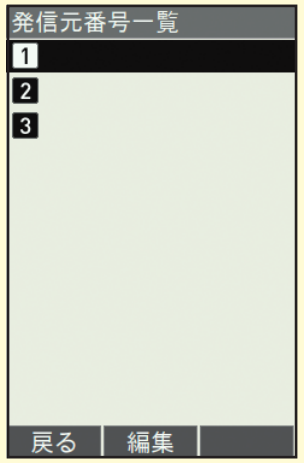

「遠隔ロック設定」を選び◉を押し、「ON」を選び◉を押します。

「発信元番号一覧」を選び◉を押します。
◉(編集)を押します。

電話番号を入力し◉(登録)を押します。

回(戻る)を押します。

2

ロック操作の条件(時間／回数)を設定します。

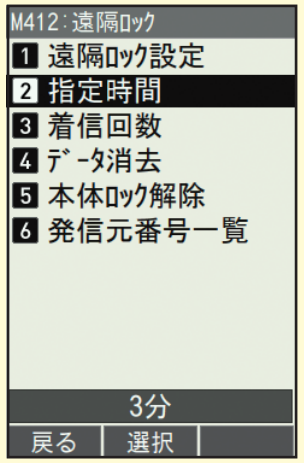

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

3

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

例えば：

「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

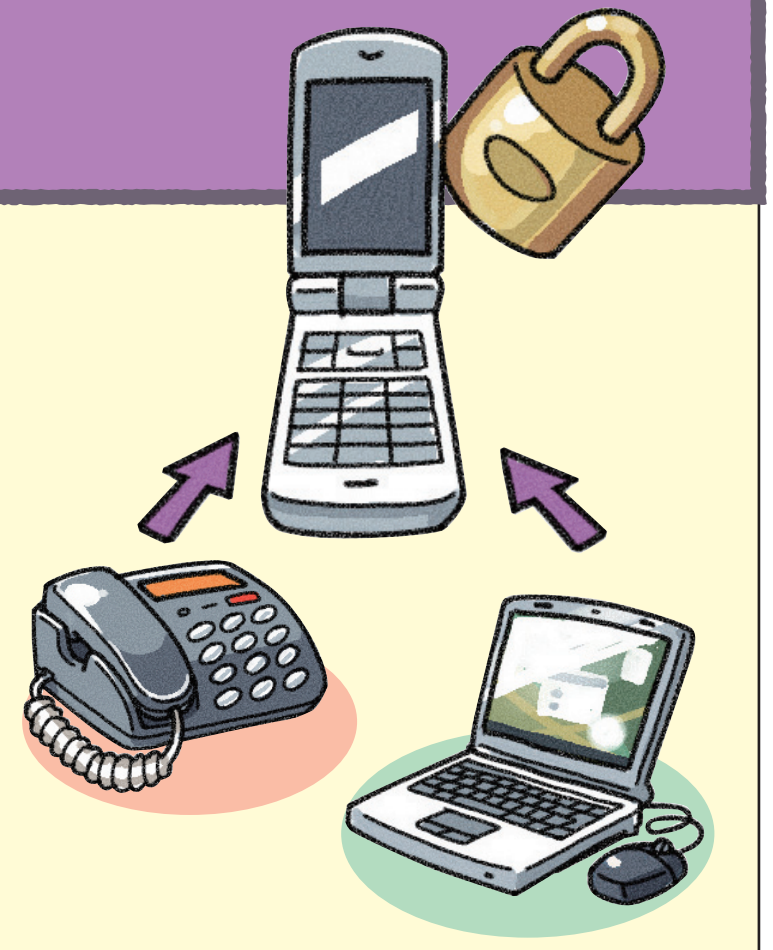

●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

フリーコール 0077-7-113

■au電話から

局番なしの113

受付は24時間。
無料です。

●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

URL ▶ https://cs.kddi.com/

INFORMATION

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M413)」▶P.236

●登録した電話からPT002に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

●PT002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にPT002がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…?

? au電話の位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.152

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

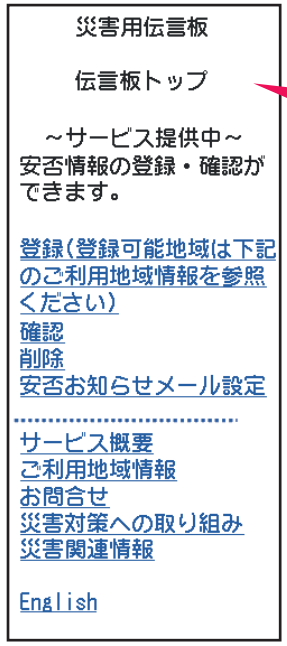
災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録（登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください）
確認
削除
安否お知らせメール設定

サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報

English

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ◉ [4] [3] を押し、ロックNo.を入力して ◉ を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ◉ を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する（M43）」▶P.237

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で Ⓔ を押し、「トップメニュー・検索」を選び ◉ を押します。
「auお客さまサポート」を選び ◉ を押し、
「オンラインマニュアル」を選び ◉ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で アプリ を押し、◐ で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ◉ を押します。
「バーコード読込み」を選び ◉ を押します。

左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び ◉ を押し、「URLへジャンプ」を選び ◉ を押して、◉ を押します。

M機能から接続する

待受画面で ◉ # 3 を押し、
◉(ジャンプ)を押します。
「はい」を選び ◉ を押します。

料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ◉ 1 1 を押し、
「はい」を選び ◉ を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
◉ を押します。

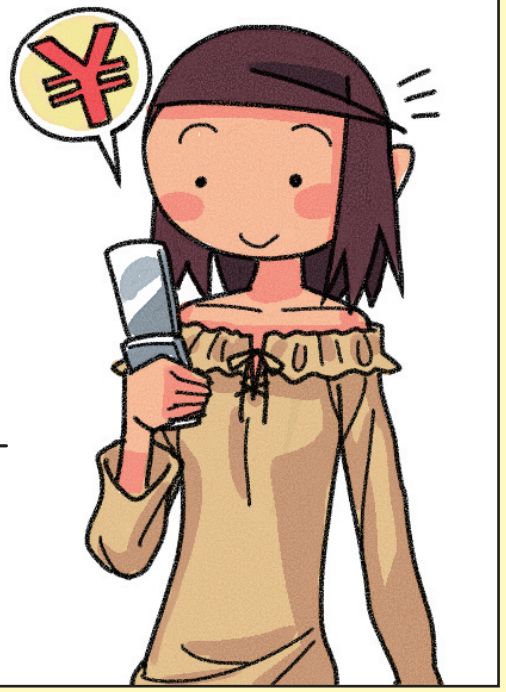

なるほど!au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

マナーも携帯する

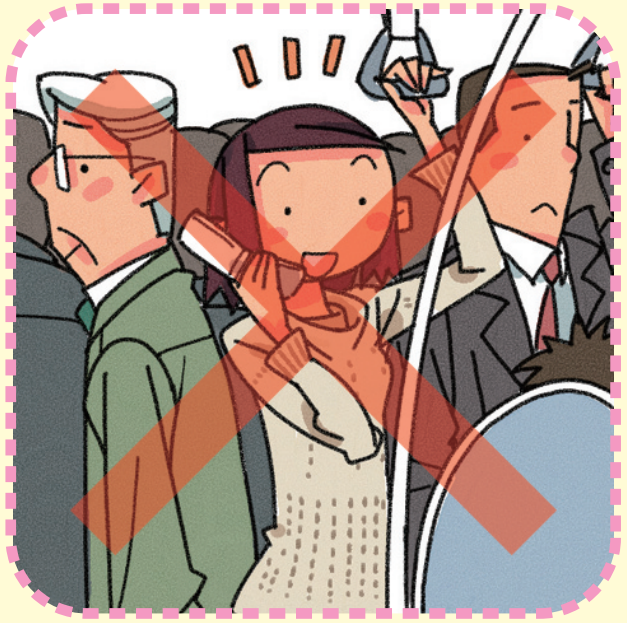

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

PT002でできること

▶P.91

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、電話帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。

▶P.83

連絡先を電話帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件の電話帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。

▶P.101

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールでは、カラフルで楽しいメールも送受信できます。

▶P.136

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。

▶P.177

写真を撮る

最大2M（1,600×1,200ドット）の静止画を撮影できます。最大176×144ドットの動画も撮影できます。

▶P.144

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。

▶P.154

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。

▶P.229、▶P.232

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。

©JUNICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

- 待受ショートカット▶P.70
- ケータイアレンジ▶P.74
- プロフィール▶P.98
- 緊急地震速報▶P.129
- EZナビ▶P.147
- 安心ナビ▶P.150
- お留守番サービス▶P.161
- 着信転送サービス▶P.166
- 発信番号表示サービス▶P.170
- 番号通知リクエストサービス▶P.171
- マナーモード▶P.214
- 留守メモ▶P.215
- カレンダー／スケジュール▶P.219
- アラーム▶P.222
- かんたんモード▶P.224

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける
（着信履歴）
▶P.96

着信音などを鳴らさないようにする
（マナーモード）
▶P.214

電話に出られないとき
（留守メモ）
▶P.215

着信を拒否したい
▶P.237

連絡先を電話帳に登録する
▶P.84

通話中の受話音量を調節する
▶P.92

調べる

情報を検索したい
（EZweb）
▶P.136

通信料を確認する
（auお客さまサポート）
▶P.138

ニュースや天気予報をチェックする
（EZニュースフラッシュ）
▶P.144

道順や乗り換えを確認する
（EZナビウォーク）
▶P.148

操作方法をケータイで調べる
（ガイド機能）
▶P.246

メール機能

Eメールを送信する
▶P.102

撮影した写真をEメールで送る
▶P.185

Eメールを受信する
▶P.106

受け取ったメールアドレスを登録する
▶P.85

迷惑メールを防止したい
▶P.121

Cメールを送受信する
▶P.124、126

映像や音楽を楽しむ

電子書籍を読む
（LISMO）
▶P.144

EZweb上の音や画像を利用する
▶P.136

自分で撮った写真や動画を見る
（データフォルダ）
▶P.190

映像や音を記録する

写真を撮る
（カメラ）
▶P.180

動画を撮る
（カメラ）
▶P.181

自分の音声を録音する
（マイボイスメモ）
▶P.218

通話中の相手の声を録音する
（通話中メモ）
▶P.217

検索した情報を画面メモに保存する
▶P.140

機能設定の変更

ケータイの設定をまとめて変える
（ケータイアレンジ）
▶P.74

機能設定の方法
▶P.228

着信音を変える
▶P.229

待受画面の壁紙を変える
▶P.232

待受画面の表示を設定する
▶P.145、▶P.232

画面の文字サイズを変える
▶P.233

便利な機能を使う

自分の連絡先を教える
（赤外線送信）
▶P.211

よく使う機能をすぐに起動
（待受ショートカット）
▶P.70

電卓で計算する
▶P.224

メモをとる
▶P.218

アラームを使う
▶P.222

スケジュールを管理する
▶P.219

もしものときに

電話をなくしたときに備える
（遠隔ロック）
▶P.234

子供の居場所を確認する
（安心ナビ）
▶P.150

ロックNo.やPINコードを変える
▶P.236、▶P.239

防水について
▶P.51

緊急地震速報について
▶P.129

目次

ごあいさつ....ii
安全上のご注意....ii
au電話をご利用いただくにあたって....ii

かんたんガイド....1

取扱上のご注意....2
充電についてのご注意....2
防水ケータイの取扱上のご注意....3
充電する....4
充電する....4
電話を使う....6
電話をかける....6
電話を受ける....7
電話帳に登録する....8
かかってきた電話やメールを電話帳に登録する....8
赤外線を使ってプロフィールを交換する....10
メールでコミュニケーション(Eメール)....12
Eメールを送る(文字を送る)....12
撮った写真をメールで送る(メールに添付する)....14
Eメールを読む....14
迷惑メールはお断り....15
お手軽メール(Cメール)....16
Cメールを送る....16
Cメールを読む....17
写真や動画を撮る(カメラ／ビデオ)....18
写真や動画をもっと楽しむ....18
ネットを楽しむ(EZweb)....20
EZwebできること....20
落としても安心....22
遠隔ロック....22
安心ロック....23
知っててよかった！....24
災害用伝言板サービス....24
着信拒否....24
オンラインマニュアル....25
料金照会....25
マナーを守ろう....26
マナーも携帯する....26

PT002でできること....27

こんなときは・・・....29

目次....31

安全上のご注意／防水のご注意....37

本書の表記方法について....38
免責事項について....39
安全上のご注意....39
取扱上のお願い....47
防水のご注意....51
ご利用いただく各種暗証番号について....55
プライバシーを守るための機能について....55
PINコードについて....55

ご利用の準備をする....57

各部の名称と機能....58
電話をかけるまでの準備をする....59
準備1. 電池パックを充電する....59
準備2. 電源を入れる／切る....60
準備3. 画面状態を確認する....61
準備4. Eメール·EZwebの初期設定を行う....61
画面にこんな表示が出たら....61
時刻が表示されなくなったら....62
au ICカードについて....63
au ICカードを取り外す....63
au ICカードを取り付ける....64
GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について....64
海外でご利用になるときは....65

基本的な操作を覚える....67

待受画面とメインメニューを利用する....68
待受画面の見かた....68
サブディスプレイの見かた....69
待受ショートカットを利用する....70
メインメニューを利用する....71
メインメニューを表示する....73
メインメニューのサブメニューを利用する....73
メインメニューを変更する....73
PT002をアレンジする....74
共通の操作を覚える....75
基本的なキー操作を覚えよう....75
ロックNo.を入力する....76
データを複数選択する....76
データを削除する....76
1件／選択／全件削除する....76
期限切れデータを削除する....77
文字入力の方法を覚える....77
文字入力の方法....79
ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力....79
文字の修正....79
予測変換機能....79
区点コードでの入力....80
絵文字／顔文字／記号の入力....80
文字入力のサブメニューを利用する....80
文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける....80
その他の文字入力サブメニュー....81

目次

電話帳で連絡先を管理する................83

電話帳に登録する................84
他の機能から電話帳に登録する................85
グループを編集する................85
電話帳の登録内容を利用する................86
登録した電話番号を利用する................86
登録したEメールアドレスにEメールを送る................86
登録した住所／GPS情報を利用する................86
メモリNo.を利用する................86
電話帳を検索する................87
電話帳のサブメニューを利用する................87
au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける................88
よく通話する相手をペア機能に登録する................89
ペア機能を利用する................89

電話をかける・受ける................91

電話をかける................92
P（ポーズ）ダイヤルで電話をかける................93
発信メニューを利用する................93
電話を受ける................94
応答を保留する................94
留守メモのメッセージで応答する................94
着信を拒否する................95
着信を転送する................95
国際電話を利用する................95
au電話から海外へかける
（001国際電話サービス）................95
海外からau電話に電話をかけてもらう................96
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける................96
発信履歴／着信履歴のサブメニューを
利用する................98
PT002の電話番号をプロフィールで確認する................98
自分のプロフィールを編集する（MO）................99

メールを送る・受け取る................101

Eメールを利用する................102
Eメールを送る................102
宛先を追加・削除する................103
Eメールにデータを添付する................103
添付データを変更・解除する................104
デコレーションメールを送る................104
送信メール作成画面でできること................105
Eメールを受け取る................106
添付データを受信・再生する................107
新着メールを問い合わせて受信する................107
受信ボックス／送信ボックスのEメールを
確認する................107
Eメール一覧画面でできること................110
アドレス詳細表示を利用する................111
EメールをmicroSDメモリカード／
データフォルダへ保存する................112
Eメール内容表示画面でできること................112
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメール
アドレス／URL／GPS情報を利用する................113
受信ボックスフォルダ一覧画面でできること................115
振り分け登録する................115
なかよしボックスを利用する................115
なかよしボックスフォルダ一覧画面の
サブメニューを利用する................116
インフォボックスを利用する................116
データフォルダのEメールを利用する................116
microSDメモリカードのEメールを
利用する................117
フォルダ一覧画面のサブメニューを
利用する................117
Eメールを設定する................117
受信・表示に関する設定をする................118
送信・作成に関する設定をする................119
アドレスの変更やその他の設定をする................120
迷惑メールフィルターを設定する................121
au one メールを利用する................123
会員登録する................123
au one メールを確認する................124
Cメールを利用する................124
Cメールを送る................124
Cメールを受け取る................126
受信ボックス／送信ボックスのCメールを
確認する................126
Cメール一覧画面でできること................127
Cメール内容表示画面でできること................128
本文中の電話番号／Eメールアドレス／
URLを利用する................128
緊急地震速報を利用する................129
緊急地震速報を受信すると................130
Cメール安心ブロック機能を設定する................131
Cメールを設定する................131
受信フィルターを設定する................131

EZwebやネットワークサービスを利用する................133

EZwebを利用する................134
EZwebメニューを表示する................135
au one トップからコンテンツに
アクセスする................136
EZweb上の音や画像を利用する................136
EZムービーポータルサイトを表示する................136
EZムービーを再生する................136
auお客さまサポートを利用する................137
通話料・通信料などを確認する................138
料金プランや割引サービスなどを調べる................139
料金プランなどを申し込む／変更する................139
ブラウザメニューを利用する................140
お気に入りリストを利用する................141
お気に入りリストのサブメニューを利用する................141
画面メモリストを利用する................142
画面メモリストのサブメニューを利用する................142

EZwebを設定する 143
ショッピング＆オークションを利用する 143
LISMOで小説やマンガを楽しむ 144
EZニュースフラッシュを利用する 144
テロップとウィンドウの表示を設定する（M312） 145
au one My Pageの利用について 146
EZナビを利用する 147
EZナビメニューを表示する 147
EZナビウォークを利用する 148
EZ助手席ナビを利用する 149
安心ナビを利用する 150
災害時ナビを利用する 151
ケータイ探せて安心サービスを利用する 152
EZナビを設定する 153
プライバシーフィルターを設定する 153
他の機能でGPS情報を付加するには 154
EZアプリを利用する 154
EZアプリメニューを利用する 155
EZアプリを探そう！ 155
EZアプリを起動する 156
EZアプリメニューのサブメニューを利用する 157
EZアプリを設定する 157
じぶん通帳を利用する 158
地図ビューアーを利用する 159
バーコードリーダー&メーカーを利用する 160
auのネットワークサービスを利用する 160
お留守番サービスを利用する（標準サービス） 161
お留守番サービス総合案内（141）を利用する 161
お留守番サービスを開始する（M552／M553） 162
お留守番サービスを停止する（M554） 162
電話をかけてきた方が伝言を録音する 162
ボイスメールを録音する 163
伝言お知らせについて 163
着信お知らせについて 163
伝言・ボイスメールを聞く（M551） 164
応答メッセージの録音／確認／変更をする（M555） 164
伝言の蓄積を停止する（不在通知） 165
蓄積停止を解除する 165
お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス） 165
英語ガイダンスへ切り替える（M556） 165
日本語ガイダンスへ切り替える（M557） 166
着信転送サービスを利用する（標準サービス） 166
応答できない電話を転送する（無応答転送） 166
通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送） 167
かかってきたすべての電話を転送する（フル転送） 167
手動で転送する（選択転送） 167
海外の電話へ転送する 167
着信転送サービスを停止する（転送停止） 168
着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス） 168
割込通話サービスを利用する（標準サービス） 168
割込通話サービスを開始する（M558） 168
割込通話サービスを停止する（M559） 169
割込通話を受ける 169
割り込みされたくないときは 169
三者通話サービスを利用する（オプションサービス） 169
発信番号表示サービスを利用する（標準サービス） 170
電話番号を通知するかどうかを設定する（M45） 171
番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス） 171
番号通知リクエストサービスを開始する 171
番号通知リクエストサービスを停止する 171
待ちうたを利用する（オプションサービス） 171
待ちうたの楽曲を登録する（M22） 172
楽曲を聴かせる設定をする（M22） 172
待ちうた情報お知らせサービスを利用する 173
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス） 173
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する 173
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する 174
受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する 174
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス） 174
データ通信サービス（PacketWIN）を利用する（標準サービス） 175
現在地の通信環境を確認する（M571） 176
PacketWINを利用するための準備をする 176

カメラで撮影する 177

このカメラでできること 178
カメラをご利用になる前に 178
写真を撮影する 180
写真を連写する 181
動画を録画する 181
カメラ画面の見かた 182
モニター画面でできること 183
写真サイズを設定する 183
動画の録画モードを設定する 184
「写真設定」をする 184
「動画設定」をする 184
プレビュー画面でできること 185
写真プレビュー画面のサブメニューを使う 185
動画プレビュー画面のサブメニューを使う 185
撮影した写真／動画をEメールに添付する 185

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する 187

データフォルダを利用する 188
保存されているデータを一覧で確認する 188

縮小表示と一覧表示を切り替える 190
データを再生／表示する 190
位置情報付加動画／画像を再生する 191
ケータイアレンジファイルを再生する 191
テンプレートを利用してデコレーションメールを作成する 192
デコレーションエモジパックを展開する 192
オートプレイで再生／表示する 192
データを管理する 192
データを他の機能に登録する 193
データをEメールに添付する 194
データをユーザーフォルダに移動する 194
データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする 194
au one データフォルダにデータを預ける 195
写真を編集する 196
動画のテロップを挿入する 196
動画の音声のみを録音し直す 197
動画のシーンを編集する 197
データの詳細情報を表示する 198
フォルダを管理する 199
他の機能からデータフォルダにコピーする 199

microSDメモリカードを利用する 200

取扱上のご注意 200
著作権保護機能対応データについて 201
microSDメモリカードをセットする 201
microSDメモリカードを取り外す 201
microSDメニューを利用する 202
microSDメモリカードを初期化する 202
microSDメモリカードの使用状況を確認する 203
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する 203
メールフォルダを利用する 204
PCフォルダを利用する 205
本体内のデータをバックアップする 205
バックアップデータを保存する 205
バックアップデータを読み込む 205
バックアップデータを削除する 206
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する 206
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する（M573） 206

赤外線通信でデータを送受信する 209

赤外線の利用について 210
赤外線でデータを受信する 210
赤外線でデータを送信する 211
各機能のサブメニューから赤外線で送信する 211

便利な機能を利用する 213

サイドキー操作を無効にする 214
ポケットライトを利用する 214
マナーモードを設定する 214
オリジナル設定を変更する 215
留守メモを利用する 215
留守メモを設定／解除する 216
留守メモで着信に応答する 216
留守メモを再生する 217
留守メモリストのサブメニューを利用する 217
通話中メモを利用する 217
通話中の相手の声を録音する 217
通話中メモを再生する 218
マイボイスメモを利用する 218
自分の声を録音する 218
マイボイスメモを再生する 218
メモ帳を利用する 218
メモ帳を登録する 218
メモ帳のサブメニューを利用する 218
カレンダー／スケジュール／タスクを利用する 219
カレンダーを表示する 219
カレンダーのサブメニューを利用する 219
スケジュールを新規登録する 220
タスクを新規登録する 221
スケジュール一覧／タスクリストのサブメニューを利用する 222
アラームで指定した時刻をお知らせする 222
電卓で計算する 224
かんたんモードを利用する 224
かんたんモードに切り替える 224
通常モードに戻す 225
かんたんモードで利用できる機能 225

機能設定をする 227

機能設定の方法を覚えよう 228
時間や料金の目安を確認する（M1） 228
EZwebに接続して料金の目安を確認する（M11） 228
時間／料金の目安を確認する（M12） 228
通話終了後の通話料金の表示を設定する（M13） 228
通話料金のレートを設定する（M14） 229
EZwebに接続して各種申込をする（M15） 229
音やランプの設定を変える（M2） 229
音声着信時の動作を設定する（M211） 229
Eメール受信時の動作を設定する（M212） 230
お知らせ受信時の動作を設定する（M213） 230
Cメール受信時の動作を設定する（M214） 230
ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する（M215） 231
キー操作などの操作音を設定する（M23） 231
イヤホンの接続を設定する（M24） 231
お知らせランプを設定する（M25） 232
画面や照明の設定を変える（M3） 232
待受画面に表示する画像を設定する（M311） 232
Eメール送信中画面やEメール受信中画面を設定する（M313／M314） 232
画面の配色を設定する（M315） 233
メインメニューのデザインを設定する（M316） 233
サブディスプレイを設定する（M32） 233
ディスプレイ照明やキー照明を設定する（M33） 233

各画面の文字サイズを設定する(M34)............ 233
日本語と英語の表示を切り替える(M35)........ 234
プライバシーや制限を設定する(M4)............... 234
携帯電話を自動的にロックする(M411)......... 234
遠隔ロックを設定する(M412)........................ 234
ロックNo.を変更する(M413)........................ 236
各機能の利用を制限する(M42)...................... 236
シークレット情報を表示するかどうかを
設定する(M426)... 237
着信を拒否する(M43).................................... 237
設定や保存データをリセットする(M44)........ 238
PINコードを設定する(M46).......................... 239
証明書に関する設定をする(M47).................. 239
緊急時の位置情報通知の履歴を残すかどうかを
設定する(M48)... 240
ユーザー補助を設定する(M5)......................... 240
現在の設定を確認する(M51)......................... 240
よく利用する単語を登録する(M521)............ 240
定型文や顔文字を編集する
(M522/M523).. 241
文字入力時の変換機能の設定をする
(M524)... 241
日付と時刻を設定する(M53)......................... 241
電波を送受信できないようにする(M54)........ 241
プレフィックス付加番号を登録する
(M561)... 242
自動的に付加する市外局番を設定する
(M562)... 242
auフェムトセルを設定する(M572)............... 242
USB接続時の動作を設定する(M574)........... 242
PT002のソフトウェアを更新する(M58)..... 243
消費電流を抑えて、充電までの時間を延ばす
(M59)... 246
航空機内や病院内で電源がONにならない
ようにする(M50)... 246
操作方法を調べる(M#).................................... 246
操作ガイドを表示する(M#1)......................... 246
ピクトガイドを表示する(M#2)...................... 246
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを
表示する(M#3)... 246

付録/索引.......................................247

付録...248

周辺機器のご紹介... 248
電池パックを交換する.................................... 249
電池パックを取り外す.................................... 249
電池パックを取り付ける................................. 249
共通DCアダプタ01(別売)を使用して
充電する.. 250
別売のイヤホンを使用する.............................. 251
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を
使用する.. 251
電話をかける.. 252
電話を受ける.. 252
故障とお考えになる前に................................. 252
アフターサービスについて.............................. 253
カメラ/データフォルダの詳細情報................. 255
データの登録先一覧.. 255
編集できる画像の一覧..................................... 256
表示/再生できる画像･動画のサイズ............... 256
Eメールの詳細情報.. 256
機能リセット(M441)でリセットされる
内容... 257
メモリリセット(M442)でリセットされる
内容... 260
主な仕様... 261

名前から引く索引.......................................265

目的から引く索引.......................................271

利用許諾契約..274

安心ナビ 利用規約.. 274
EZ助手席ナビ 利用許諾契約........................... 277
EZナビウォーク 利用許諾契約........................ 277
バーコードリーダー&メーカー
利用許諾契約.. 278
じぶん通帳 利用規約....................................... 278
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約.............. 280
地図ビューアー 利用許諾契約......................... 280
ケータイ探せて安心サービス 利用規約............ 281

簡易英語版..284

簡易中国語版..286

簡易韓国語版..288

安全上のご注意／防水のご注意

本書の表記方法について......38
免責事項について......39
安全上のご注意......39
取扱上のお願い......47
防水のご注意......51
ご利用いただく各種暗証番号について......55

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

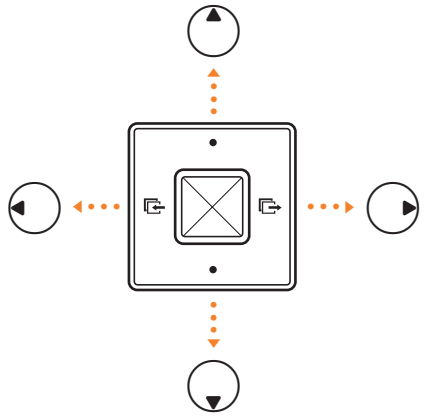

▲ または ▼ を押すとき…………… ↕
◀ または ▶ を押すとき…………… ↔
▲、▼、◀、▶ を押すとき….. ⊕

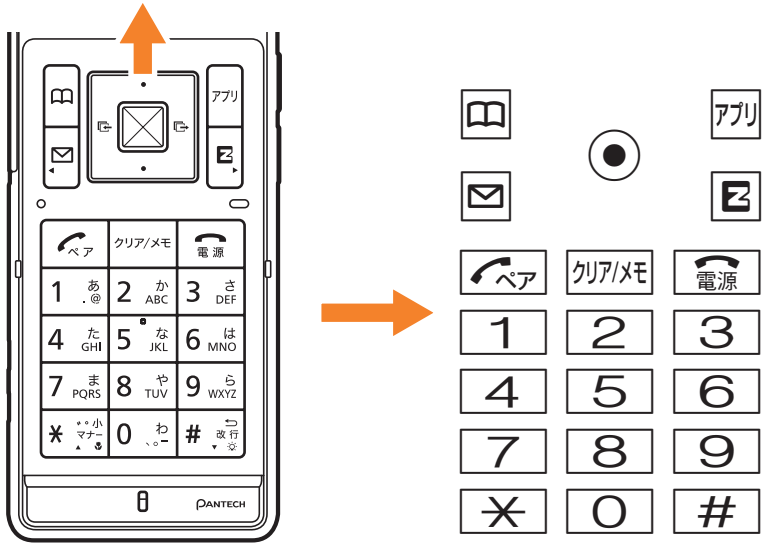



■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、↕や⊕でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して●（OK／選択／設定／決定）を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番」を選択する場合

1 電話番号を入力する→●（発信）→[特番]

「特番」を↕で選択して●（OK）を押す操作を表しています。

memo

◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ネイビーブルー」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎画面最下行に表示された内容を●／📖／アプリを押して実行する場合、●（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、●（OK）／●（選択）／●（設定）／●（決定）の場合は省略して●のみ表記しています。

◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット（M441）でリセットされる内容」（▶P.257）および「メモリリセット（M442）でリセットされる内容」（▶P.260）をご参照ください。

◎本書では「microSD™メモリカード（市販品）」および「microSDHC™メモリカード（市販品）」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

実際の画面　　本書の表記例

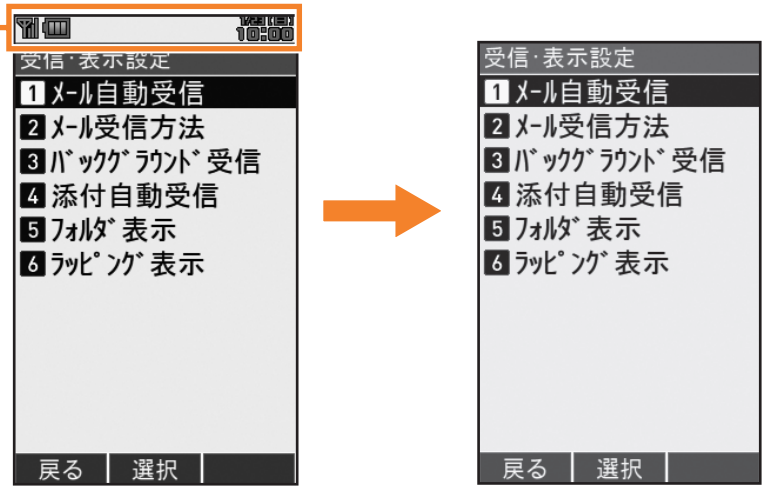

免責事項について

◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはPT002を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

禁止	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。	水濡れ禁止	水に濡らしてはいけない（禁止）内容を示しています。
分解禁止	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。	指示	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけない（禁止）内容を示しています。	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■PT002本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
PT002専用および共通周辺機器
- 電池パック（PT002UAA）
- 卓上ホルダ（PT002PUA）（別売）
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）
- 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
- 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
- AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
- AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
- AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
- AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
- AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
- AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
- AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
- AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）
- AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）
- AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）
- 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
- ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）
- USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
- USBケーブルWIN02（0202HVA）（別売）

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にPT002の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。

分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりPT002・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

PT002は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックカバーなどからPT002本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

PT002本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

PT002が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

イヤホンなどをPT002本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

外部から電源が供給されている状態のPT002本体・電池パック・指定の充電用機器（別売）に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ（別売）や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

PT002本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を接続しないでください。発火・感電の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。

イヤホンなどをPT002本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■PT002本体について

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。航空機モード（▶P.246）に設定すると、アラーム機能などで電源が自動的に入るのを防ぐことができます。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

高精度な電子機器の近くではPT002の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

撮影ライト（ポケットライト）を目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト（ポケットライト）点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト（ポケットライト）を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト（ポケットライト）を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意　**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
PT002で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース（ディスプレイパネル側）	PA＋GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（外側）	アクリル樹脂	化学硬化処理
外装ケース（操作キー側）	PA＋GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（電池パックのフタ側）	PA＋GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
ディスプレイパネル部	アクリル樹脂	化学硬化処理
操作キー（電話帳、メール、アプリ、EZ、発信／ペア、クリア／メモ、電源／終話、ダイヤル）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	UV樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー（カメラ／マナー）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	PA＋GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	ステンレス	金メッキ

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

通常は外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。

外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようカバーをお閉めください。

ハンドストラップなどを持ってPT002本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。

PT002本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT002本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

PT002本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部（つなぎめ）に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。

microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。

■電池パックについて

Li-ion 00

（PT002の電池パックはリチウムイオン電池です）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック（PT002UAA）（別売）の取扱説明書をご参照ください。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでください。

電池パックをPT002本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレス・ヘアピン）などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。

電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■充電用機器について

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）／AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）／AC Adapter AO（0204PLA）（別売）／AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）／AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）／AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）／AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）／AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）／AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）／AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）／AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）はAC100VからAC240Vまで対応しておりますが、PT002においては、日本国内のみご利用いただくことができます。
共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器（別売）や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。

共通DCアダプタ01（別売）はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ（定格1.0A、250V）と交換してください。発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

指定の充電用機器（別売）の電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の原因となります。

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

お手入れをするときには、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用機器（別売）の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

指定の充電用機器（別売）は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

卓上ホルダ（別売）を自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダ（別売）は室内の安定した場所での使用を前提としています。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。PT002が外れたり、火災や故障の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。

PT002本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■au ICカードについて

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。
故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分を傷付けないでください。
故障の原因となります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。
故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■PT002本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

- PT002は防水性能を有しておりますが、PT002本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- PT002は、外部接続端子カバー、電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5（旧JIS保護等級5）相当、IPX7（旧JIS保護等級7）相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴が付いたままでの電池パックの取り付け／取り外しや、外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。
  特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
  au ICカード・充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～35℃、また湿度は35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。）
  PT002本体・電池パック
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
  汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
  また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 家庭用電化製品（テレビ、スピーカーなど）をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、および充電中など、ご使用状況によってはPT002本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックはPT002の電源を切ってから取り外してください。
  電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■PT002本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- PT002はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- PT002で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、PT002本体を閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。PT002本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- PT002本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。PT002を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、PT002本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- PT002本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のPT002が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- PT002に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- PT002に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、PT002本体の一部が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- PT002本体の開閉時やご使用中はヒンジ部（つなぎめ）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてPT002本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、PT002内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などした写真／動画データや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- PT002は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- PT002は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 有機ELディスプレイについて

- PT002はサブディスプレイに有機ELディスプレイを採用しています。有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちる場合があります。これらは、有機ELディスプレイの特性によるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、ごくわずかな画素欠けや常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によって明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは直射日光に当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときなどはご注意ください。

■ 電池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、PT002本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近付くにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃～35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- PT002の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- PT002には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がPT002で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - MPEG-4規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像）を録画すること
  - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像を再生すること
  - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像を再生すること

  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
  また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC（金属）部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
  お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

＜PT002の記録内容の控え作成のお願い＞

- ご自分でPT002に登録された内容や、外部からPT002に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
  PT002のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

  ※控え作成の手段
  - 電話帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したりすることで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水のご注意

PT002は外部接続端子カバー、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5（旧JIS保護等級5）※1相当、IPX7（旧JIS保護等級7）※2相当の防水性能を有しております（当社試験方法による）。
具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにPT002を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

❶ 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。
- 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 手やPT002が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

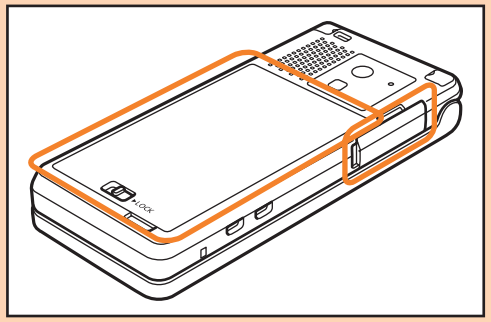

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。
その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。



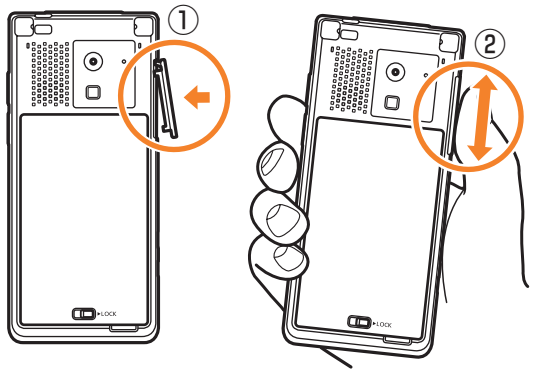

❷ 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
❸ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
❹ 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
❺ 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT002本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
❻ 水中で使用しないでください。
❼ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

石けん／洗剤／入浴剤

海水

温泉

砂／泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はPT002本体の隙間に水がたまっている場合があります。
  よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよびキー部内の水を抜いてください。（水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があります。）
- 水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。（▶P.54「水に濡れたときの水抜きについて」）

■利用シーン別注意事項

『雨の中』：雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。（1時間の雨量が20mm未満まで）
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』：シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』：やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』：お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにPT002を持ち込むときは、PT002本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』：キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

■共通注意事項

- **外部接続端子カバー、電池パックカバーについて**

  外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
  外部接続端子カバーを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
  外部接続端子カバー、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- **海水/洗剤などが付着した場合**

  万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

  やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。
  汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

- **水に濡れた後は**

  水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、PT002本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
  寒冷地ではPT002本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

- **ゴムパッキンについて**

  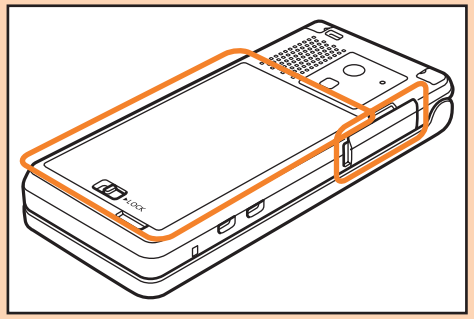

  外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
  外部接続端子カバー、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
  水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
  外部接続端子カバー、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。PT002本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。
  防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- **充電について**

  PT002本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
  付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

- **防水性能について**

  耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。PT002はIPX5(旧JIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
  PT002は水に浮きません。

- **耐熱性について**

  熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。PT002は耐熱設計ではありません。

- **衝撃について**

  PT002は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。PT002本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

PT002を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

❶ PT002本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。

❷ PT002をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。
※PT002を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

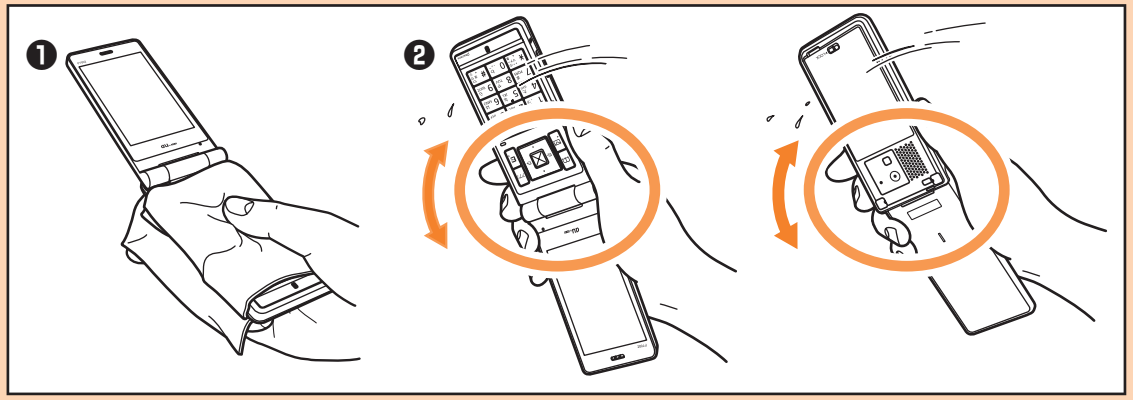

❸ サイドキーをタオル・布などでおおい、各キーを2～3回押します。

❹ PT002内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。

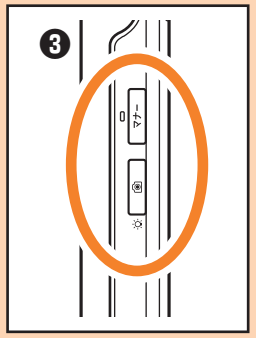

❺ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。（30分程度）
※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- PT002が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- PT002が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）、卓上ホルダ（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）、卓上ホルダ（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

PT002をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、PT002には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔ロック(M412)」	設定方法は、「遠隔ロック(M412)」(▶P.234)をご参照ください。
「シークレットモード(M426)」	設定方法は、「シークレットモード(M426)」(▶P.237)をご参照ください。

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.239「PINコードを設定する(M46)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M462)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M461)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。
（▶P.239「PINコードを設定する（M46）」）

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定（M462）」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更（M461）」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更（M461）」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。（▶P.239「PINコードを設定する（M46）」）
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更（M461）」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。（▶P.239「PINコードを設定する（M46）」）
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、「PINコード変更（M461）」で新しく署名PINコードを設定してください。（▶P.239「PINコードを設定する（M46）」）
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット（M44）」（▶P.238）を行ってもリセットされません。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能 58
電話をかけるまでの準備をする 59
画面にこんな表示が出たら 61
時刻が表示されなくなったら 62
au ICカードについて 63

各部の名称と機能

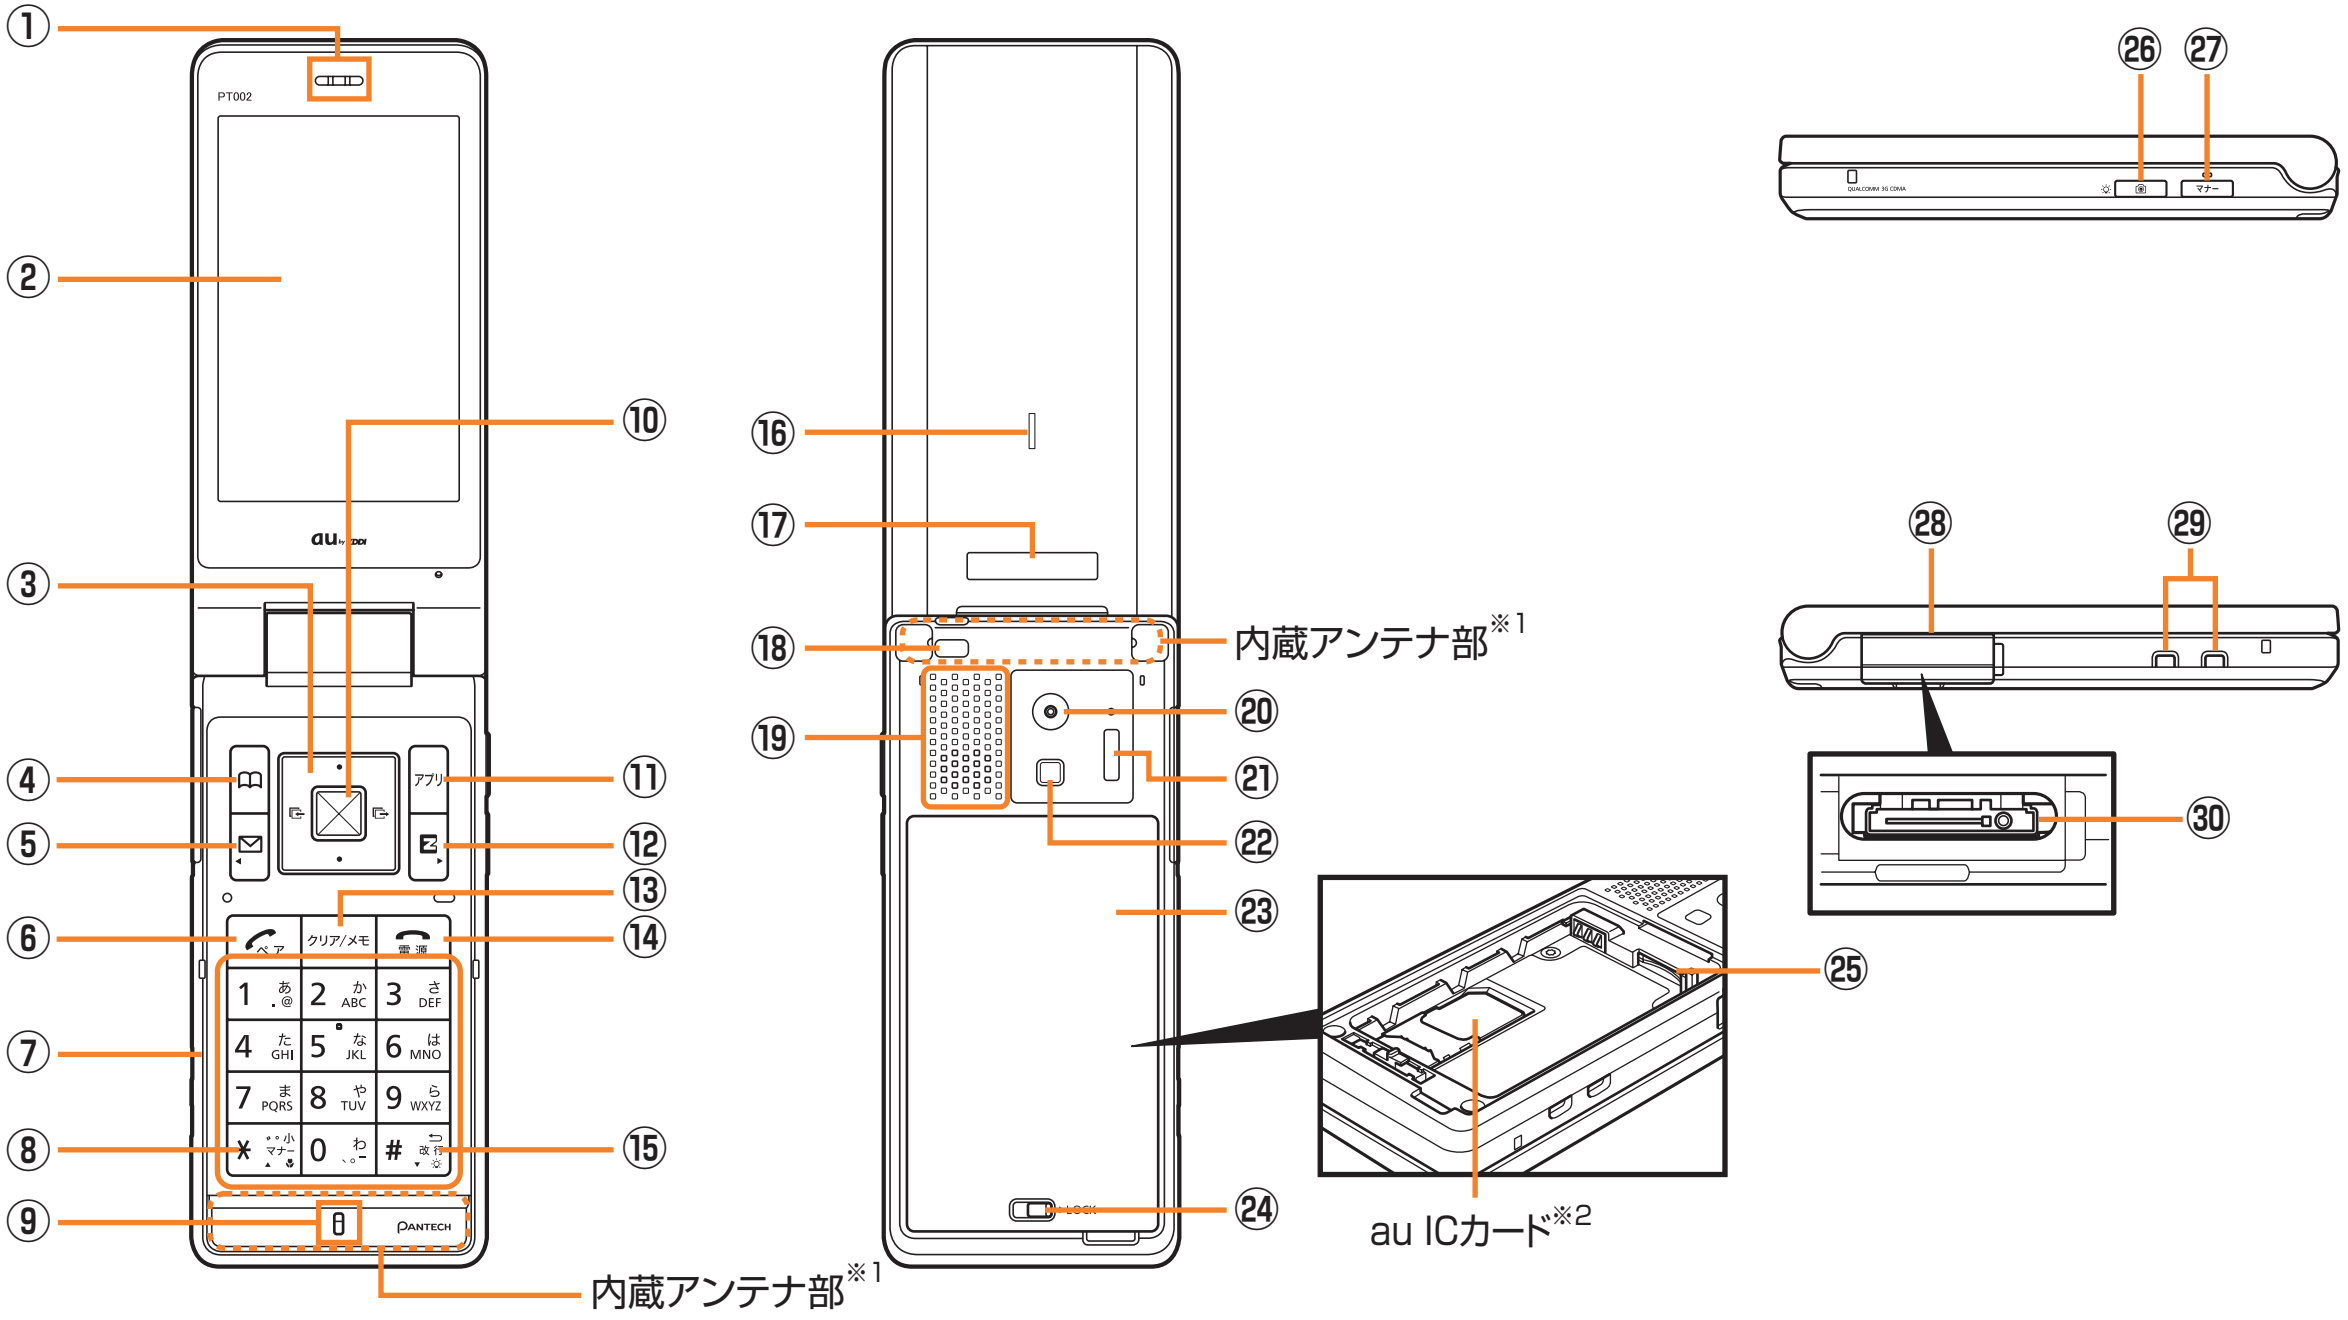

※1 通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.63)をご参照ください。

① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、留守メモの再生音などが聞こえます。
② **ディスプレイ**
③ **カーソルキー**
着信履歴/左キー **発信履歴/右キー**
上キー **下キー**
④ **電話帳キー**
⑤ **メールキー**
⑥ **発信/ペアキー**
⑦ **0 〜 9、*、# ダイヤルキー**
⑧ *** マナーキー/マクロモードキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。また写真、動画撮影時に押すとマクロモードのON/OFFを切り替えます。
⑨ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
⑩ **センターキー**
⑪ **アプリキー**
⑫ **EZキー**
⑬ **クリア/メモキー**
⑭ **電源/終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
⑮ **# ポケットライトキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。
⑯ **着信ランプ/充電ランプ/カメラ起動ランプ**
着信時、メール送受信時、アラーム時に点灯、点滅します。充電中にも点灯します。また、カメラ起動時に点灯、セルフタイマー撮影時に点滅します。
⑰ **サブディスプレイ**
⑱ **ハンドストラップ取付口**
⑲ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。
⑳ **カメラ(レンズ部)**
㉑ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。
㉒ **撮影ライト/ポケットライト**
撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。
㉓ **電池パック/カバー**
㉔ **ロックレバー**
㉕ **microSDメモリカードスロット**
㉖ **カメラキー**
待受画面で押すと、カメラメニューを呼び出します。
待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。本体を閉じた状態で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。
㉗ **マナーキー**
待受画面で押すと、マナーモードメニューを呼び出します。待受画面または本体を閉じた状態で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。
㉘ **外部接続端子カバー**
㉙ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
㉚ **外部接続端子**
指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN02(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約380時間
連続通話時間	約320分

memo

◎ 充電中、PT002本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.39)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎ PT002の電源を入れたまま充電した場合、充電時間は長くなります。
◎ 指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が ▮ になりましたら充電することをおすすめします。
◎ PT002の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
◎ 共通ACアダプタ01(別売)は国内専用です。また、共通ACアダプタ02(別売)は、AC100Vから240Vまで対応していますが、PT002においては、日本国内のみご利用いただくことができます。
◎ 電源端子・充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
◎ 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能などの使用
- 待受画面を常に表示している状態

■ 指定のACアダプタ(別売)を直接PT002に接続して充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約150分です

1 PT002に指定のACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子カバー(**1-1**)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(**1-2**)。

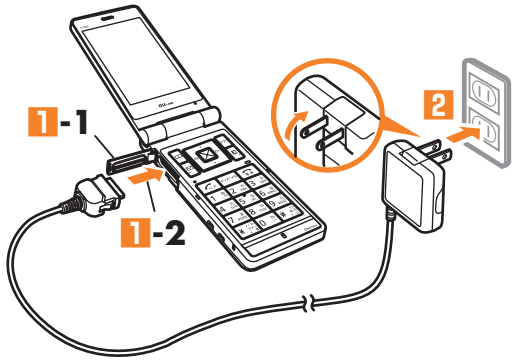

2 AC100Vコンセントに差し込む

PT002の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、C(充電ピクト)が表示されます。
充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

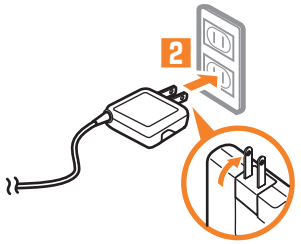

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く

4 PT002の外部接続端子カバーを閉じる

5 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる/切る

1 [電源](1秒以上長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M236)」が鳴り、待受状態になります。
電源を切るときは、待受画面で [電源] を3秒以上長押ししてください。

memo

◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。



準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で✉／Ｅ／アプリ→◉

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2 ◉

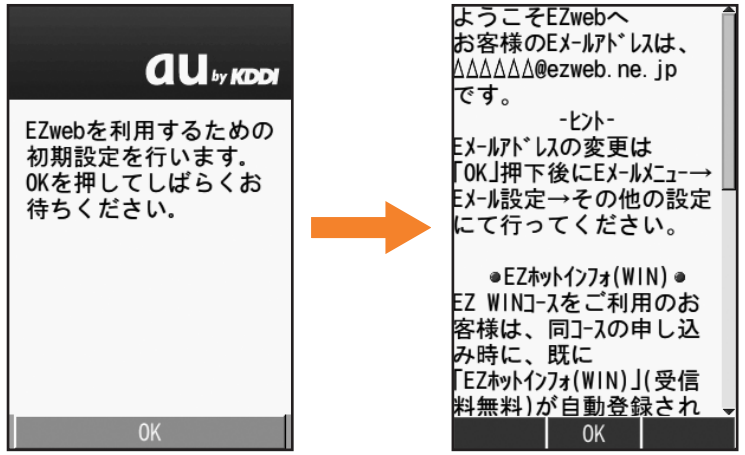

memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.102)
- EZweb(▶P.134)
- EZムービー(▶P.136)
- EZニュースフラッシュ(▶P.144)
- au one My Page (▶P.146)
- EZナビ(▶P.147)
- EZアプリ(▶P.154)
- 待ちうた(▶P.171)

◎お買い上げ時に、待受画面で✉／Ｅ／アプリを押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合

サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

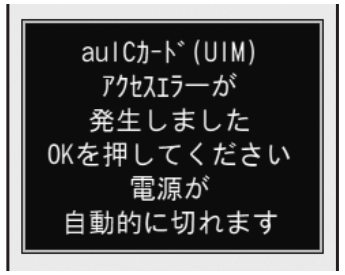

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ◉を押すと、PT002の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
  au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.64)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

PT002本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。
圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「－」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M54)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M53)」を「OFF」(手動時刻補正)に設定している場合

「自動時刻補正(M53)」を「OFF」(手動時刻補正)に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「－」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M53)」の「OFF」(手動時刻補正)で時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

memo

◎「自動時刻補正(M53)」の「OFF」(手動時刻補正)で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



memo

◎au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au ICカードのIC（金属）部分やPT002本体のIC（金属）部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ（別売）などの電源プラグをPT002本体から抜いてください。

◎au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- 電話をかける／受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用※2
- 遠隔ロックの起動／解除
- PINコード設定（M46）
- 証明書設定（M47）
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用※3
- GPS情報の取得※4

※1 110（警察）・119（消防）・118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは行うことができます。待受画面や電話帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
※4 機能によっては一部取得できるものもあります。

■PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。（▶P.239「PINコードを設定する（M46）」）

au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、取り外し・取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

（▶P.249「電池パックを交換する」）

2 本体の凹部に指先（爪）を入れてau ICカードを図の矢印の方向に押し出す

3 au ICカードをスライドさせて取り外す

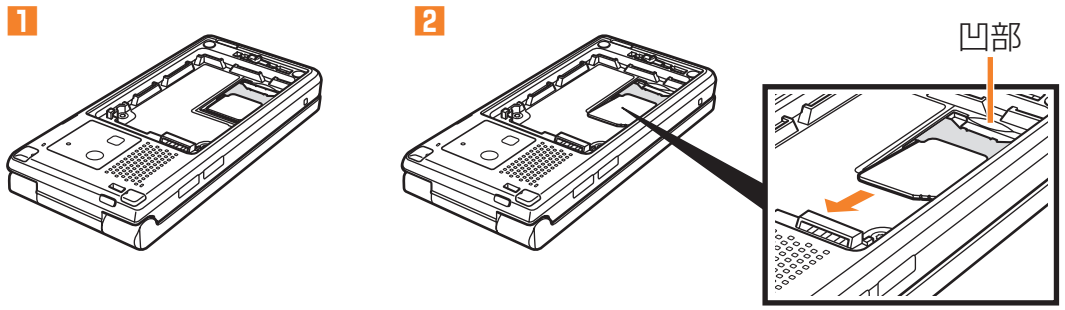

au ICカードを取り付ける

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.249「電池パックを交換する」)

2 au ICカードをソケットに差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

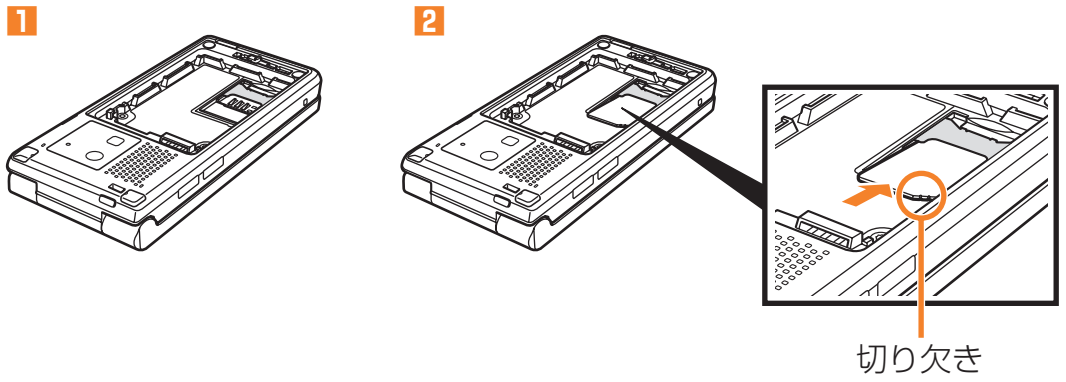

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

- 特別な申し込み手続きや日額･月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

グローバルパスポートGSMの対応エリアについては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

memo

◎GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。

4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

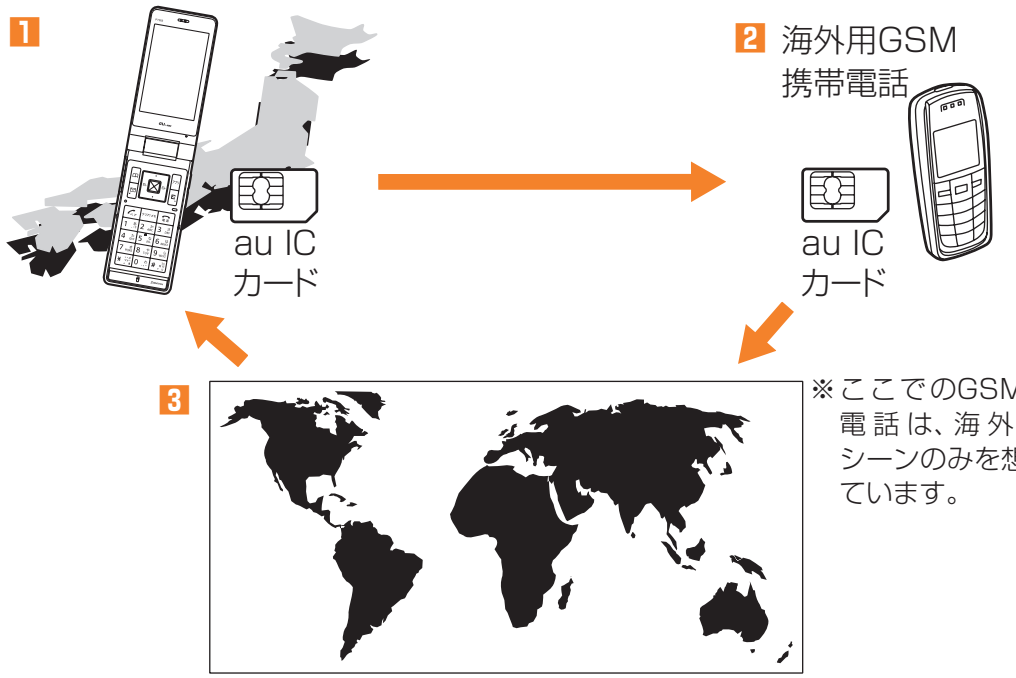

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、PT002からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.63「au ICカードを取り外す」)

memo

◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。

◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◎ PT002の「入力要否設定(M462)」でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.239「PINコードを設定する(M46)」)

◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。

◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.239「PINコードを設定する(M46)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する..68
待受画面の見かた..68
サブディスプレイの見かた...69
待受ショートカットを利用する..70
メインメニューを利用する...71
PT002をアレンジする..74
共通の操作を覚える...75
基本的なキー操作を覚えよう..75
ロックNo.を入力する...76
データを複数選択する...76
データを削除する...76
文字入力の方法を覚える...77
文字入力の方法..79
文字入力のサブメニューを利用する..80

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、PT002の状態や現在の設定を確認できます。

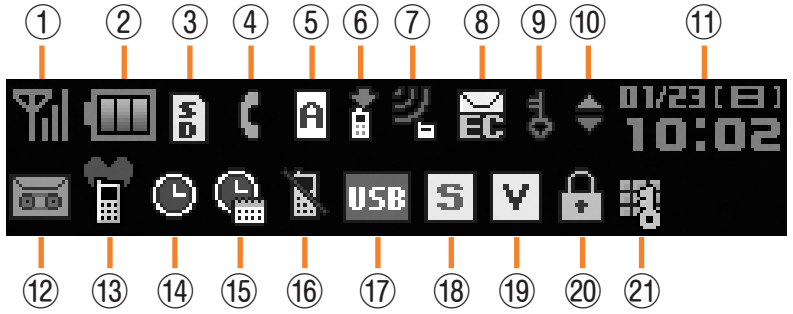

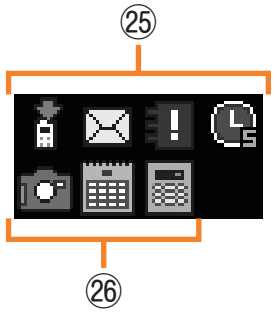

番号	アイコン	概要	参照先
①		電波の強さ（受信電界） 強／中／弱／微弱／圏外	—
②		電池レベル状態 十分／中位／要充電／ 残量なし／充電中	—
③		microSDメモリカード状態 挿入あり／アクセス中	P.200
④		通話中	P.92
		EZweb使用中（点滅は通信中）	P.134
⑤		EZアプリ起動中（点滅は通信中）	P.154
		EZアプリ中断中（アプリを押すと再開）	P.154
		セキュリティ（SSL）で通信中	P.134
⑥		不在着信	P.94
⑦		マルチキャスト通信中	P.144
⑧		メール 未受信Eメール／未受信E、Cメール／未読Eメール／未読Cメール／未読E、Cメール／緊急地震速報	P.102 P.124
⑨		シークレット情報表示中	P.237
⑩		次の画面に進む／前の画面に戻る 次の画面に進むことが可能／ 前の画面に戻ることが可能／ 進む、戻る両方可能／ 進む、戻る両方不可能	P.75
		スクロール 上にスクロール可能／ 下にスクロール可能／ 上下両方可能／上下両方不可能	P.76

番号	アイコン	概要	参照先
⑪		日付·曜日·時刻	P.62 P.241
⑫		留守メモ 留守メモ設定中／ 留守メモFULL（録音不可）	P.215
⑬		マナーモード状態 通常マナー／ドライブモード／ オリジナル／サイレントマナー	P.214
⑭		アラーム設定あり	P.222
⑮		スケジュールアラーム設定あり	P.219
⑯		電波OFFモード設定中	P.241
⑰		USB接続状態 USBケーブル接続中／ USB通信記録中／USB通信中	P.242
⑱		着信音量OFF	P.214 P.229
⑲		バイブレータON	
⑳		オートロック設定中	P.234
㉑		サイドキー操作無効中	P.214
㉒	—	EZニュースフラッシュのテロップ	P.144
㉓	—	壁紙	P.232
㉔	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ（ジャンル別アイコン）	P.144
㉕		通知アイコン 不在着信／E、Cメール、緊急地震速報／マイページアップデート／ スヌーズ解除	P.70
㉖		待受機能アイコン カメラ／カレンダー／電卓	P.70

サブディスプレイの見かた

本体を閉じたときは、時計や新着情報がサブディスプレイに表示されます。

マナー／カメラを押して表示を切り替えることができます。

（時計表示画面）



（新着情報画面）

番号	アイコン	概要	参照先
①		不在着信あり（右側の数字は件数）	P.94
②		未読Eメールあり（右側の数字は件数）	P.102
③		未読Cメールあり（右側の数字は件数）	P.124

■各種情報表示について

サブディスプレイには、以下の情報も表示されます。

状態	表示
着信中（電話帳登録済み）	登録した名前※
着信中（電話帳未登録）	電話番号
着信中（非通知設定）	「非通知設定」
着信中（公衆電話）	「公衆電話」
着信中（通知不可能な電話番号）	「通知不可能」
通話中	「00:00:00」 （右側は通話時間）
応答保留中	「応答保留中」
留守メモ録音中	「留守メモ」
留守メモ応答メッセージ再生中	「留守メモ」
操作中	「操作中」

状態	表示
Eメール起動中	「Eメール起動中」
Eメール受信中	「Eメール受信中」
Eメール受信完了	「Eメール受信完了」
Eメール受信失敗	「Eメール受信失敗」
Eメール送信中	「Eメール送信中」
Eメール送信完了	「Eメール送信完了」
Eメール送信失敗	「Eメール送信失敗」
Cメール起動中	「Cメール起動中」
Cメール受信完了	「Cメール受信完了」
Cメール送信中	「Cメール送信中」
Cメール送信完了	「Cメール送信完了」
Cメール送信失敗	「Cメール送信失敗」
EZweb起動中	「EZweb起動中」
EZアプリ起動中	「EZアプリ起動中」
目覚まし時計鳴動中	「目覚まし時計」
スケジュールアラーム鳴動中	スケジュールアラームの用件
アラーム鳴動中	アラーム名
サイドキー操作無効中	「キー操作無効」 →「センターキー長押し解除」
オートロック設定中	「オートロック」
データ通信中	「データ通信中」
au oneアドレス帳へ電話帳自動保存中	「電話帳自動保存中」
電波OFFモード設定中	「電波OFF中」
ケータイアップデート中	「ケータイアップデート中」
電池残量不足	「電池残量不足」
新着情報なし	「新着情報なし」

※「電話帳制限(M422)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、「着信中」と表示されます。

待受ショートカットを利用する

通知アイコンと待受機能アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。
通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。
待受機能アイコンは、カメラ、カレンダー、電卓の機能を呼び出すことができます。

1 待受画面で◯→✥でアイコンを選択

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

2 ◉

アイコンに割り当てられた機能が起動します。

メインメニューを利用する

PT002では、9種類のメインメニューのデザインが用意されています。本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは異なります。
本書では、本体カラー「ネイビーブルー」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザイン
シャイニーシルバー	メニュー･シルバー1
ネイビーブルー	メニュー･ブルー1
ライトピンク	メニュー･ピンク1

memo

◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ」で変更できます。(▶P.73「メインメニューを変更する」、▶P.74「PT002をアレンジする」)また、PT002をかんたんモードに切り替えると、かんたんメニューを利用できます。(▶P.224「かんたんモードを利用する」)
◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。本書では「メニュー･ブルー1」デザインによる操作方法で説明しています。

メニュー･シルバー1／メニュー･ブルー1／メニュー･ピンク1	メニュー･リスト
アラーム／カレンダー	アラーム／カレンダー
便利ツール	便利ツール
赤外線	赤外線
microSD	microSD
データフォルダ	データフォルダ
カメラ	カメラ
電卓	電卓
機能	機能
かんたんモード	かんたんモード

※メニュー･シルバー1／メニュー･ブルー1／メニュー･ピンク1は、デザインが異なりますが、表示される項目および並び順は同じです。上記は、メニュー･ブルー1の画面です。

メニュー･シルバー2	メニュー･シルバー3	メニュー･ブルー2	メニュー･ピンク2	かんたんメニュー
電卓	アラーム	EZナビ	電卓	電話
アラーム	カレンダー	データ	データ	カメラ機能
カメラ	かんたんモード	電卓	赤外線	microSD
安心ナビ	便利な機能	ツール	ツール	EZサービス
データフォルダ	カメラ	カメラ	カメラ	データフォルダ
カレンダー	各種設定	アラーム／カレンダー	アラーム／カレンダー	便利ツール
SDカードメニュー	EZナビ	赤外線	EZナビ	メモ
ツール	データフォルダ	機能	機能	機能設定
赤外線	microSD	モード切替	かんたんモード	
音	電卓			
機能	音			
かんたんモード	赤外線			

■便利ツールメニューについて

項目	説明
au one辞書で調べる	EZwebでau one辞書のサイトを表示します。
au oneアドレス帳	▶P.88「au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける」
マナーモード	▶P.214「マナーモードを設定する」
ケータイアレンジ	▶P.74「PT002をアレンジする」
カメラ機能	▶P.177「カメラで撮影する」
microSD	▶P.200「microSDメモリカードを利用する」
メモ	▶P.215「留守メモを利用する」 ▶P.217「通話中メモを利用する」 ▶P.218「マイボイスメモを利用する」 ▶P.218「メモ帳を利用する」
じぶん銀行	▶P.158「じぶん通帳を利用する」

memo

◎メインメニューに表示される「便利ツール」は、メニュー・シルバー2、メニュー・ブルー2、メニュー・ピンク2では「ツール」、メニュー・シルバー3では「便利な機能」となります。

◎上記は、メインメニューがメニュー・シルバー1／メニュー・ブルー1／メニュー・ピンク1の場合の「便利ツール」メニューの内容です。メインメニューの種類によって「便利ツール」／「ツール」／「便利な機能」メニューに表示される内容が異なります。

メインメニューを表示する

1 待受画面で◉

メインメニューが表示されます。

メインメニューのサブメニューを利用する

1 待受画面で◉→[アプリ]（メニュー）

2

ケータイアレンジ	▶P.74「PT002をアレンジする」
メインメニュー設定	▶P.73「メインメニューを変更する」

メインメニューを変更する

1 待受画面で◉→[アプリ]（メニュー）→［メインメニュー設定］

2

内蔵データ	お買い上げ時に用意されている8種類のメニューから選択します。 • メニューデータは、選択中に[アプリ]（表示）で確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 • メニューデータは、選択中に[アプリ]（表示）で確認できます。
EZwebで探す	Flash®ページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.136「EZweb上の音や画像を利用する」
ケータイアレンジに従う※	ケータイアレンジファイルの設定に従います。 ▶P.74「PT002をアレンジする」

※ケータイアレンジ（▶P.74）がOFFのときは表示されません。

PT002をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、PT002の次の各設定を一括変更します。
ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコン
- ピクトクロック
- 音声着信音(M2112)
- 音声着信画像(M2114)
- Eメール受信音(M2122)
- Eメール受信画像(M2124)
- Eメール送信中画面(M313)
- Eメール受信中画面(M314)
- Cメール受信音(M2142)
- Cメール送信中画面
- Cメール受信中画面
- アラーム音
- アラーム画像

1 待受画面で◉→アプリ(メニュー)→[ケータイアレンジ]

2

内蔵データ	お買い上げ時に用意されている7種類のケータイアレンジファイルから選択します。 • ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に◉(再生)で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 • ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に◉(再生)で確認できます。
EZwebで探す	EZケータイアレンジのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.136「EZweb上の音や画像を利用する」
OFF	ケータイアレンジ設定を解除します。

memo

◎お買い上げ時には、PT002の内蔵データとしてケータイアレンジファイルが7件、あらかじめ用意されています。
◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがあります。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「設定中」とメッセージが表示されているときに、着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中断されます。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル
シャイニーシルバー	ケータイアレンジファイル1
ネイビーブルー	ケータイアレンジファイル2
ライトピンク	ケータイアレンジファイル3

memo

◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.198)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)

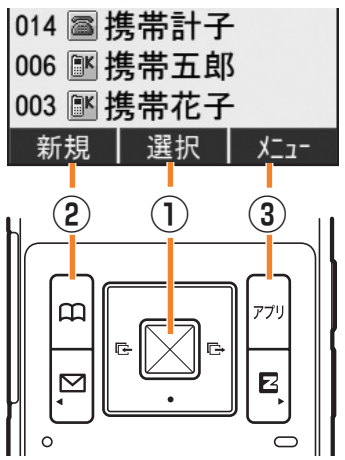

① **「選択」**は、◉センターキーを押します。
② **「新規」**は、📖電話帳キーを押します。
③ **「メニュー」**は、アプリ アプリキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、◈や✥で項目を選択して◉を押します。
メニューに 1 ～ # などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- ▷を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

クリア/メモを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- EZwebのブラウジング中など、◁▶または◁▷が画面右上に表示されているときは、◁を押しても、戻ることができる場合があります。
- EZwebのブラウジング中など◀▷または◁▷が画面右上に表示されているときは、▷を押すと次の画面に進むことができます。

■待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、電源を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

0 ～ 9 を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、◈を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などに E を押すと、次のデータへ、✉を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、[ガイド](キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で[0]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度[0]を押すと、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に[アプリ]を押すと、確認のため再生／表示できます。[クリア/メモ]を押すと、設定中の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebブラウジング中など画面の右側／下側にスクロールバーが表示されているときは上下キー／左右キーを押すと、上下／左右にスクロールできます。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.236)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.55「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 上下キーまたは十字キーでデータを選択→●(選択)

選択したデータには☑が表示されます。
別のデータを選択して●(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して●(解除)を押すと、解除できます。

《データ選択例(選択削除画面)》

データを削除する

memo

◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件削除する

1 各機能の画面で[アプリ](メニュー)→[削除]

2

1件削除	選択した1件のデータを削除します。
選択削除	複数のデータを選択して削除します。 **データを選択→[アプリ](削除)→[はい]**
全件削除	一覧表示中の全件を削除します。 **[はい]→ロックNo.を入力→●** ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 待受画面で◉→[データフォルダ]→[全てのデータ]→アプリ(メニュー)

2 [削除]→[期限切れ全件削除]

memo

◎「期限切れ選択削除」を選択すると、期限切れデータの中から選択削除ができます。

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢字	英字、全角／半角	数字、全角／半角
1	あいうえおぁぃぅぇぉ		1
	カタカナ、全角／半角	全角 .@ー＿／:～1 半角 .@-_/:~1	ダイヤル入力
	アイウエオァィゥェォ		1
2	かきくけこ		2
	カタカナ、全角／半角	abcABC2	ダイヤル入力
	カキクケコ		2
3	さしすせそ		3
	カタカナ、全角／半角	defDEF3	ダイヤル入力
	サシスセソ		3
4	たちつてとっ		4
	カタカナ、全角／半角	ghiGHI4	ダイヤル入力
	タチツテトッ		4
5	なにぬねの		5
	カタカナ、全角／半角	jklJKL5	ダイヤル入力
	ナニヌネノ		5
6	はひふへほ		6
	カタカナ、全角／半角	mnoMNO6	ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6
7	まみむめも		7
	カタカナ、全角／半角	pqrsPQRS7	ダイヤル入力
	マミムメモ		7

文字種	漢字	英字、全角／半角	数字、全角／半角
8	▶やゆよゃゅょ	▶tuvTUV8	8
	カタカナ、全角／半角		**ダイヤル入力**
	▶ヤユヨｬｭｮ		8

文字種	漢字	英字、全角／半角	数字、全角／半角
9	▶らりるれろ	▶wxyzWXYZ9	9
	カタカナ、全角／半角		**ダイヤル入力**
	▶ラリルレロ		9

文字種	漢字	英字、全角／半角	数字、全角／半角
0	▶わをんゎ、。ー・ ～！？ 空白（ｽﾍﾟｰｽ）	全角 0　空白（ｽﾍﾟｰｽ） ！？・，′″ ＿．－	0
	カタカナ、全角／半角	半角 0 空白（ｽﾍﾟｰｽ） !"#$%&'()*+,- ./:;<=>?@[¥]^_ `{|}~	**ダイヤル入力**
	全角 ▶ワヲンヮ 、。ー・ ～！？ 空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角 ▶ﾜｦﾝ､｡ｰ･ ~!? 空白（ｽﾍﾟｰｽ）		0

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角
＊	小文字と大文字を切り替え（可能な文字のみ） ゛（濁点）や゜（半濁点）を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー･～!?空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角の場合……､｡-･˜!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）		英字の小文字と大文字を切り替え変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合 …………，．ー～!? 空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角の場合 …………,.-˜!? 空白（ｽﾍﾟｰｽ）	（小数点）
				ダイヤル入力
				＊

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示（バック機能） 文字確定後は、改行			（改行）
				ダイヤル入力
				#

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
ｱﾌﾟﾘ	サブメニューから機能引用、定型文などを呼び出し 英数カナ変換（文字種が「漢字」の場合のみ）				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
📖	文字種の切り替え 通常変換へ一時的に切り替え（予測変換時） 変換候補の表示（通常変換時）				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
✉	削除した文字の復帰（1回）				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
絵	文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧を表示				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
◀	カーソルの左移動				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
▶	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白（スペース）を入力				—

文字種	漢字	カタカナ、全角／半角	英字、全角／半角	数字、全角／半角	ダイヤル入力
▲▼	カーソルの上下移動 変換候補の選択 ※半角カタカナ、英字、数字はカーソルの上下移動のみとなります。 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行				—

<table>
<tr><th>文字種</th><th>漢字</th><th>カタカナ、全角／半角</th><th>英字、全角／半角</th><th>数字、全角／半角</th><th>ダイヤル入力</th></tr>
<tr><td rowspan="2">クリア/メモ</td><td colspan="4">短く押す ……………… カーソル上の文字を1文字削除
カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除
変換の中止（文字入力画面に戻ります）</td><td>短く押す
1桁削除</td></tr>
<tr><td colspan="4">1秒以上長押し …… カーソル以後の文字をすべて削除
カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除</td><td>1秒以上
長押し
すべて削除</td></tr>
</table>

文字入力の方法

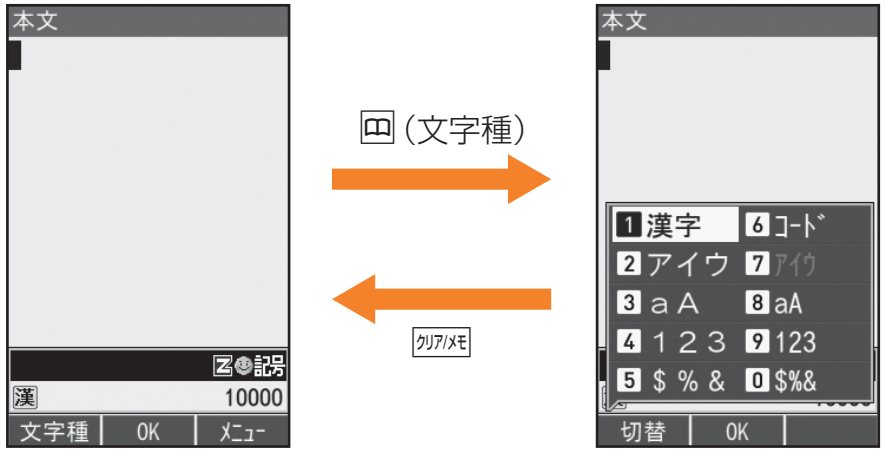

《Eメールの本文入力画面》　《文字種一覧画面》

memo

◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、PT002にない文字（一部の漢字など）があると、その箇所が空白（スペース）など別の文字に置き換えられます。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して アプリ（A1カナ）を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に 四（通常変換／予測）を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して ◎ を押して通常変換候補を表示します。
クリア/メモ：確定する前に押すと、変換を解除します。

文字の修正

■バック機能について

「#バック バック」が表示されているときに # を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。
例：「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、# を押すと、「き」に戻ります。

■戻す機能について

文字や文字列を削除した後で「✉:戻す 戻す」が表示されているときに ✉ を押すと、直前に削除した文字や文字列（1回分）を元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。
例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、◎ を押すと選択できます。
例：「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。◎ を押すと選択できます。

memo

◎表示される予測変換の候補は、過去に変換･確定を行った状況によって、異なります。
◎「予測変換設定（M524）」（▶P.241）を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
◎入力したい文字が予測変換候補にない場合は、回（通常変換）を押して変換してください。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。
文字種で「コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

memo

◎4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、✣で区点コードを順に送ることもできます。
◎区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』（PDFデータ）の巻末をご参照ください。
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

絵文字／顔文字／記号の入力

絵文字／顔文字／記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。
一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に絵を押します。
絵を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。

memo

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
◎絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
◎データフォルダ内のデータのタイトルには、記号（半角）の『. /: ? ＊, ; < > ¥ | "』は入力できません。
◎絵文字／顔文字の一覧を表示中に［＊］／［＃］を押すとカテゴリを切り替えます。
◎●の代わりに［アプリ］（連続）を押すと、絵文字／顔文字／記号を連続して入力できます。

文字入力のサブメニューを利用する

memo

◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける

1 文字入力画面→［アプリ］（メニュー）→［コピー／切取り］

2 ✣で開始位置にカーソルを移動→●（開始）→✣で範囲を指定→●（コピー）／［アプリ］（切取り）

3 ✣で貼り付ける位置へカーソルを移動→［アプリ］（メニュー）→［貼り付け］

貼り付けデータが表示されます。

4 貼り付ける文字を選択→●

memo

◎コピー／切り取りできる文字数は、全角512／半角1024文字以内です。
◎コピー／切り取りした文は最大100件まで貼り付けデータに記憶されます。100件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

◎「デコレーションメールを送る」（▶P.104）の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切取り／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「テロップ」「スウィング」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／切取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個（最大100KB）以内です。
◎装飾付きコピー／切取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

その他の文字入力サブメニュー

1 **文字入力画面→アプリ（メニュー）**

2

電話帳	電話帳の登録内容を入力します。 「名前」「ヨミ」「電話番号1～3」「Eメール1～3」「住所」「メモ」「GPS情報」
発着信履歴	発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。
メール履歴	Eメール、Cメールの送信履歴／受信履歴のEメールアドレス、電話番号を入力します。
プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「ヨミ」「自局電話番号」「電話番号2～3」「マイアドレス」「Eメール2～3」「住所」「メモ」「誕生日」「GPS情報」
お気に入りリスト	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
定型文	定型文を入力します。
メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 • メモ帳を選択→アプリ（表示）と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
文字サイズ※	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」「中」「小」「細小」
冒頭文	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」（▶P.119）の「冒頭文」に登録されている内容を入力します。
署名	Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.119「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.131「Cメールを設定する」
GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」

※「各画面の文字サイズを設定する（M34）」でも文字サイズを設定できます。

memo

◎サブメニューに表示される項目は、機能によって異なります。

電話帳で連絡先を管理する

電話帳に登録する 84
他の機能から電話帳に登録する 85
グループを編集する 85
電話帳の登録内容を利用する 86
メモリNo.を利用する 86
電話帳を検索する 87
電話帳のサブメニューを利用する 87
au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける 88
よく通話する相手をペア機能に登録する 89
ペア機能を利用する 89

電話帳に登録する

電話帳には、最大1,000件まで登録できます。

memo

◎電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で電話帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 待受画面で ⊡（1秒以上長押し）

電話帳編集画面が表示されます。⊕を押して「基本」「個別」「設定」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

基本	メモリNo.	000〜999の数字
	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	電話番号1〜3	36桁以内、電話番号種別7種類 • 通常番号に設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。
	Eメール1〜3	半角64文字以内、Eメール種別6種類 • 通常Eメールに設定するとアイコンに赤色のチェックが付きます。
	グループ名	20グループ • 指定しない場合は「グループ00」に登録されます。
	シークレット設定	登録・編集中の電話帳の内容を表示しないように設定します。 • 「ON」に設定すると、「シークレットモード（M426）」を「表示する」に設定したときに表示できます。
個別	住所	全角40／半角80文字以内
	メモ	全角40／半角80文字以内
	誕生日	1901年1月1日〜2099年12月31日
	星座	13星座と「なし」
	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
	GPS情報	「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」と「OFF」 ▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	画像設定	「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」
	着信画像表示	「ON」（登録した画像表示）「OFF」
	音声着信音	各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。 ▶P.229「音やランプの設定を変える（M2）」
	Eメール受信音	
	Cメール受信音	

3 アプリ（登録）

memo

◎電話帳一覧画面（▶P.86）で 📖（新規）を押しても電話帳編集画面が表示されます。
◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

電話帳を編集するには

◎電話帳を編集するには、電話帳一覧画面／電話帳詳細画面で アプリ（メニュー）→［編集］→登録内容を編集→ アプリ（登録）→［はい］と操作します。
◎電話帳の登録内容を利用して新規の電話帳を登録するには、電話帳一覧画面／電話帳詳細画面で アプリ（メニュー）→［編集］→登録内容を編集→ アプリ（登録）→［いいえ］と操作します。

他の機能から電話帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを利用します。

1 他の機能で電話帳に登録する操作を行う

2

新規登録	選択した登録項目が設定された状態で電話帳編集画面を表示します。 ▶P.84「電話帳に登録する」
上書登録	選択した登録項目で上書きする電話帳編集画面を表示します。 **上書きする電話帳を選択→◉→◉** ▶P.84「電話帳に登録する」

3 アプリ（登録）

memo

上書登録先の電話帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎ ✥で登録先の電話帳を選択→◉→上書きする電話番号／Eメールアドレスを選択→◉→◉→ アプリ（登録）と操作します。

グループを編集する

電話帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信音、グループEメール受信音、グループCメール受信音を設定できます。

1 待受画面で 📖 → アプリ（メニュー）→［グループ編集］

グループの一覧画面が表示されます。

2 グループを選択→◉（編集）

3

グループ名編集	グループ名	全角6／半角12文字以内
	アイコン	20種類
メロディ設定	音声着信音	各着信種別ごとに「内蔵データ」「データフォルダ」「なし」から設定します。 ▶P.229「音やランプの設定を変える（M2）」
	Eメール受信音	
	Cメール受信音	

4 アプリ（確定）

memo

◎相手の方が電話帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、電話帳のグループ着信音の設定は有効になりません。
◎個別の電話帳に「音声着信音」「Eメール受信音」「Cメール受信音」が設定されている場合は、そちらが優先されます。

電話帳の登録内容を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

電話帳一覧画面が表示されます。



《電話帳一覧画面》

2 で電話帳を選択→◉

選択した電話帳詳細画面が表示されます。

《電話帳詳細画面》

登録した電話番号を利用する

1 電話帳詳細画面→電話番号を選択→◉（発信）

発信メニューが表示されます。（▶P.93「発信メニューを利用する」）

memo

◎ 操作1で◉の代わりにを押しても電話をかけることができます。

◎ 電話帳一覧画面で電話帳を選択してを押しても電話をかけることができます。選択している電話帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 電話帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→◉（Eメール）

2

Eメール作成	▶P.102「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶P.104「デコレーションメールを送る」

登録した住所／GPS情報を利用する

1 電話帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択→◉（EZナビ）

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図を表示する	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
ここへ行く	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報（交通情報）に接続します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面でメモリNo.（00～99）を入力

メモリNo.の下1桁（0～9）または下2桁（00～99）を入力します。

2 [ペア]／◉（発信）／[メール]／[メール]（1秒以上長押し）

[ペア]を押すと、電話がかかります。
◉（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。（▶P.93「発信メニューを利用する」）
[メール]を押すと送信メール作成画面が、[メール]を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。（▶P.102「Eメールを送る」、▶P.124「Cメールを送る」）

memo

◎メモリNo.の利用では、「通常番号」「通常Eメール」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

電話帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したい電話帳を検索します。

1 待受画面で[電話帳]→[アプリ]（メニュー）→[検索]

2

名前	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。（1～24文字） • ヨミを入力して◉を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
メモリNo.	メモリNo.を入力または[上下]で選択して検索します。 • メモリNo.を入力して◉を押すと、メモリNo.順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
グループ	電話帳が登録されているグループの一覧から検索します。
電話番号	電話番号を入力して検索します。（1～36桁） • 電話番号を入力して◉を押すと、該当する数字を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。
Eメールアドレス	Eメールアドレスを入力して検索します。（1～80文字） • Eメールアドレスを入力して◉を押すと、該当する半角英数記号を含む電話帳の一覧を表示します。該当する電話帳がない場合は、「データがありません」と表示されます。

電話帳のサブメニューを利用する

電話帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

1 電話帳一覧画面／詳細画面（▶P.86）→[アプリ]（メニュー）

2

検索	電話帳を検索します。 ▶P.87「電話帳を検索する」
編集	電話帳を編集します。 登録済みの電話帳の各項目を修正できます。
削除	電話帳を削除します。 ▶P.76「データを削除する」
一覧表示切替	電話帳一覧画面（▶P.86）の表示順を切り替えます。 「行順一覧」「グループ順一覧」「メモリNo.順一覧」
フォト／リスト表示切替	電話帳一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。
シークレット一時表示	すべてのシークレット登録の電話帳を一時的に表示します。

通常番号設定※1	選択した電話番号を通常使用に設定します。
通常Eメール設定※2	選択したEメールアドレスを通常使用に設定します。
Eメール添付 デコレーションメール添付	電話帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。 ▶P.102「Eメールを送る」 ▶P.104「デコレーションメールを送る」
GPSメール作成	電話帳に登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
グループ送信	電話帳のグループを選択して、グループの全員を宛先とするEメール／デコレーションメールを作成します。 ▶P.102「Eメールを送る」 ▶P.104「デコレーションメールを送る」
グループ編集	▶P.85「グループを編集する」
データフォルダへ保存	電話帳をvCard形式でデータフォルダへ保存します。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	電話帳をvCard形式でmicroSDメモリカードへ保存します。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
赤外線送信	電話帳を赤外線送信します。 「1件送信」「選択送信」「全件送信」 ▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
au one アドレス帳	▶P.88「au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける」

※1　複数の電話番号が登録されている場合のみ表示されます。
※2　複数のEメールアドレスが登録されている場合のみ表示されます。

memo

◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
◎ 電話帳一覧画面と電話帳詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバに電話帳を預ける

au one アドレス帳は、PT002本体内に登録している電話帳の全データをサーバに預け、電話帳データの保存･復元･閲覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 **待受画面で📖→アプリ（メニュー）→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→◉**

2

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上の電話帳を追加／変更／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでPT002の電話帳を追加／変更／削除します。
データを見る	サーバに保存した電話帳を閲覧します。
自動保存設定	PT002の電話帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

電話帳

memo

◎au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
◎「EZweb制限（M424）」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
◎シークレット設定している電話帳データも保存されます。
◎電話帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
◎電話帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
◎サーバに保存した電話帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してある電話帳情報は保存の対象外となります。
◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとPT002で差異があった場合は、PT002側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分の電話帳に関しては、PT002とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、PT002の電話帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されPT002の電話帳への反映もされませんのでご注意ください。
◎au one アドレス帳に保存したデータをPT002に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みの電話帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方（最大5件）を電話帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で［ペア］
ペア機能のメニューが表示されます。

2 ◉で登録先を選択
タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 ［アプリ］（登録）
電話帳の一覧画面が表示されます。

4 電話帳を選択→◉（登録）

memo

◎電話帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 4 で◉（登録）を押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
◎ペア相手を解除する場合は、待受画面で［ペア］→◉でペア相手を選択→［アプリ］（解除）と操作します。
◎ペア相手に登録すると、電話帳には［1］～［5］が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で［ペア］→◉でペア相手を選択

2 ◉で項目を選択→◉

電話帳

電話	電話番号に電話をかけます。
Eメール	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.102「Eメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.124「Cメールを送る」
詳細情報	ペア相手の電話帳が表示され内容を確認できます。

memo

◎「Eメール」を選択している状態で📧（全送信）→［はい］と操作すると、Eメールアドレスが登録されているペア相手全員に一括でEメールを送ることができます。

電話をかける・受ける

電話をかける..92
電話を受ける..94
国際電話を利用する..95
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける..96
PT002の電話番号をプロフィールで確認する..98

電話をかける

1 電話番号を入力

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]：最終桁の数字を1桁削除

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]（1秒以上長押し）：待受画面に戻る

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 [ペア]→通話→[電源]

通話中に[↕]を押すと受話音量（相手の方の声の大きさ）を調整できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

本体を閉じても通話を終了できます。

memo

◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、PT002の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

◎通話中に[E]を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度[E]を押すと元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001（001国際電話サービス：お申し込みは不要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※★は緊急通報番号です。

※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）

■緊急通報位置通知について

PT002は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地（GPS情報）が緊急通報先に通知されます。

例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

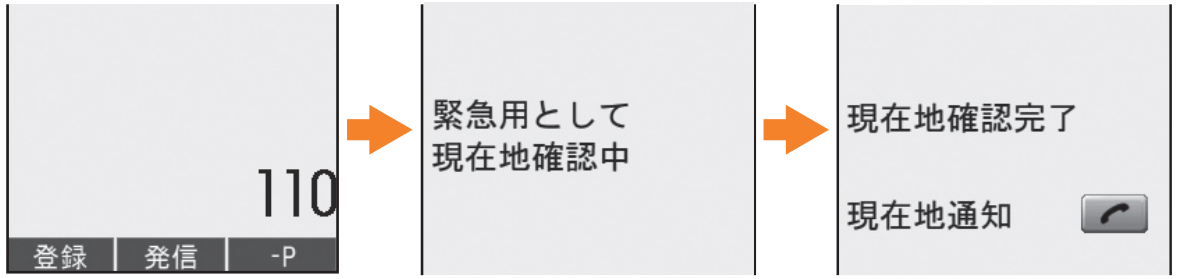

電話番号を入力　**通話中（現在地確認中）**　**通話中（現在地通知完了）**

memo

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。

◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。

◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に[ペア]を押すと現在地を通知することができます。

◎「発信者番号通知（M45）」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。

◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。

◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。

◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用履歴（M482）」（▶P.240）で確認できます。

P（ポーズ）ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に［ペア］を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例：「03-0001-XXXX（銀行の電話番号）」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号「03-0001-XXXX」を入力→［アプリ］（－P）→［アプリ］（－P）

P（ポーズ）を入力できます。P（ポーズ）を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号	➡	P（ポーズ）	➡	口座番号
22X		［アプリ］（－P）→［アプリ］（－P）		123XX

※P（ポーズ）を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 ［ペア］

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP（店番号の前）が点滅します。

4 ［ペア］

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP（口座番号の前）が点滅します。

5 ［ペア］

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
◎送信されている番号が点滅しているときに［ペア］を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→◉（発信）

2

発信	電話をかけます。	
184＋発信	「184（発信者番号非通知）」を付加します。	
186＋発信	「186（発信者番号通知）」を付加します。	
特番	ボイスメール付加	「1612」を付加します。 ▶P.163「ボイスメールを録音する」
	ぷりペイド付加	「1401（ぷりペイド特番）」を付加します。
	分計付加	「131」を付加します。 ▶P.174「通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）」
	割込禁止付加	「1452」を付加します。 ▶P.169「割り込みされたくないときは」
	プレフィックス付加	プレフィックス番号を付加します。 ▶P.242「プレフィックス付加番号を登録する（M561）」
Cメール作成	▶P.124「Cメールを送る」	

memo

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、
「131」と「1612」
◎「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。また、「プレフィックス付加」で番号を付加しているときは、「1612」、「131」、「1401」、「1452」を付加することはできません。
◎「市外局番メモリ(M562)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。

電話を受ける

1 着信中に [ペア]

2 通話→[電源]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

電話がかかってくると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

◎[0]～[9]、[#]、[*]、[●]、[✉]、[E]、[◈]のいずれかのキーを押しても、電話に出ることができます。(エニーキーアンサー)
エニーキーアンサーは、待受中に着信があった場合のみご利用いただけます。
◎通話中に[E]を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えることができます。
◎通話中に[●](ツール)を押すと、「メモ」「電卓」「カレンダー」「電話帳」「録音」の機能を使用することができます。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎待受画面に[着信アイコン]と「着信あり X件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

◎着信中に[◈]を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

◎電話帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
◎動画を録画していた場合は、録画が中断され、通話終了後に録画終了後の画面になります。(動画プレビュー画面)
◎マイボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、通話終了後に録音終了後の画面になります。

応答を保留する

1 着信中に [電源]

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 [ペア]

保留が解除され、電話がつながります。

memo

◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
◎保留中に[電源]を押すと、保留されていた電話を終了します。
◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

留守メモのメッセージで応答する

「留守メモ設定」のON／OFF設定、「マナーモード」のON／OFF設定にかかわらず、着信時には留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に [アプリ] (留守メモ)

電話

memo

◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守メモが自動的に削除されます。
※ 未再生の留守メモや保護した留守メモは削除されません。留守メモが1件も削除されなかった場合は、留守メモでの応答はできません。
◎ 応答中または録音中に [ペア] を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。

着信を拒否する

1 着信中に [田] (拒否)→ [電源]

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

◎「お留守番サービス(M552／M553)」(▶P.162)、「無応答転送」(▶P.166)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.167)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に [田] (拒否)→ [#]

memo

◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する

memo

◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

PT002からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→ [ペア]

アクセスコード	➡	国番号(アメリカ)	➡	市外局番※	➡	相手の方の電話番号
001010		1		212		123XXXX

※ 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。

memo

◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から(局番なしの) **157**番(通話料無料)
一般電話から [フリーコール] **0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00～20:00
◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.167「海外の電話へ転送する」)

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

国際アクセス番号（アメリカ）	➡	日本の国番号	➡	au電話の電話番号（最初の0は省略する）
011		81		901234XXXX

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で◎（発信履歴）／◎（着信履歴）

◎を押すと、発信履歴／着信履歴を切り替えることができます。

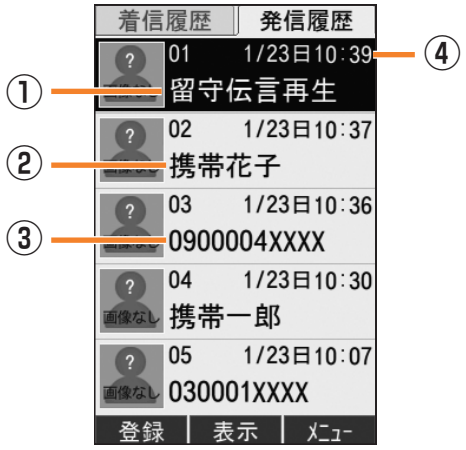

《発信履歴一覧画面》

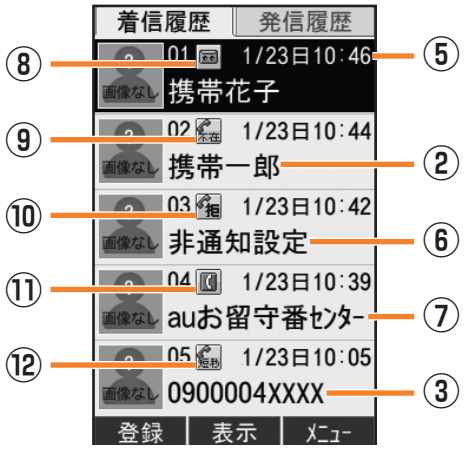

《着信履歴一覧画面》

① ネットワークサービスのサービス内容
② 名前
③ 電話番号
④ 発信時刻
⑤ 着信時刻
⑥ 非通知時の理由
⑦ auお留守番センター：伝言お知らせ時

着信種別アイコン

⑧ ：留守メモ
⑨ ：不在アイコン
⑩ ：拒否アイコン
⑪ ：伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
⑫ ：着信時間3秒以内のアイコン（ワン切り）
：「auで着信確認」アイコン

2 発信履歴／着信履歴を選択→◉（表示）

発信履歴／着信履歴詳細画面が表示されます。

3 ［ペア］

memo

◎発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大30件まで保存され、30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
◎「シークレットモード（M426）」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されている電話帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
◎発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して［ペア］を押しても、電話をかけることができます。
◎発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して◉（発信）を押すと、「発信メニューを利用する」（▶P.93）を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

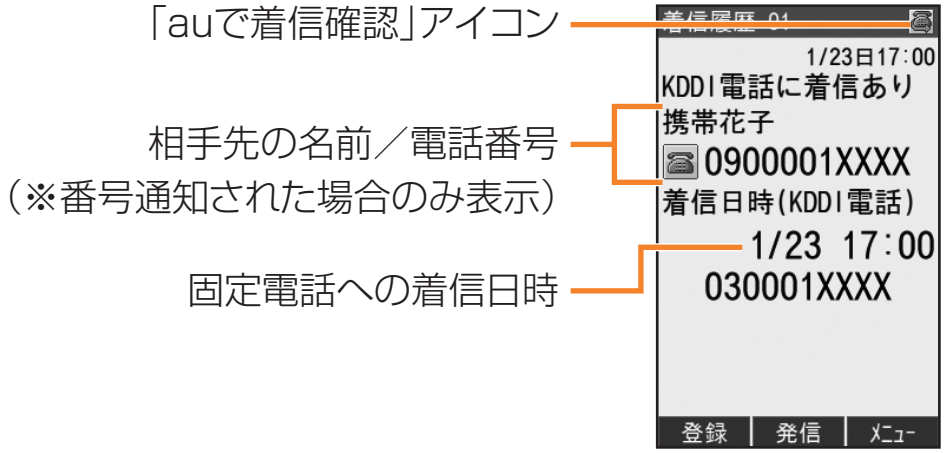

《「auで着信確認」の着信履歴画面》

memo

◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で E →[トップメニュー･検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む／変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

- 着信履歴一覧画面／詳細画面で [通話キー]
- 着信履歴詳細画面で ●(発信)→[発信]

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.161)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

memo

◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言･ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.161)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.161)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

《伝言お知らせ(発番情報あり)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。

※ ●(発信)→[メッセージ確認]と操作すると、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。●(発信)→[ダイヤル発信]と操作すると、相手に直接電話をかけることができます。

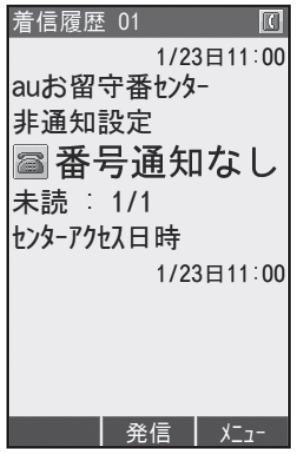

《伝言お知らせ(発番情報なし)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴／総数が表示されます。

※ ●(発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

《着信お知らせの場合の着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前が電話帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

※ ●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.93「発信メニューを利用する」)

発信履歴／着信履歴のサブメニューを利用する

1 **発信履歴／着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）**

2

Cメール作成	▶P.124「Cメールを送る」
削除	「1件削除」「選択削除」「全件削除」 ▶P.76「データを削除する」
電話帳参照	電話帳の内容を表示します。
着信拒否へ登録	着信拒否の指定番号一覧に電話番号を登録します。 ▶P.237「着信を拒否する（M43）」
フォト／リスト表示切替	発信履歴／着信履歴一覧画面で画像表示の有無を切り替えます。

memo

◎発信履歴／着信履歴の一覧画面または詳細画面で📖（登録）を押すと、電話番号を電話帳に登録できます。（▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」）

◎発信履歴／着信履歴の詳細画面で◉（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。（▶P.93「発信メニューを利用する」）

PT002の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 **待受画面で◉→O／📖（プロフィール）**

プロフィールを確認できます。

待受画面で◉→［機能］→［プロフィール］と操作しても表示できます。

《プロフィール画面》

2 **ｱﾌﾟﾘ（メニュー）**

3

編集	プロフィールの内容を編集します。 ▶P.99「自分のプロフィールを編集する（M0）」
Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.103「Eメールにデータを添付する」
デコレーションメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶P.104「デコレーションメールを送る」
GPSメール作成	プロフィールに登録されているGPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
データフォルダへ保存	プロフィールの内容をvCard形式でデータフォルダへ保存します。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	プロフィールの内容をvCard形式でmicroSDメモリカードへ保存します。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
赤外線送信	▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、待受画面で◉→[O]／[田](プロフィール)を押すと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。◉を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(M0)

1 待受画面で◉→[O]／[田](プロフィール)

2 [ｱﾌﾟﾘ](メニュー)→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。◈を押して「基本」「個別」「設定」のタブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定することができます。

3 項目を選択して入力

基本	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	自局電話番号※	お使いのPT002の電話番号
	電話番号2〜3	36桁以内、番号種別7種類
	マイアドレス※	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	Eメール2〜3	半角64文字以内、Eメール種別6種
個別	住所	全角40／半角80文字以内
	メモ	全角40／半角80文字以内
	誕生日	1901年1月1日〜2099年12月31日
	星座	13星座と「なし」
	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
	GPS情報	「現在地」「新規スポット検索」「Myスポットから」「データフォルダから」と「OFF」 ▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」
	ICCID※	au ICカード番号
設定	画像設定	「データフォルダ」「写真撮影」「動画録画」「なし」

※「自局電話番号」「マイアドレス」「ICCID」は編集不可のため、プロフィール編集画面には表示されません。

4 [ｱﾌﾟﾘ](登録)

memo

◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎ 通話中は、GPS情報、画像設定の編集はできません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する 102
Eメールを送る 102
デコレーションメールを送る 104
送信メール作成画面でできること 105
Eメールを受け取る 106
新着メールを問い合わせて受信する 107
受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する 107
Eメール一覧画面でできること 110
Eメール内容表示画面でできること 112
受信ボックスフォルダ一覧画面でできること 115
なかよしボックスを利用する 115
インフォボックスを利用する 116
データフォルダのEメールを利用する 116
microSDメモリカードのEメールを利用する 117
Eメールを設定する 117
迷惑メールフィルターを設定する 121

au one メールを利用する 123
会員登録する 123
au one メールを確認する 124

Cメールを利用する 124
Cメールを送る 124
Cメールを受け取る 126
受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する 126
Cメール一覧画面でできること 127
Cメール内容表示画面でできること 128
緊急地震速報を利用する 129
Cメール安心ブロック機能を設定する 131
Cメールを設定する 131

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。

memo

◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で ✉ →[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。



《送信メール作成画面》

2 [宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

3 ◉

4

電話帳	電話帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
送信履歴 / 受信履歴	送信履歴／受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

5 (確定)

6 [件名]→件名を入力→◉

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

7 [本文]→本文を入力→◉

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

8 (送信)／ペア

memo

◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『、。・「」』は入力できません。
◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎一度に送信できるEメールの宛先は、To／Cc／Bccを含め合計半角640文字以内、1件につき半角64文字以内です。ただし、「宛先件数制限」(▶P.120)をON にすることにより、件数が5件(To/Cc/Bccを含め合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内)までとなります。
◎auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To／Cc／Bcc)を変更することもできます。

1 送信メール作成画面→[宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

■ 宛先を追加する場合

2 [To(新規入力)]

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.102)の操作4をご参照ください。

宛先を選択して◉を押した場合は、宛先を変更できます。

■ 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 宛先を選択→アプリ(メニュー)

3

Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。	
削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
	全件削除	宛先をすべて削除します。

4 (確定)

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面→[添付／ラッピングデータ]

添付データ一覧画面が表示されます。

2 ◉

3

データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
写真撮影	写真を撮影して添付します。
動画録画	動画を録画して添付します。
マイボイス録音	マイボイス録音で録音してマイボイスデータを添付します。
プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。
電話帳／スケジュール／タスクリスト	電話帳をvCardデータとして、スケジュール／タスクリストをvCalendarデータとして添付します。

4 (確定)

memo

◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。

◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符号化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

添付データを変更・解除する

1 送信メール作成画面→[(△KB)△△△]

添付データ一覧画面が表示されます。
添付済みのデータを選択して◉(再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→アプリ(メニュー)

3

変更		添付データを変更します。
解除	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送信できます。

1 待受画面で✉→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

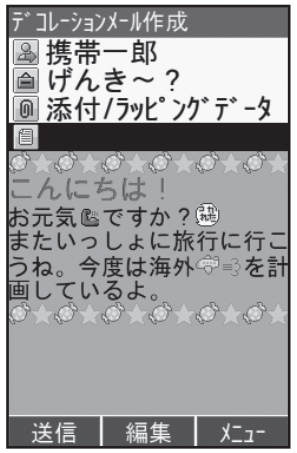

《デコレーションメール作成画面》

2 [宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.102)の操作3～5をご参照ください。

3 [件名]→件名を入力→◉

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 [添付／ラッピングデータ]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.103)をご参照ください。

5 [本文]→本文を入力

6 ペア

デコレーションメニューが表示されます。
予測変換の候補が表示されている場合は、変換を確定してからペアを押すと、デコレーションメニューを表示できます。

7

範囲を指定	装飾を設定／解除する範囲を指定します。 **1. ✥で装飾の開始位置を選択→◉(開始)** **2. ✥で終了位置を選択→◉(終了)** ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「テロップ」「スウィング」を選択して装飾を設定／解除できます。 ・設定の最後に📖(連続)／アプリ(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
本文背景の色を変更※	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
文字の位置を変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」
デコレーションエモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→◉→画像を選択→◉**
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」

テロップ	文字や画像を右から左に移動させます。「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」
スウィング	文字や画像をスウィング表示させます。「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
テンプレートを適用※	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
EZサイトで探す※	EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロードできます。

※「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8 ◉(確定)→ 📖(送信)/ ペア

memo

◎デコレーションメール本文入力中に アプリ(メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメールメニューを表示させることができます。
◎デコレーションメールの本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
◎デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像/デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。
◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.103)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

送信メール作成画面でできること

1 **送信メール作成画面(▶P.102)/デコレーションメール作成画面(▶P.104)で アプリ(メニュー)**

2

デコレーションメール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。
テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。
電話帳/送信履歴/受信履歴/プロフィール	宛先を入力します。 宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.102)の操作4をご参照ください。
上書保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。

デコレ&絵文字送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 •「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
内容確認	入力した内容をすべて表示します。

※サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

- Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、電話帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。電話帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

《受信完了画面》

2 ◉

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→◉

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→◉（表示）

受信メール内容表示画面が表示されます。

（返信）：返信のEメールを作成

：前のEメールを表示

：次のEメールを表示

memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」（▶P.118）が「OFF」に設定されていたり、「バックグラウンド受信」（▶P.118）が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

◎「メール自動受信」（▶P.118）が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り、が点灯し、「センターにEメールあり」というメッセージが表示されます。「センターにEメールあり」を選択→◉または、「新着メールを問い合わせて受信する」（▶P.107）操作を行い、Eメールを受信してください。

◎写真や動画を起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中や縮小表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。

◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。

◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字（約10KB）までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」フォルダに保存されます。

■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P.118)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。
- 電話帳に個別着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→◉

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して 四 (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→◉(再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→◉(受信)

3 ◉(再生)

memo

◎ 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。

◎ 添付自動受信(▶P.118)の設定にかかわらず、PIM情報、テキストデータは自動受信しません。

◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。

※データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.118)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 待受画面で ✉ →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で✉

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール（本文未受信メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ（本文未受信メッセージを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 📖（Cメール）を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

《Eメールメニュー》

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 ［受信ボックス］

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→◉

受信メール一覧画面が表示されます。

アプリ（メニュー）→［1行／3行表示］：1行表示（名前）／1行表示（件名）／3行表示を切り替え

4 Eメールを選択→◉（表示）

受信メール内容表示画面が表示されます。

📖（返信）：返信Eメールを作成

✉：前のEメールを表示

E：次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

2 ［送信ボックス］

送信メール一覧画面が表示されます。

アプリ（メニュー）→［1行／3行表示］：1行表示（名前）／1行表示（件名）／3行表示を切り替え

3 Eメールを選択→◉（表示）

送信メール内容表示画面が表示されます。

📖（送信）：表示中のEメールを送信

✉：前のEメールを表示

E：次のEメールを表示

memo

◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。（▶P.123「au one メールを利用する」）

◎Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、選択中または表示中のEメール、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」（▶P.262）をご参照ください。

■ 受信ボックスフォルダー一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1～9」が用意されています。

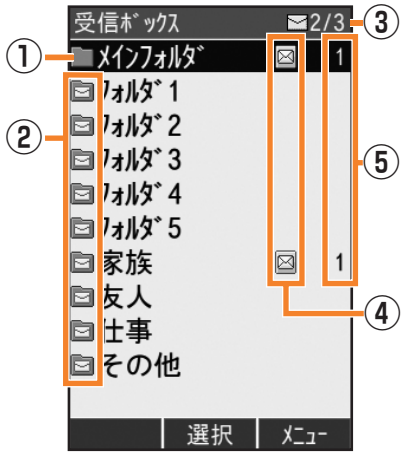

《受信ボックスフォルダー一覧画面》

① 📁：**メインフォルダ**
② 📁：**サブフォルダ**
③ 受信ボックスのメール件数「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
④ ✉：**未読メールあり**
⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

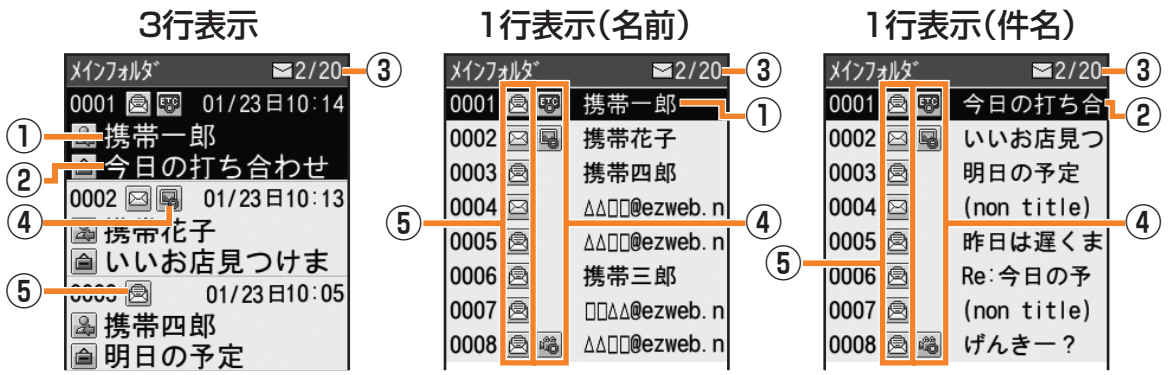

《受信メール一覧画面》

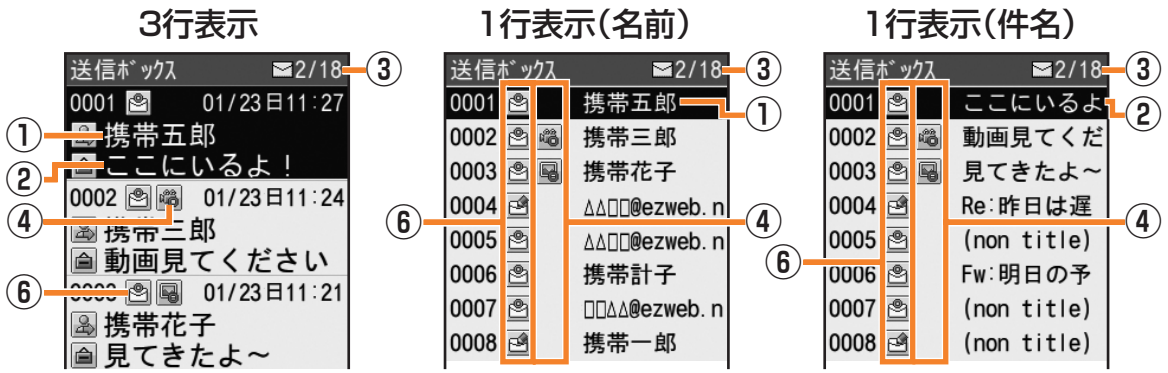

《送信メール一覧画面》

① **宛先/差出人の名前またはEメールアドレス**
Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
電話帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② **件名**

③ **受信ボックスのメール件数**
「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」
送信ボックスのメール件数
「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

④ **添付データアイコン**
:動画
:マルチメディア/音声データ
:写真・グラフィック/Flash®/デコレーションエモジ
:文字装飾データ
:ラッピングメールデータ
:その他の添付データ
※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
※添付データが未受信の場合や添付データがデータフォルダから削除されている場合は、のようにグレーのアイコンに「×」が表示されます。
※添付データがサーバになく受信できない場合は、のようにアイコンに斜線が表示されます。
※受信できない添付データの場合には、のように絵柄が2つに割れたアイコンが表示されます。

⑤ **受信メールの状態アイコン**
():未読のEメール(保護あり)
():本文を未受信のEメール(保護あり)
():既読のEメール(保護あり)
():サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(保護あり)
():未読のデコレーションメール(保護あり)
():本文を未受信のデコレーションメール(保護あり)
():既読のデコレーションメール(保護あり)
():サーバにメールがなく本文を受信できないデコレーションメール(保護あり)

⑥ **送信メールの状態アイコン**
():送信済みのEメール(保護あり)
():未送信のEメール(保護あり)
():送信に失敗したEメール(保護あり)
():サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール(保護あり)

■Eメール内容表示画面の見かた

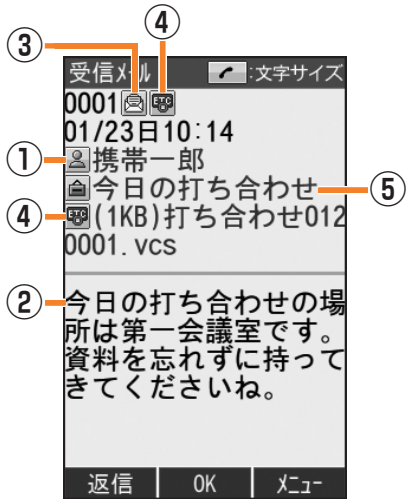

《受信メール内容表示画面》

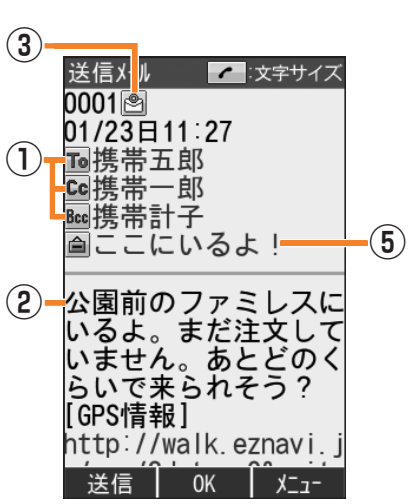

《送信メール内容表示画面》

① **受信メール**
　:差出人の名前またはEメールアドレス
　送信メール
　To／Cc／Bcc:宛先の名前またはEメールアドレス
② **本文**
③ **など**
　(メール状態アイコン)
④ **など**
　添付データなど
⑤ **件名**

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.109)/送信メール一覧画面(▶P.109)でEメールを選択→アプリ(メニュー)

2

選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 **Eメールを選択→●→アプリ(受信)** • 最大10件まで選択できます。	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。	
コピーして編集	送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。	
選択保護/解除	Eメールが自動的に削除されないように保護します。 **Eメールを選択→●(保護)→アプリ(確定)** • 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 • 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 **Eメールを選択→●→アプリ(確定)→[はい]**
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。
	フォルダ内全件削除	フォルダ内のEメールをすべて削除します。
ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	件名順	件名を0〜9、A〜Z、a〜z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
	未読/未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。

ソート	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。
	差出人名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0〜9、A〜Z、a〜z、五十音順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0〜9、A〜Z、a〜z、五十音順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。 **1. Eメールを選択→◉→アプリ(移動)** **2. 移動先のフォルダを選択→◉→[はい]**
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。
	フォルダ内全件移動	フォルダ内のEメールをすべて移動します。
アドレス詳細表示	▶P.111「アドレス詳細表示を利用する」	
1行/3行表示	Eメール一覧画面の表示方法を変更する。 ▶P.109「Eメール一覧画面の見かた」	
microSDへ移動/コピー	▶P.112「EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」	
データフォルダへ移動/コピー		

※画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示を利用する

1 受信メール一覧画面(▶P.109)/送信メール一覧画面(▶P.109)でEメールを選択→アプリ(メニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。
送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→◉

選択メニューが表示されます。

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.102「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.104「デコレーションメールを送る」
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
振り分け登録	選択したEメールアドレスを「振り分け登録」(▶P.115)に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.121)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

Eメールをmicro SDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

1 受信メール一覧画面（▶P.109）／送信メール一覧画面（▶P.109）でEメールを選択→ アプリ （メニュー）

2 [microSDへ移動／コピー]または[データフォルダへ移動／コピー]

3

1件移動／コピー	選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。
選択移動／コピー	複数のEメールを選択して移動／コピーします。 **Eメールを選択→◉→ アプリ （移動／コピー）→[はい]**
フォルダ内全件移動／コピー	選択しているフォルダ内の受信EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて移動／コピーします。
全件移動／コピー	送信ボックス内のEメールをすべてmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに移動／コピーします。

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→◉→[はい]

memo

◎本文未受信のメールは、microSDメモリカード／データフォルダに保存できません。
◎添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは添付データを受信できません。
◎microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
◎microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
◎デコレーションメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
◎ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
◎受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
◎パステルメールはmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存できません。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面（▶P.110）／送信メール内容表示画面（▶P.110）で アプリ （メニュー）

2

返信	返信のEメールを作成します。受信Eメール内容表示画面で 四 （返信）を押しても、返信のEメールを作成することができます。 ・通常のEメールを返信する場合は送信メール作成画面（▶P.102）、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.104）が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
デコレーション返信	デコレーションメールで返信します。
全員へ返信	同報されている全員に返信します。
デコレーション全員返信	同報されている全員にデコレーションメールで返信します。

本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面（▶P.102）、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.104）が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面（▶P.102）が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバにある元のEメール（受信メール）を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 • 通常のEメールを編集する場合は送信メール作成画面（▶P.102）、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.104）が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 • 保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択→◉→［はい］**
アドレス詳細表示	▶P.111「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。 **1. ✥でコピー開始位置を選択→◉（開始）** **2. ✥でコピー終了位置を選択→◉（コピー）** • 全角512／半角1024文字まで選択できます。 • デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。
文字サイズ	メールの内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 Eメール内容表示画面で［ペア］を押しても文字サイズを変更することができます。 • 設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。
microSDへ移動／コピー	▶P.112「EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する」
データフォルダへ移動／コピー	

※ 画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用する

1 受信メール内容表示画面（▶P.110）／送信メール内容表示画面（▶P.110）を表示

■ 差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→◉

選択メニューが表示されます。（▶P.111「アドレス詳細表示を利用する」）

メール

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→◉（コピー）

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→◉

3

発信	選択した電話番号に電話をかけます。
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
Cメール作成	▶P.124「Cメールを送る」
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→◉

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.102「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.104「デコレーションメールを送る」
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
振り分け登録	選択したEメールアドレスを「振り分け登録」（▶P.115）に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」（▶P.121）の「指定拒否リスト設定」に登録します。
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→◉

3

EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.141「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■ 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→◉

3

EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.141「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。
地図を表示する	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
ここへ行く	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報（交通情報）に接続します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
Myスポットへ登録	GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」

memo

◎ 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel：（大文字、小文字、全角、半角の混在可）、📱、☎に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。

◎「TEL（03）0001-XXXX」のように「（）」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「＊」「＃」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報（datum=英数字記号）が含まれている場合です。

受信ボックスフォルダ一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.108）でフォルダを選択→ アプリ（メニュー）

2

振り分け登録	▶P.115「振り分け登録する」	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	
メール再振り分け	現在、振り分け登録されている内容で、Eメールの再振り分けを行います。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振り分け登録をすべて削除します。	

振り分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスを登録できます。登録したEメールアドレスに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.108）で→ アプリ（メニュー）→［振り分け登録］

2 フォルダを選択→ ◉ → ◉（編集）

3

電話帳	電話帳のEメールアドレスを登録します。
送信履歴／受信履歴	送信履歴／受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

memo

◎ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
◎振り分け登録は、合計で最大100件登録できます。
◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
◎振り分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスを選択して アプリ（メニュー）→［削除］→［はい］と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で ✉ →［なかよしボックス］

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ◉ →Eメールを選択→ ◉（表示）

memo

◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護／解除」「削除」「アドレス詳細表示」「1行／3行表示」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」（▶P.110）をご参照ください。
◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.112）をご参照ください。

なかよしボックスフォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）

2

なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・◉を押すと、「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振り分け登録する」（▶P.115）の操作 3 をご参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。	

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 待受画面で✉→［インフォボックス］

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→◉（表示）

インフォメッセージの内容が表示されます。

memo

◎インフォメッセージの一覧でｱﾌﾟﾘ（削除）を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
◎インフォメッセージの内容を表示してｱﾌﾟﾘ（メニュー）を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.112）をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で◉→［データフォルダ］→［Eメールフォルダ］

2 ［受信ボックス］／［送信ボックス］

Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→◉（表示）

Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面でｱﾌﾟﾘ（メニュー）を押すと、「アドレス詳細表示」（▶P.111）、「microSDへ移動／コピー」（▶P.112）、「赤外線送信」（▶P.211）、「au oneデータフォルダ」（▶P.195）、「削除」（▶P.76）を選択できます。

◎Eメール内容表示画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「アドレス詳細表示」(▶P.111)、「本文コピー」(▶P.113)、「microSDへ移動/コピー」(▶P.112)、「赤外線送信」(▶P.211)、「削除」(▶P.76)、文字サイズ(▶P.113を選択できます。

microSDメモリカードのEメールを利用する

1 待受画面で◉→[microSD]→[メールフォルダ]

2 [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]

フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→◉

Eメール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→◉(表示)

Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「1行/3行表示」を選択できます。送信メールの場合は、「コピーして編集」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.110)をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。
送信メール内容表示画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「コピーして編集」「削除」「フォルダへ移動」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「文字サイズ」を選択できます。
詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.112)をご参照ください。

フォルダ一覧画面のサブメニューを利用する

1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→[アプリ](メニュー)

2

フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて削除します。
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。
フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1~5」が用意されています。 ・microSDメモリカード内のEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。	

Eメールを設定する

1 待受画面で[✉]→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2

受信・表示設定	▶P.118「受信・表示に関する設定をする」
送信・作成設定	▶P.119「送信・作成に関する設定をする」
メールフィルター	▶P.121「迷惑メールフィルターを設定する」
その他の設定	▶P.120「アドレスの変更やその他の設定をする」
Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変更送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

受信・表示に関する設定をする

1 **Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]**

2

メール自動受信		サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
メール受信方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 **電話帳**:電話帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス**:「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **電話帳・個別アドレス**:電話帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス登録**:個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、◉を押すと「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→ｱﾌﾟﾘ(削除)→[はい]と操作すると、削除できます。
メール受信方法	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面でｱﾌﾟﾘ(メニュー)→[選択受信]→本文未受信Eメールを選択→◉→ｱﾌﾟﾘ(受信)、または、本文未受信Eメールの受信メール内容表示画面で「<未受信>」を選択して◉(受信)を押すと本文を受信できます。
バックグラウンド受信		他の機能を利用しているときに、Eメールをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
添付自動受信		受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 **ON**:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 **OFF**:添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択してｱﾌﾟﾘ(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して◉(設定／解除)を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。 添付データの種類を選択してｱﾌﾟﾘ(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面でｱﾌﾟﾘ(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ✉(確定)を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータとフラッシュデータは137KBまでです。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。
フォルダ表示		受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

ラッピング表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

送信・作成に関する設定をする

1 **Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]**

2

返信先アドレス		Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称		送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。
冒頭文/署名	冒頭文/署名(テキスト)	テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。
	冒頭文/署名(デコレーション)	デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像/デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用		返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。
アドレス変更送信	変更内容編集	「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 **1. 編集する項目を選択→◉→[はい]** **2. 編集するタイトル/アドレスを選択→◉** **3. タイトル/アドレスを編集→◉** ・基本アドレスはタイトルの編集ができません。 ・タイトルは、全角10/半角20文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変更送信をする場合、メールの宛先には電話帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す	「アドレス変更送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

宛先件数制限	Eメールの宛先を5件までしか設定できないように制限するかどうかを設定します。 **ON**：宛先の設定可能件数を5件（To／Cc／Bccを含む。合計半角最大640文字。1件につき半角64文字以内）までに制限する。 **OFF**：宛先の文字数をTo／Cc／Bccを含め合計半角最大640文字、1件につき半角64文字以内まで送信可能にする。

memo

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

項目	基本アドレス（自動変換の対象）	デコレ&絵文字送信（変換後アドレス）
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-⁎.ne.jp	@jp-⁎.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@⁎.vodafone.ne.jp	@⁎.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp

※アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
アドレス3：au
※⁎は地域ごとに異なります。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 **Eメール設定メニュー→［その他の設定］**

2 **項目を選択→◉→［　　］（入力欄）を選択→暗証番号を入力→◉→［送信］**

項目	説明
Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 **1.［承諾する］** **2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分（変更可能部分）を入力→◉** **3.［送信］→［OK］→◉** ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メールフィルター	▶P.121「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メールへ自動保存（通信料有料）	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.123「au one メールを利用する」

項目	説明
自動転送先	PT002で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 **1. □(入力欄)を選択→◉(入力)** **2. Eメールアドレスを入力→◉** **3. [送信]→[終了]** • 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 • 自動転送先の変更･登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 • 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 （通信料有料）	サーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 • ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 • Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 • 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 • 設定を行った後は、「更新」を選択してください。
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話･PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定メニュー→[メールフィルター]

■ おすすめの設定にする場合

2 [設定する]→[登録]→◉

なりすましメール･自動転送メールを拒否して、携帯電話･PHS･パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

■ 詳細を設定する場合

2 [設定･確認する]→暗証番号を入力→◉

3

カンタン設定	1.「携帯」「PHS」「PC」メールを受信	なりすましメール･自動転送メールを拒否して、携帯電話･PHS･パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
	2.「携帯」「PHS」メールのみを受信	パソコンからのメール･なりすましメール･自動転送メールを拒否して、携帯電話･PHSからのメールを受信する条件に設定します。

詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。
	なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。（高）（中）（低）の3つの設定があります。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 • 指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。
	指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）	「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
	HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否します。
	拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー（宛先不明）メールを返信するかどうかを設定します。
設定確認／解除	迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。	
PC設定用ワンタイムパスワード発行	▶P.123「パソコンからメールフィルターを設定するには」	
設定にあたって	迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。	

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可） ＞ なりすまし規制 ＞ 指定拒否リスト設定 ＞ 指定受信リスト設定 ＞ HTMLメール規制 ＞ URLリンク規制 ＞ 一括指定受信
◎「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」に登録することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」に登録してください。

■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

1 待受画面で ✉ →[au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メール トップが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力→[確認]→[OK]

会員登録が完了します。

memo

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
◎au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
◎待受画面で E →[トップメニュー・検索]→[使える]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で✉→[au oneメールを確認]

au one メールの会員向けトップページが表示されます。

《au one メールの受信トレイ》

■au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	PT002のEメール機能で送受信したメールを自動的にau one メールに保存します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

1 待受画面で✉(1秒以上長押し)→[新規作成]

2 [To]を選択→●(編集)

3

電話帳	電話帳の電話番号を宛先に入力します。
送信履歴／受信履歴	送信メール履歴／受信メール履歴から宛先の電話番号を選択します。 • 過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大10件まで記録されます。
プロフィール	プロフィールに登録している電話番号を入力します。
直接入力	電話番号を入力します。

4 [本文]を選択→●(編集)

5 本文を入力→●

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。

6 📖(送信)

相手の方にメールが届くと、「送信完了しました」と表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

◎ 操作6でｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［送信ボックスに保存］と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
◎ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
はい：Cメールセンターにメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
◎ Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり（蓄積）可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がPT002で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通／月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通／月です。
※ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通／月です。
◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ぷりペイド送信について

PT002がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作6でｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［ぷりペイド送信］と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥☕⏰☎の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白（スペース）で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。（ただし、送り先の方がC100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。）
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます（ぷりペイドの度数は減りません）。

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

Cメールセンターから Cメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、が点灯します。
受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

《受信完了画面》

2 ◉

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→◉(表示)

Cメールの内容が表示されます。
(返信):返信のCメールを作成
:前のCメールを表示
:次のCメールを表示

memo

◎操作中にCメールを受信した場合は、が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
◎は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急地震速報を受信した場合は、の代わりにが表示されます。
◎Cメールの受信は、無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、選択中または表示中のメールと保護メールは自動削除の対象外です。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で(1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、が表示されます。
- (Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→◉(表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。
(返信):返信のCメールを作成
:前のCメールを表示
:次のCメールを表示

■送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→◉（表示）

送信メール内容表示画面が表示されます。

：前のCメールを表示

：次のCメールを表示

- 送信済みのCメールや、未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、（コピー編集）を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、（送信）を押すと送信できます。

■ 受信ボックス／送信ボックスの見かた

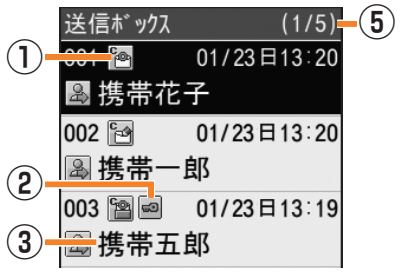

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

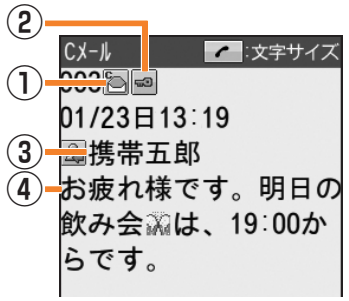

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

① **メール状態アイコン**

受信ボックス

次のアイコンが表示されます。

：既読　：未読　：Eメールお知らせ

送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

：未送信　：送信成功

：送信失敗　：蓄積したメール

：送信成功（ぷりペイド送信）

② **保護アイコン**：

保護されているCメールに表示されます。

③ **宛先／差出人の名前または電話番号**

宛先／差出人の電話番号が表示されます。電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

④ **本文**

⑤ **送信ボックス**

「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール件数）」

受信ボックス

「（未読メール件数）／（受信ボックス内のメール件数）」

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面（▶P.126）／送信メール一覧画面（▶P.126）でCメールを選択→アプリ（メニュー）

2

発信	電話をかけます。	
送信結果	送信結果を表示します。	
保護／解除	Cメールが自動的に削除されないように保護します。 **Cメールを選択→◉（保護／解除）→アプリ（確定）** • 保護するCメールには、が表示されます。 • 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。 • 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。	
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。 **Cメールを選択→◉→アプリ（削除）→［はい］**
	全件削除	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。
編集	選択しているCメールを編集します。 • 受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。	
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」	
受信フィルターへ登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」（▶P.131）の指定番号に登録します。	

※画面により選択できる項目は異なります。

メール

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.126)／送信メール内容表示画面(▶P.127)で[アプリ](メニュー)

2

編集	表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
保護／解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。
削除	表示しているCメールを1件削除します。
送信結果	送信結果を表示します。
再送信	送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
受信フィルターへ登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.131)の指定番号に登録します。
本文コピー	本文の全体をコピーします。
文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」 Cメール内容表示画面で[ペア]を押しても文字サイズを変更することができます。

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.126)／送信メール内容表示画面(▶P.127)を表示

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→◉

3

発信	▶P.93「発信メニューを利用する」
184＋発信	
186＋発信	
特番	
Cメール作成	
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
受信フィルターへ登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.131)の指定番号に登録します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→◉

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.102)を表示します。
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.104)を表示します。
電話帳へ登録	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→◉

3

EZweb接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.141「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

地図を表示する※	GPS情報をもとにEZナビウォークで地図を表示します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
ここへ行く※	GPS情報をもとにEZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続します。 ▶P.148「EZナビウォークを利用する」
Myスポットへ登録※	GPS情報をEZナビウォークのMyスポットに登録します。
電話帳へ登録※	▶P.85「他の機能から電話帳に登録する」

※GPS情報を含むURLを選択したときのみ選択できます。

memo

◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/宛先/件名/電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する」(▶P.113)をご参照ください。
◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.131「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

memo

◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

1 待受画面で ✉(1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

2

受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 **受信履歴を選択→◉(表示)** ・受信履歴一覧画面で クリア(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で クリア(削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音/バイブ確認	◉(再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。

マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 • 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 • 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「オリジナル」「サイレントマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブモード」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が鳴り、が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。

2 ●→［緊急地震速報］→●（表示）

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

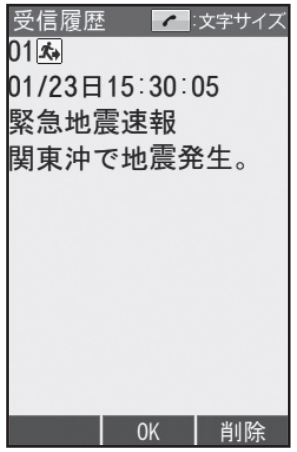

《緊急地震速報内容表示画面》

memo

◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が表示され、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
◎は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
※Cメール／Eメールを受信した場合は、の代わりに／が表示されます。
◎「Cメール受信音量（M2141）」が「レベル0」に設定されている場合でも緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
◎「Cメール受信バイブレータ（M2143）」が「OFF」に設定されている場合でも警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。
※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

• 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

1 待受画面で✉(1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2

署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「付加する」「付加しない」 • 「付加する」を選択した場合は、署名を入力します。 • 署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 **選択蓄積**:そのつど蓄積するかどうかを選択する。 **自動蓄積**:自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター設定	▶P.131「受信フィルターを設定する」

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター設定]→ロックNo.を入力→◉

2

指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

メール

指定番号	指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 • 四（新規）を押すと、受信を拒否する電話番号を登録できます。「電話帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択できます。 • 登録済みの電話番号を選択→アプリ（メニュー）→［編集］と操作すると、電話番号を編集できます。 • 登録済みの電話番号を選択してアプリ（メニュー）→［削除］と操作すると、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。 • 電話番号の先頭に「184」（発信者番号非通知）「186」（発信者番号通知）が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 • 受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
電話帳登録外	電話帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
Eメール通知	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する 134
EZwebメニューを表示する 135
au one トップからコンテンツにアクセスする 136
auお客さまサポートを利用する 137
ブラウザメニューを利用する 140
お気に入りリストを利用する 141
画面メモリストを利用する 142
EZwebを設定する 143
ショッピング&オークションを利用する 143
LISMOで小説やマンガを楽しむ 144
EZニュースフラッシュを利用する 144
au one My Pageの利用について 146

EZナビを利用する 147
EZナビメニューを表示する 147
EZナビウォークを利用する 148
EZ助手席ナビを利用する 149
安心ナビを利用する 150
災害時ナビを利用する 151
ケータイ探せて安心サービスを利用する 152
EZナビを設定する 153
他の機能でGPS情報を付加するには 154

EZアプリを利用する 154
EZアプリメニューを利用する 155
じぶん通帳を利用する 158
地図ビューアーを利用する 159
バーコードリーダー&メーカーを利用する 160

auのネットワークサービスを利用する 160
お留守番サービスを利用する(標準サービス) 161
着信転送サービスを利用する(標準サービス) 166
割込通話サービスを利用する(標準サービス) 168
三者通話サービスを利用する(オプションサービス) 169
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) 170
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) 171
待ちうたを利用する(オプションサービス) 171
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) 173
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) 174
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス) 175

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

memo

◎EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
◎EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
◎通話中は、EZwebをご利用になれません。

■EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料（EZweb専用通信料金）がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります（初期設定時を除く）。

■SSL／TLSについて

EZwebでは、SSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書（au証明書）を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
認証会社：KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.
◎SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に（SSL通信中アイコン）が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で E

EZwebメニューが表示されます。

《EZwebメニュー》

2

トップメニュー･検索	▶P.136「au one トップからコンテンツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶P.141「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.142「画面メモリストを利用する」
有料サービス情報	▶P.138「通話料･通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 **入力欄を選択→◉（入力）→URLを入力→◉→[OK]** • 全角／半角共に1,000文字まで入力できます。 • 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 • EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。

EZ設定	▶P.143「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 • ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にPT002内のメモリ（キャッシュ）に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に アプリ（ブラウザメニュー）→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
◎ 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツにアクセスする

1 **EZwebメニュー（▶P.135）→[トップメニュー・検索]**

2 **見たいジャンルを選択→◉**

3 **↕でカテゴリを選択→◉→↕で情報サイトを選択→◉**

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]：前ページに戻る
[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]（1秒以上長押し）：au oneトップに戻る
◁：前ページに戻る
▷：次ページに進む

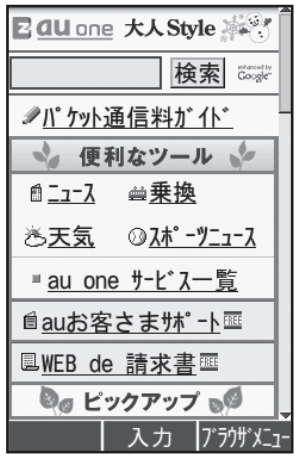

《au one トップ》

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、動画などのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 **表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→◉**

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。
◉を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。[再生]（再生）を押すとダウンロードしたデータが再生されます。

memo

◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
◎ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で[ｱﾌﾟﾘ]（移動）を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータは移動できません。
◎PT002は、ダウンロード予約には対応していません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。
EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 **au one トップ→[メニューリスト]→「ビデオ・ムービー」内の[EZムービー・着ムービー]**

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 **情報サイトから再生するEZムービーを選択→◉**

確認メッセージが表示されたら、◉（実行）を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 **[再生]（再生）**

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

memo

◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
◎データの再生時に、[0 ｶﾞｲﾄﾞ]が表示されている画面で[0]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
◎ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で[ｱﾌﾟﾘ]（移動）を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

◎著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけたり、電話帳に登録できます。
Eメールアドレス	Eメールを作成できます。
URL	「はい」を選ぶとEZwebのページに接続します。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

1 EZwebメニュー(▶P.135)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
みんなでQ&A「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。	
auケータイのサポートメニュー	確認する	▶P.138「通話料・通信料などを確認する」
	調べる	▶P.139「料金プランや割引サービスなどを調べる」
	申し込む/変更する	▶P.139「料金プランなどを申し込む/変更する」
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
	auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。

PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利なリンク集	au style（auホームページ）	au style（auホームページ）にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板（デモ版）	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更などができます。 **EZリストを確認する場合** お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 **1. [継続利用確認（EZリスト）]** • 有料情報サービスを選択して◉を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。 **利用状況を月ごとに確認する場合** 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。 **1. [当月利用状況]** **EZパスワードを初期化・変更する場合** 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。 **1. [EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]** **2. 入力欄を選択→◉（入力）→現在のEZパスワードを入力→◉→[OK]** **3. 任意の4桁の数字を入力→◉** **4. もう一度同じ4桁の数字を入力→◉→[OK]→[OK]** • 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 • 「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。 • 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

有料サービス利用情報	**EZパスワードの入力省略設定をする場合** 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。 **1. [EZパスワード入力省略設定]** **2. 入力欄を選択→◉(入力)→EZパスワードを入力→◉→[OK]** **3. 「入力を省略する」を選択→◉→[OK]→[OK]** • 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 • 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 • パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 • 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。
ご請求金額照会	過去のご請求金額の照会をすることができます。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→◉→[次へ]

3 入力欄を選択→◉(入力)→暗証番号を入力→◉→[送信]

4 **画面の指示に従って設定**

memo

◎お申し込みをする前には、PT002ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 **コンテンツ表示中に アプリ (ブラウザメニュー)**

2

au one トップ	au one トップを表示します。
お気に入り登録	アプリ(登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 • 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 • コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ保存	◉(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 • 保存対象の添付データが複数ある場合は、◎で保存したいデータを選択して◉(保存)を押します。 • 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 • 登録時にタイトルを編集することもできます。 • タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 • コンテンツによっては、保存できない場合があります。 • データフォルダの容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.141「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.142「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 **EZwebメニュー（▶P.135）→[お気に入りリスト]**

お気に入りリスト画面が表示されます。

フォルダには、タイトルの前に☆が表示されます。フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→◉と操作してください。

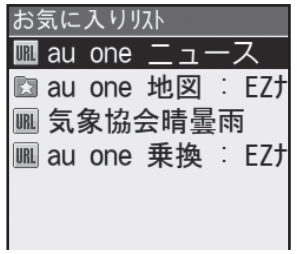

《お気に入りリスト画面》

2 **お気に入りを選択→◉**

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

memo

◎ブラウザメニュー（▶P.140）で「お気に入りリスト」を選択しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

お気に入りリストのサブメニューを利用する

1 **お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択→アプリ（メニュー）**

2

新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 **フォルダ名を入力→◉** ・フォルダ名は、全角／半角14文字まで入力できます。
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダへ移動します。 **1件移動：**選択しているお気に入りを移動する。 **選択移動：**複数のお気に入りを選択して移動する。 **全件移動：**表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する。
編集	**●フォルダ選択時** フォルダ名を編集します。 **フォルダ名を入力→◉** ・フォルダを選択中に、□（編集）を押しても編集できます。 ・フォルダ名は全角／半角14文字までです。 **●お気に入り選択時** お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 **1. タイトル欄を選択→◉（編集）→タイトルを入力→◉** **2. URL欄を選択→◉（編集）→URLを入力→◉** **3. フォルダ欄を選択→◉→登録するフォルダを選択→◉→アプリ（登録）** ・お気に入りを選択中に、□（詳細）を押しても編集できます。 ・タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・登録するフォルダの選択画面でアプリ（新規）を押すと、フォルダを新規作成できます。また、□（編集）を押すと、フォルダ名を編集できます。
削除	▶P.76「データを削除する」
赤外線送信	▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

ショートカット	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1～9)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 ●**フォルダ選択時** **ショートカットキーを選択→◉(編集)→お気に入りを選択→◉** ●**お気に入り選択時** **ショートカットキーを選択→◉(登録)** ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→凹(削除)と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 ・Flash®のデータを画面に表示させている場合(例:au oneトップ)、ショートカットキーは無効になります。
URLお預り※	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL確認※	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 **[ケータイのお気に入りURL]→フォルダを選択→◉→お気に入りを選択→◉**
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 **移動したいお気に入り／フォルダを選択→◉→移動先を選択→◉→アプリ(確定)**

※au one My Page終了後は利用できません。(▶P.146)

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー(▶P.135)→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→◉

画面メモのページが表示されます。

memo

◎ブラウザメニュー(▶P.140)で「画面メモリスト」を選択しても、画面メモリスト画面を表示できます。

◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのサブメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→凹(メニュー)

2

詳細／編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 **◉(入力)→タイトルを入力→◉→[登録]** ・タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー（▶P.135）→［EZ設定］

2

画像サイズ設定	ブラウジング中の画像のサイズを設定します。 「標準」「拡大」
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「OFF」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 • 「OFF」に設定すると、Flash®を利用したページ（au one トップ画面など）が正しく表示されません。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ（キャッシュ）に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 **自動設定する**：自動的に消去する。 **自動設定しない**：自動的に消去しない。
タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中にⒺを1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 **パンテック**：Pantechのサイトに設定する。 **お気に入りリスト**：お気に入りリストから選択して設定する。 **マニュアル設定**：URLを入力して設定する。 • 「マニュアル設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 • URLは、半角1,024文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面でⒺ→Ⓞで「ショッピング&オークション」を選択

2

ケータイショッピング情報	EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。
暮しのセレクト品をお買物	EZwebに接続して暮しを彩るお買物ができます。
アパレルブランドでお買物	EZwebに接続して服のお買物ができます。
ショッピングモールでお買物	EZwebに接続してケータイショッピングモールでお買物ができます。
オークションを楽しむ	EZwebに接続してケータイオークションで商品の売買ができます。
CD･DVDを買う	EZwebに接続してCDやDVDのお買物ができます。
書籍･コミックを買う	EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。

LISMOで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で ⓔ → ◐ で「LISMO!」を選択

2

最新書籍情報	au oneブックサイトの新刊･ランキング情報をもとに書籍ポータルへ接続します。
電子書籍･コミックサイトを探す	EZwebに接続してジャンル別に電子書籍･コミックなどを探します。
ブックフォルダ	データフォルダの「ブックフォルダ」に保存されている電子書籍の一覧を表示します。

memo

◎ LISMOブックは、電子書籍閲覧用のビューアーアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアプリをダウンロードしてください。

◎ 電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。

◎ お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識（破損編）」、「知らない人はバカを見る! 「超」裏ワザ大辞典」、「日本人の知らない日本語」が用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース･天気･占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。EZニュースフラッシュの情報は、EZニュースフラッシュ登録ユーザー向けに、データを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。

1 待受画面で ◐ でテロップを選択

《待受画面》

2 ◉

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

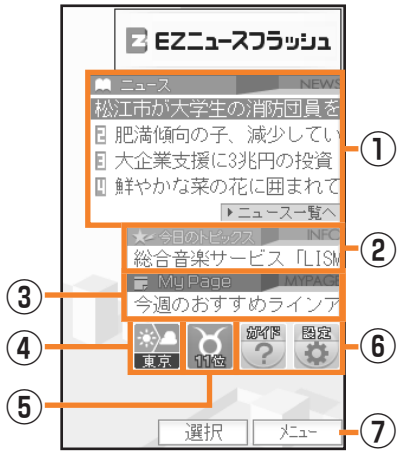

《トップ画面》

① **ニュース見出し**
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。

② **今日のトピックス**
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。

③ **My Page**
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。

④ **天気ナビアイコン**
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。

⑤ **占いナビアイコン**
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

⑥ **拡張ナビアイコン**
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

⑦ **設定メニュー**
EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

◉：項目を選んで押すと、次の画面を表示
⭥：カーソルの移動、画面を上下にスクロール
✉／E：ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
⭤：天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
アプリ(メニュー)：メニューを表示
📖(トップ)：トップ画面に戻る
クリア/メモ：1つ前の画面に戻る

memo

◎ご利用開始時は、待受画面で⭡でテロップを選択→◉→[はい]→[OK]と操作して、初期設定を行ってください。
◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
◎待受画面で⭡でウィンドウを選択→◉と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
◎マルチキャスト通信方式(▶P.144)で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
◎メディア再生およびカメラ(動画)撮影中には、ニュースフラッシュを受信できません。
◎テロップやウィンドウに記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
◎au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
◎「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日･明日の天気･気温、降水予想などの情報
占い	12星座の総合運･金運･恋愛運とその星座間のランキング情報
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行･特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する(M312)

1 待受画面で◉ 3 1 2

2

ニュースフラッシュテロップ	ON／OFF設定	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	位置設定	テロップの表示位置を設定します。 「上部」「下部」
ニュースフラッシュウィンドウ	ON／OFF設定	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	位置設定	ウィンドウの表示位置を設定します。 「左上」「右上」「左下」「右下」

memo

◎テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で⭡を押すと表示できます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageは、2011年春頃（予定）にサービス提供を終了いたします。なお、新規会員登録は2010年12月に終了いたしました。すでに会員登録されているお客様は以下の機能をサービス終了までご利用いただけます。
詳しくは、au one My Page上に記載している終了のご案内をご確認ください。

■au one データフォルダについて

PT002やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	PT002から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 • フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 • 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

memo

◎データフォルダのフォルダ一覧画面（▶P.188）で㋱（メニュー）→[au oneデータフォルダ]→[お預りデータ確認]→[はい]と操作すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。
◎au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

■お気に入りURLについて

PT002のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL	PT002から保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

memo

◎お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」（▶P.142）を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。
◎au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

memo

◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。

◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。

◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。

◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で[E]→[○]で「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。

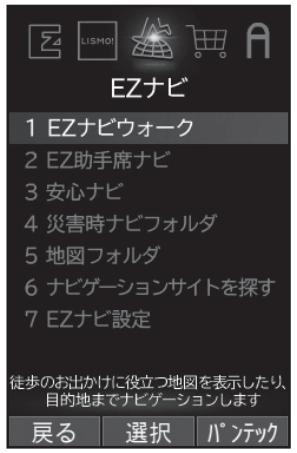

《EZナビメニュー》

EZナビウォーク	▶P.148「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.149「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.150「安心ナビを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.151「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
ナビゲーションサイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。
EZナビ設定	▶P.153「EZナビを設定する」

memo

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。
アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の２種類のモードを搭載しています。
PT002では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

1 **EZナビメニュー（▶P.147）→[EZナビウォーク]**

ご利用モードは、Ⓔを押すと、ワンタッチで切り替えることができます。

《EZナビウォークメニュー（フルモード）》

《EZナビウォークメニュー（シンプルモード）》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード検索	施設･店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索できます。
トータルナビ／地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換／時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店／施設／イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ／渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定／会員登録／インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞／交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録･インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

memo

◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー（有料）があります。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
◎EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- 声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』（PDFデータ）の巻末をご参照ください。
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー（▶P.147）→［EZ助手席ナビ］

EZ助手席ナビメニューが表示されます。

《EZ助手席ナビメニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名･TEL･住所などから目的地を選択し、ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行ログを確認できます。
ヘルプ／会員登録／設定	会員登録／解除、ナビゲーションなどの設定、お問い合わせができます。

memo

◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
◎お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
◎EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号を電話帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニュー（▶P.147）→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→◉→◉

3 ナビパスワードを入力→◉→◉

安心ナビトップメニューが表示されます。

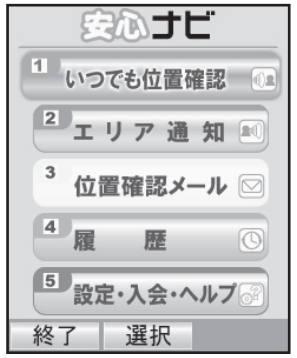

《安心ナビトップメニュー》

4

いつでも位置確認	PT002からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 • 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 • いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビ いつでも位置確認」への登録（有料）が必要です。 • お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。 • GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 • 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 • 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、PT002からの操作で、電話帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。

履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・入会・ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会／退会ができます。

memo

◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
◎Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
◎「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中（通信中）は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
◎EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ（「避難所マップ」）を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 **EZナビメニュー（▶P.147）→［災害時ナビフォルダ］**

2 **該当地域の「避難所マップ」を選択→◉（再生）**

3 **◯を押して「スタート」を選択→◉**

O を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。

《災害時ナビメニュー》

4

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
地図の見方	地図の見かたを表示します。
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。

memo

◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
◎一部コンテンツは、有料になります。
◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
◎地図を起動する際に、電話帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。
検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。
PT002は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

1 待受画面で アプリ → ◀▶ で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→ ● (起動)

ご利用上の注意事項をご確認ください。

2 [すべて確認の上サービスメニューへ]

■ ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更(検索許可／拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定／解除できます。 **利用者認証番号とは** ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。

memo

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
◎ ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
パソコンから：https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
※ ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
◎ au電話の位置を検索する際は、auお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、auお客様センターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー（▶P.147）→［EZナビ設定］

2

GPS 情報 通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 **ON（確認あり）**：確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 **ON（確認なし）**：確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 **OFF**：GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
ナビ パスワード 変更	ナビパスワードを変更します。 **［はい］→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力→もう一度新しいナビパスワードを入力** ・ナビパスワードの変更画面で［ｸﾘｱ］（リセット）→ロックNo.を入力→◉と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、PT002で位置確認を許可する必要があります。
プライバシー フィルター	▶P.153「プライバシーフィルターを設定する」
GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・この設定を変更すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・［ｸﾘｱ］（リセット）を押すと、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー（▶P.147）→［EZナビ設定］

2 ［プライバシーフィルター］→ロックNo.を入力→◉

3

電話帳 登録外	電話帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	指定番号 一覧	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 **■ 電話帳を検索して登録する場合** **1. ［四］（新規）→［電話帳］** **2. 電話帳を選択→◉** **→電話番号を選択→◉**

指定番号	指定番号一覧	■ **電話番号を入力して登録する場合** **1. 四（新規）→［直接入力］** **2. 電話番号を入力→◉** ・登録済みの電話番号を選択して アプリ（メニュー）→［編集］→［電話帳］／［直接入力］と操作すると、電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して アプリ（メニュー）→［削除］と操作すると、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール／電話帳／写真／動画／EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

2

現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
新規スポット検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
電話帳から	電話帳に登録されているGPS情報を付加します。 **電話帳を選択→◉** ・GPS情報が付加されている電話帳のみ、電話帳一覧画面に表示されます。
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加します。 **Myスポットを選択→◉**
データフォルダから	写真／動画に付加されているGPS情報を付加します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→◉→写真／動画を選択→◉** ・データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されている写真／動画のみ、一覧画面に表示されます。
プロフィールから	プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。

※電話帳／プロフィールにGPS情報を付加する場合、「電話帳から」「プロフィールから」は選択できません。

※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。

memo

◎著作権保護が設定されている画像／EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

memo

◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。

◎EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

EZアプリメニューを利用する

1 待受画面で アプリ

EZアプリメニューが表示されます。

2 ⊙でアイコンを選択→◉（起動／OK）

《EZアプリメニュー》

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶P.155「EZアプリを探そう！」
(EZアプリ)	▶P.156「EZアプリを起動する」
EZアプリ設定	▶P.157「EZアプリを設定する」

memo

◎待受画面で E→⊙で「EZアプリ」を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。

- じぶん通帳（▶P.158）
- EZナビウォーク（▶P.148）
- EZ助手席ナビ（▶P.149）
- 地図ビューアー（▶P.159）
- 安心ナビ（▶P.150）
- ケータイ探せて安心サービス（▶P.152）
- バーコードリーダー＆メーカー（▶P.160）
- EZニュースフラッシュ（▶P.144）
- ダウンロード用アプリ（アプリダウンロードページへの接続用アプリ）※

※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

◎「メモリリセット（M442）」「EZアプリリセット（M443）」「オールリセット（M444）」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

※ダウンロード用アプリは再取得できません。

◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定（M21）」の「音声着信（M211）」の音量設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう！

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ、便利アプリをダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー（▶P.155）→⊙で「EZアプリを探そう！」を選択→◉（起動）

アプリ検索トップ画面が表示されます。

■キーワードで検索してダウンロードする場合

2 □（入力欄）を選択→◉（入力）→アプリ名などのキーワードを入力→◉→[検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード

■ジャンルを選択してダウンロードする場合

2 ジャンルを選択→◉

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード

memo

◎ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。
◎待受画面でⒺ→◎で「EZアプリ」を選択→[最新ゲーム情報]と操作すると、au oneゲームのサイトへ接続できます。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 EZアプリメニュー（▶P.155）→◎でEZアプリを選択→◉（起動）

EZアプリが起動します。
EZアプリの起動中に[電源]→[終了]と操作すると、EZアプリを終了します。
EZアプリによっては[クリア/メモ]で終了できる場合もあります。

memo

◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
◎待受画面で[アプリ]を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。[電源]を3秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
※メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などは、EZwebのサイト、Flash®、EZアプリによって異なります。
◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、Eメールアドレスに Eメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、電話帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報を電話帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo

◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

EZアプリメニューのサブメニューを利用する

1 **EZアプリメニュー(▶P.155)→ でEZアプリを選択→ アプリ (メニュー)**

2

一発起動に設定／一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 • 一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
バージョンアップ確認	選択しているEZアプリをバージョンアップします。 • バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」「一覧表示」

EZアプリを設定する

1 **EZアプリメニュー(▶P.155)→ で「EZアプリ設定」を選択→ ●**

2

待受EZアプリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→●→●** • 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。電源を押すと、待受画面に戻ります。 • 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 • EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 • 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 • 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 • 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 **アプリ(編集)→起動時間を入力→●→●** • 2～30秒の間で設定できます。
一発起動設定	待受画面で アプリ を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→●→●** • 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 • 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、アプリ を1秒以上長押ししても一発起動できないことがあります。

アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→◉ 2. 移動先を選択→◉→アプリ（保存）→◉ ・「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・EZアプリメニューで田（ソート）→［ダウンロード順］／［起動順］と操作すると、ダウンロード順／起動順に並べ替えることができます。
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行※のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 EZアプリメニュー（▶P.155）→◎で「じぶん通帳」を選択→◉（起動）

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。

2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。

※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト（http://www.jibunbank.co.jp/）をご覧ください。

memo

◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
◎じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
◎お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
◎お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。
振込み	ケータイ番号振込（じぶん銀行だけのサービス）と口座番号振込をご利用いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能（支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓）をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除／再ロック、パソコンロックの解除／再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。
PT002から：待受画面で E →［トップメニュー･検索］→［メニューリスト］→［バンキング･マネー］→［ネット銀行･その他銀行］→［じぶん銀行］
パソコンから：http://www.jibunbank.co.jp/pc/

memo

◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全･安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI（株）または沖縄セルラー電話（株）からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます（上限300件）。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー（▶P.155）→ で［地図ビューアー］を選択→ ◉（起動）

■ 地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめサイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、電話帳やEメールの作成に利用できます。
また、PT002のプロフィールや電話帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールや電話帳の内容を交換できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.155)→ ◎ で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ ● (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2

バーコード読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 • JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 • 読み取りにくい場合は、◎でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 また # でライトのON/OFFができます。 • 続けて読み取るときは、📖(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	電話帳の内容をバーコードに変換します。

memo

◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
◎ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付いて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
◎プロフィールや電話帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせるとき、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.124
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.161
	着信転送サービス	P.166
	割込通話サービス	P.168
	発信番号表示サービス	P.170
	番号通知リクエストサービス	P.171
	データ通信サービス	P.175
有料オプションサービス※	三者通話サービス	P.169
	待ちうた	P.171
	迷惑電話撃退サービス	P.173
	通話明細分計サービス	P.174

※有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.166)は同時に開始できません。
  お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.171)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.163)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

1 待受画面で1 4 1 ペア

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する（M552／M553）

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合（留守番開始1）

1 **待受画面で** ◉ 5 5 2 ペア **または** 1 4 1 1 ペア

2 電源

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合（留守番開始2）

1 **待受画面で** ◉ 5 5 3 ペア **または** 1 4 1 3 ペア

2 電源

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合（無応答転送）
- 通話中にかかってきた場合（「留守番開始１」で開始した場合のみ）（話中転送）
- 着信中に 田（拒否）→ # と操作した場合（選択転送）

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にPT002の留守メモ（▶P.215）または「オート着信（M243）」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。

お留守番サービスを停止する（M554）

1 **待受画面で** ◉ 5 5 4 ペア **または** 1 4 1 0 ペア

2 電源

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。

◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 **お留守番サービスで留守応答**

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、PT002のお客様が設定された応答メッセージで応答します。（▶P.164「応答メッセージの録音／確認／変更をする（M555）」）

電話をかけてきた相手の方は # を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）操作 2 に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、 # を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 **伝言を録音**

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 3 へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 [#]を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

[1]:録音した伝言を再生して、内容を確認する

[2]:録音した伝言を「至急扱い」にする

[9]:録音した伝言を消去して、取り消す

[*]:録音した伝言を消去して、録音し直す

4 [電源]

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。

◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で[1][6][1][2]＋相手の方のau電話番号を入力→[ペア]

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.96)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。

◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件

「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件

◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.161)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.96)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。

◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。

◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。

◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。

◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内（▶P.161）で着信お知らせ（着信通知）を停止することができます。
◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く（M551）

1 待受画面で ◉ 5 5 1 ペア または 1 4 1 7 ペア

2 ガイダンスに従ってキー操作

1：同じ伝言をもう一度聞く
2：伝言を保存
4：5秒間巻き戻して聞き直す
5：伝言を一時停止（20秒間）※
6：5秒間早送りして聞く
9：伝言を消去
0：伝言再生中の操作方法を聞く
#：次の伝言を聞く
＊：前の伝言を聞く

※ 電源 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 電源

memo

◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール（▶P.163）も同じものとして扱われます。
◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする（M555）

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ◉ 5 5 5 ペア または 1 4 1 4 ペア

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → 電源

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 電源

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 3 →応答メッセージを確認→ 電源

■ 蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音する場合

2 7 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → 電源

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）がある場合に、ガイダンスに従って 8 を押すと標準メッセージに戻すことができます。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.164「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M555)」)

1 待受画面で 1 6 1 0 ペア

2 電源

memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で 1 6 1 1 ペア

2 ガイダンスを確認後 電源

memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のPT002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のPT002の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.55)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える(M556)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で ◉ 5 5 6 ペア または 1 4 1 9 1 ペア

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 電源

memo

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

日本語ガイダンスへ切り替える（M557）

1 **待受画面で ● 5 5 7 ペア または 1 4 1 9 0 ペア**

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 電源

着信転送サービスを利用する（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

memo

◎緊急通報番号（110、119、118）、時報（117）、天気予報（177）など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。

◎着信転送サービスとお留守番サービス（▶P.161）は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。

◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.171）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。

◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。

① 話中転送　② 選択転送　③ 無応答転送

◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」〜「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からPT002までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
PT002から転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 **待受画面で 1 4 2 2 ＋転送先電話番号を入力 → ペア**

2 電源

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 ペア で再設定できます。

◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は、電話に出ることができます。このとき留守メモ（▶P.215）または「オート着信（M243）」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

1 **待受画面で 1 4 2 3 ＋転送先電話番号を入力 → ペア**

2 電源

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ペア で再設定できます。
◎ 話中転送と割込通話サービス（▶P.168）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

1 **待受画面で 1 4 2 4 ＋転送先電話番号を入力 → ペア**

2 電源

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 ペア で再設定できます。
◎ フル転送を設定している場合は、お客様のPT002は呼び出されません。

手動で転送する（選択転送）

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 **待受画面で 1 4 2 5 ＋転送先電話番号を入力 → ペア**

2 電源

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 ペア で再設定できます。
◎ 着信中に 四（拒否）→ # （キー転送開始）と操作すると、転送先電話番号に転送します。

海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212－123－XXXX」に転送する場合

1 **転送の種類によって、それぞれの番号を入力 → ペア**

1 4 2 2：無応答転送　　1 4 2 4：フル転送
1 4 2 3：話中転送　　1 4 2 5：選択転送

2 **転送先電話番号を入力**

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際アクセスコード 001010	－	国番号（アメリカ） 1	－	市外局番 212	－	転送先電話番号 123XXXX

3 電源

memo

◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 **待受画面で** 1 4 2 0 [ペア]

2 [電源]

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のPT002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 **090－4444－XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 **ご利用のPT002の電話番号を入力**

3 **暗証番号（4桁）を入力**

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.55）をご参照ください。

4 **ガイダンスに従って操作**

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。
◎Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際（特に有料データをダウンロード中）などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

割込通話サービスを開始する（M558）

1 **待受画面で** ◉ 5 5 8 [ペア] **または** 1 4 5 1 [ペア]

2 [電源]

memo

◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.171)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.173)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

割込通話サービスを停止する(M559)

1 **待受画面で◉ 5 5 9 ペア または 1 4 5 0 ペア**

2 電源

memo

◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
◎「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 **Aさんと通話中に割込音が聞こえる**

2 ペア

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
ペアを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
電源を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

memo

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 **待受画面で 1 4 5 2 ＋相手先電話番号を入力 → ペア**

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 **Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力**

通話中に◉(ツール)→[電話帳]と操作すると、電話帳から電話番号を呼び出せます。

2 ペア

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[ペア]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 [ペア]

3人で通話できます。
[ペア]を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
[電源]を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のPT002のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号(PT002の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、PT002のディスプレイに表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知するかどうかを設定する(M45)

1 **待受画面で◉ 4 5**

2

ON	お客様のPT002の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M45)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M45)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎「発信者番号通知(M45)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎お留守番サービス(▶P.161)、着信転送サービス(▶P.166)、割込通話サービス(▶P.168)、三者通話サービス(▶P.169)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.173)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 **待受画面で 1 4 8 1 ペア**

2 電源

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 **待受画面で 1 4 8 0 ペア**

2 電源

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。
指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定･確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（「待ちうた登録曲の設定･確認」に設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する（M22）

1 待受画面で◉ 2 2→[はい]

2 [待ちうた登録曲の設定･確認]→待ちうたの楽曲を登録

memo

◎設定した待ちうたは、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定･確認」で確認できます。
◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
◎最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定できます。
◎相手の方（発信者）には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる設定をする（M22）

■全員に聴かせる場合

1 待受画面で◉ 2 2→[はい]

2 [待ちうた登録曲の設定･確認]→楽曲を選択→[設定変更]→[みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定

memo

◎発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時･曜日に聴かせる」を設定することもできます。
◎着信転送サービス（▶P.166）が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
◎グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090－4444－1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

memo

◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
◎Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません（090－4444－1460への通話料は発生します）。

迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス（▶P.161）、着信転送サービス（▶P.166）、割込通話サービス（▶P.168）、三者通話サービス（▶P.169）、番号通知リクエストサービス（▶P.171）のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で 1 4 4 2 ペア

2 電源

memo

◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
◎次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- Cメール
- 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 **待受画面で** 1 4 4 8 ペア

2 電源

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 **待受画面で** 1 4 4 9 ペア

2 電源

通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 **待受画面で** 1 3 1 **＋相手先電話番号を入力 →** ペア

memo

◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、緊急通報番号（110、119、118）、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4Mbps／送信144kbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信144kbps／送信64kbpsとなる場合があります。

PT002では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピュータウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信144kbps／送信64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- PT002は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

PT002から:待受画面でＥ→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料※	有料

■au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

現在地の通信環境を確認する（M571）

1 待受画面で◉ 5 7 1

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsでPacket通信可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
圏外です　電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外（サービスエリア外か電波極弱）です。

memo

◎「電波OFFモード（M54）」（▶P.241）を「ON」に設定している場合は、「通信環境確認（M571）」を行うことができません。

PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ：**http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html**

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN（別売）」「USBケーブルWIN02（別売）」

1 PT002とパソコンなどをUSBケーブル（別売）を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

3 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定

■au.NETご利用の場合の設定

項目	設定（値）
ユーザー名※1	「au@au-win.ne.jp」
パスワード※1	「au」
電話番号※2	＊99＊＊24#
DNSアドレス	プライマリDNS：210.196.3.183 セカンダリDNS：210.141.112.163

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

※2「ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

memo

◎ Packet通信中に◉（確認）を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。

◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、が表示されて、「お知らせ受信（M213）」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。

◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、が表示されて、「Cメール受信（M214）」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。

◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、が表示されて、警報音（固定）が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること……178
カメラをご利用になる前に……178
写真を撮影する……180
写真を連写する……181
動画を録画する……181
カメラ画面の見かた……182
モニター画面でできること……183
プレビュー画面でできること……185

このカメラでできること

PT002は有効画素数197万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画が撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でも写真撮影や動画録画ができます。撮影した写真や動画はEメールに添付して送信できます。

■撮影できる写真のサイズ

用途に合わせて写真サイズや画質を選択できます。

写真サイズ（横×縦ドット）	画質	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（240×320）	ノーマルモード固定	25KB程度	1,000枚
壁紙（240×400）	ノーマルモード固定	30KB程度	1,000枚
0.3M（640×480）	ノーマルモード固定	80KB程度	1,000枚
1M（1280×960）	ファインモード	450KB程度	227枚
	ノーマルモード	250KB程度	409枚
2M（1600×1200）	ファインモード	750KB程度	136枚
	ノーマルモード	350KB程度	292枚

memo

◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できる動画のサイズ

録画モードによって、動画のサイズを選択できます。

○:Eメール添付可　△:500KB以下に編集してEメール添付可

録画モード	録画サイズ：横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付
標準S	96×80	最大15秒	○
標準M	128×96	最大15秒	○
高品質M	128×96	最大15秒	○
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオモード	176×144	最大30秒※	△

※市販品のmicroSDメモリカード（256MB～16GB）をセットした場合の録画可能時間は最大2時間で、microSDメモリカードの容量によって実際の録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

また、PT002はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF（Digital Print Order Format）規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ（PRINT Image Matching Ⅲ）対応

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- PT002を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。

- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- PT002のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  ・強い逆光のもとにある被写体
  ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  ・暗い場所にある被写体
  ・動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、写真撮影時にシャッター音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の音で異常ではありません。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた写真などになる可能性があります。
- 不安定な場所にPT002を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてPT002が落下するおそれがあります。

- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がPT002のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

写真を撮影する

1 待受画面で 📷（1秒以上長押し）

※ 📷 はPT002本体の右側面にあります。

写真モニター画面が表示されます。

◆：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」（▶P.263）をご参照ください。）

◆：明るさの調整（「+2」〜「-2」まで調節できます。）

E：オートフォーカスロック

✱：マクロON／OFF

0：キー操作ガイドの表示ON／OFF

5：アイコンの表示ON／OFF

#：撮影ライトON／OFF

📖（動画）：動画録画へ（▶P.181）

《写真モニター画面》

2 ●（撮影）

シャッター音が鳴り、写真プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 ●（保存）

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

《写真プレビュー画面》

memo

◎待受画面で◆を押し、ショートカットアイコン📷（写真）を選択して●を押しても写真モニター画面を表示させることができます。

◎写真プレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影した写真を保存して、カメラメニュー／メインメニュー／待受画面に戻ります。

オートフォーカスロックについて

◎PT002は被写界深度の深いレンズを使用しているため、●（撮影）を押すだけでピントの合った撮影が可能ですが、写真モニター画面でE（オートフォーカスロック）を押すと、オートフォーカスによるピント合わせが行われ、ピントを合わせた状態で固定することができます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠（ ）が緑色に変化します。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

写真が保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「写真」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。

※カメラモード（0.3M（640×480）、1M（1280×960）、2M（1600×1200））で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内の「データフォルダ」の「カメラフォルダ」に保存されます。

写真を連写する

1回の撮影で連続した12枚の写真を撮影できます。

1 **「写真（壁紙モード）」の写真モニター画面（▶P.180）→アプリ（メニュー）→［写真モード設定］**

2 **［連写撮影］**

3 **◉（撮影）**

連続撮影した写真が縮小画面に表示されます。

4 **✥で写真を選択→◉（表示）**

5 **◉（保存）**

表示中の写真を保存して縮小画面に戻ります。

保存した写真には、縮小画面に 保存 が表示されます。

《縮小画面》

動画を録画する

1 **待受画面で 📷（1秒以上長押し）→ 📖（動画）**

動画モニター画面が表示されます。

⇕：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」（▶P.263）をご参照ください。）

⇔：明るさの調整（「+2」～「-2」まで調節できます。）

＊：マクロON／OFF

０：キー操作ガイドの表示ON／OFF

５：アイコンの表示ON／OFF

＃：撮影ライトON／OFF

📖（写真）：写真撮影へ（▶P.180）

《動画モニター画面》

2 **◉（録画）**

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

⇕：ズームイン／ズームアウト

⇔：明るさの調整

アプリ（一時停止）／（録画）：録画を一時停止／再開

📖（キャンセル）：録画を中止

《録画中画面》

3 **◉（終了）／録画時間経過**

動画プレビュー画面が表示されます。

アプリ（メニュー）→［再生］で保存する前の動画を確認できます。

4 **◉（保存）**

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、動画モニター画面に戻ります。

《動画プレビュー画面》

memo

◎録画中やプレビュー画面で本体を閉じたり、プレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影した動画を保存して、カメラメニュー／メインメニュー／待受画面に戻ります。

◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までの動画のプレビュー画面が表示されます。

動画が保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「動画」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。

※録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「動画」フォルダに保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

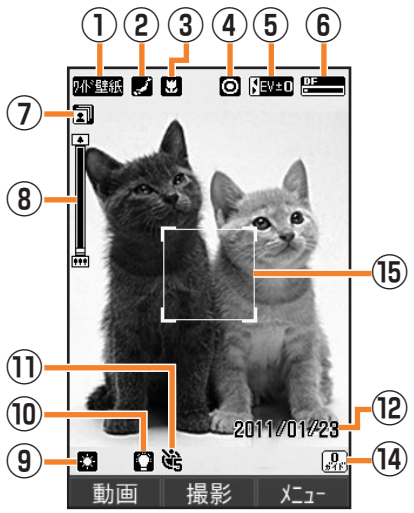

《写真画面》
（壁紙モードの場合）

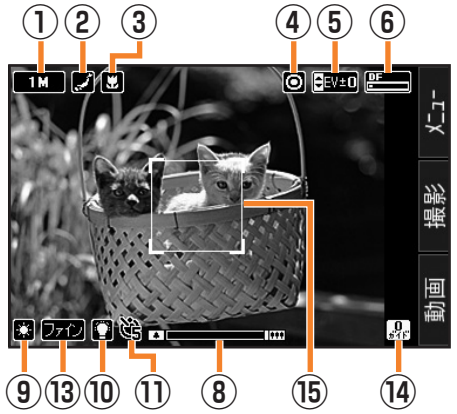

《写真画面》
（カメラモードの場合）

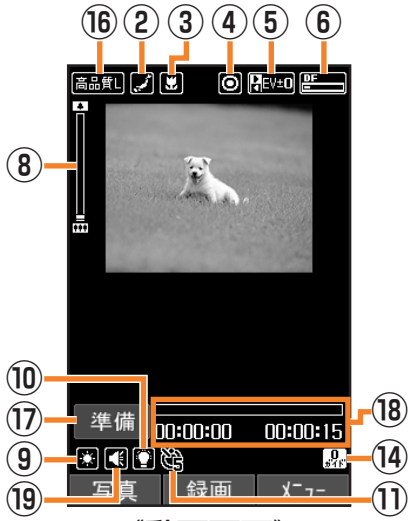

《動画画面》

■ 共通のアイコン

② GPS情報アイコン：
③ マクロ設定アイコン：（マクロ）
④ 露光モードアイコン：（全体）　（中央）
⑤ 明るさ調整（EVバランス）アイコン：EV-2　EV-1　EV±0　EV+1　EV+2
⑥ データフォルダ残量アイコン：
⑧ ズームアイコン：
⑨ ホワイトバランスアイコン：（晴れ）（曇り）（蛍光灯）（白熱灯）非表示（オート）
⑩ 撮影ライトアイコン：
⑪ セルフタイマーアイコン：（5秒後）（7秒後）（10秒後）
⑭ 操作ガイドキーアイコン：

■ 写真モニター画面に表示されるアイコン

① 写真サイズアイコン：壁紙（壁紙（240×320））ﾜｲﾄﾞ壁紙（壁紙（240×400））0.3M（0.3M（640×480））1M（1M（1280×960））2M（2M（1600×1200））
⑦ 連写設定アイコン：（連写）
⑫ 日付スタンプ
⑬ 画質設定アイコン：ファイン（ファインモード）
非表示（ノーマルモード）
⑮ オートフォーカス枠：

■ 動画モニター画面／動画録画中画面／動画プレビュー画面に表示されるアイコン

⑯ 録画モードアイコン：標準S（標準S）標準M（標準M）高品質M（高品質M）高品質L（高品質L）ﾋﾞﾃﾞｵﾓｰﾄﾞ（ビデオモード）
⑰ 録画状況／再生状況アイコン：準備（録画開始待ち／保存待ち）録画（録画中）一時停止（一時停止中）再生（再生中）
⑱ 時間の目安：
動画モニター画面では録画可能時間の目安、動画録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、動画プレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示
⑲ 音声録音アイコン：（音声ON）　非表示（音声OFF）

モニター画面でできること

1 写真モニター画面（▶P.180）／動画モニター画面（▶P.181）で[アプリ]（メニュー）

2

写真サイズ※1	▶P.183「写真サイズを設定する」
録画モード※2	▶P.184「動画の録画モードを設定する」
フレーム※3※4	あらかじめフレームを表示して撮影／録画します。 **フレームを選択→[アプリ]（表示）→[←→]でフレームを順に表示→[●]**
特殊効果	あらかじめ設定した特殊効果を反映して撮影／録画します。 **特殊効果を選択→[アプリ]（表示）→[←→]で特殊効果を順に反映→[●]**
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動します。
マクロ設定	マクロモードで撮影／録画します。 「ON」「OFF」 • モニター画面で、[*]を押してもマクロのON/OFFが設定できます。
フラッシュ設定	撮影用ライトを点けて撮影／録画します。 「ON」「OFF」 • モニター画面で、[#]を押してもライトのON/OFFが設定できます。
写真モード設定※1※3	1回に1枚撮影するか、1回に12枚を連続して撮影するかを設定します。 「通常撮影」「連写撮影」
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影／録画できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「晴れ」「曇り」「蛍光灯」「白熱灯」
写真表示※1	データフォルダに保存された写真を確認できます。
動画表示※2	データフォルダに保存された動画を確認できます。
写真設定※1	▶P.184「「写真設定」をする」
動画設定※2	▶P.184「「動画設定」をする」
GPS情報付加※4	次に撮影／録画する写真／動画にGPS情報を付加します。
フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示します。

※1 写真モニター画面でのみ表示されます。
※2 動画モニター画面でのみ表示されます。
※3 写真サイズが「0.3M（640×480）」、「1M（1280×960）」、「2M（1600×1200）」の写真モニター画面では選択できません。
※4 録画モードが「ビデオモード」の動画モニター画面では選択できません。

memo

◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

写真サイズを設定する

写真サイズを選択できます。

1 写真モニター画面（▶P.180）→[アプリ]（メニュー）→[写真サイズ]

2

壁紙（240×320）	携帯電話へのEメール送信に適した撮影モードです。
壁紙（240×400）	PT002の画面サイズで撮影できるモードでPT002の待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです。
0.3M（640×480）	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
1M（1280×960）	L判サイズできれいにプリントできます。
2M（1600×1200）	2L判サイズできれいにプリントできます。

memo

◎写真モニター画面で[メール]を押して写真サイズを切り替えることもできます。

動画の録画モードを設定する

1 動画モニター画面（▶P.181）→[アプリ]（メニュー）→［録画モード］

2

標準S	画面サイズは小さくても、本数を多く保存しておきたいときに適した録画モードです。
標準M	標準Sより少し大きな画面の録画モードです。
高品質M	画面サイズは標準Mと同じですが、高画質で録画できるモードです。
高品質L	au電話（Wシリーズなど）や3G携帯へ送信するのに適した録画モードです。
ビデオモード	高品質Lよりも高画質で、かつ長時間撮影に向きます。

memo

◎動画モニター画面で[メール]を押して録画モードを切り替えることもできます。

「写真設定」をする

1 写真モニター画面（▶P.180）で[アプリ]（メニュー）→［写真設定］

2

セルフタイマー	設定した秒数が経過した後、撮影を開始します。 「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」
写真画質※1	写真サイズが1M、2Mのときの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」
日付スタンプ※2	写真に日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
シャッター音	シャッター音の種類を設定します。 「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 • 選択中に[アプリ]（再生）を押すと、音を確認できます。
露光モード	露光量を設定するための明るさを、画面全体を基準にするか、画面の中央を基準にするかを設定します。 「全体」「中央」
周波数補正	蛍光灯による画面のちらつきを補正します。 「60Hz」「50Hz」「オート」

※1 写真サイズ：1M（1280×960）、2M（1600×1200）でのみ選択できます。
※2 写真サイズ：壁紙（240×320）、壁紙（240×400）でのみ選択できます。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

「動画設定」をする

1 動画モニター画面（▶P.181）で[アプリ]（メニュー）→［動画設定］

2

セルフタイマー	設定した秒数が経過した後、録画を開始します。 「OFF」「5秒」「7秒」「10秒」
シャッター音	録画開始音、一時停止音、録画終了音の種類を設定します。 「サウンド1」「サウンド2」「サウンド3」 • 選択中に[アプリ]（再生）を押すと、音を確認できます。
録画音声	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 「ON」「OFF」

プレビュー画面でできること

写真プレビュー画面のサブメニューを使う

1 写真プレビュー画面（▶P.180）で[ｱﾌﾟﾘ]（メニュー）

2

フレーム※1	撮影した写真にフレームを合成します。 **フレームを選択→[ｱﾌﾟﾘ]（表示）→↔でフレームを順に表示→◉→◉**
特殊効果※1	撮影した写真に特殊効果を施します。 **特殊効果を選択→[ｱﾌﾟﾘ]（表示）→↔で特殊効果を順に表示→◉→◉**
スタンプ※1	撮影した写真にスタンプを付加します。 **スタンプを選択→[ｱﾌﾟﾘ]（表示）→↔でスタンプを順に表示→◉→✥でスタンプの位置を変更→◉**
日付スタンプ※1	撮影した写真に日付を付加します。
GPS情報付加	撮影した写真にGPS情報を付加します。 ▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」
撮り直し	撮影した写真を破棄してモニター画面に戻ります。

※1 壁紙（240×320）、壁紙（240×400）でのみ選択できます。

動画プレビュー画面のサブメニューを使う

1 動画プレビュー画面（▶P.181）で[ｱﾌﾟﾘ]（メニュー）

2

再生	動画を保存する前に再生します。		
動画効果※1	アフレコ		録画した動画の音声のみを再録音します。 ▶P.197「動画の音声のみを録音し直す」の操作2以降
	テロップ		録画した動画に字幕を挿入します。 ▶P.196「動画のテロップを挿入する」の操作2以降
動画編集※1	シーン編集	切り出し	録画した動画の一部を切り出します。 ▶P.197「動画のシーンを編集する」の操作3以降
		カット	録画した動画の一部を削除します。 ▶P.197「動画のシーンを編集する」の操作3以降
	動画変換		録画した動画をより小さなサイズに変換します。
	特殊効果		録画した動画に特殊効果を施します。 **特殊効果を選択→[ｱﾌﾟﾘ]（表示）→↔で特殊効果を順に表示→◉→[ｱﾌﾟﾘ]（確定）**
タイトル編集	録画した動画のタイトルを編集します。 ・全角20／半角40文字以内で入力できます。		
GPS情報付加※1	録画した動画にGPS情報を付加します。 ▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」		
フォルダ使用状況	本体およびmicroSDメモリカードのデータフォルダの使用状況を確認できます。		
撮り直し	録画した動画を破棄してモニター画面に戻ります。		

※1 録画モードが「ビデオモード」のときは選択できません。

撮影した写真／動画をEメールに添付する

撮影した写真／動画を、Eメールに添付して送ることができます。

1 写真プレビュー画面（▶P.180）／動画プレビュー画面（▶P.181）で✉（Eメール）

2 [Eメール添付]／[デコレーションメール添付]

撮影した写真／動画をデータフォルダに保存した後、写真／動画を添付した状態の送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

memo

◎GPS情報が付加されている写真／動画を、Eメール／デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
◎録画モードが「ビデオモード」の動画プレビュー画面では、Eメール／デコレーションメール添付ができません。データフォルダに保存後、「シーン編集」（▶P.197）や「動画変換」で500KB以下の動画にすると、Eメール／デコレーションメール添付ができます。
◎写真サイズが「2M（1600×1200）」、写真画質が「ファイン」の場合は、ほとんどの場合、添付データの容量500KBを超えるため、Eメール／デコレーションメール添付ができません。（500KB以内の場合は、添付可能です。）

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する......188
保存されているデータを一覧で確認する......188
データを再生／表示する......190
データを管理する......192
フォルダを管理する......199
他の機能からデータフォルダにコピーする......199

microSDメモリカードを利用する......200
microSDメモリカードをセットする......201
microSDメモリカードを取り外す......201
microSDメニューを利用する......202
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する......203
メールフォルダを利用する......204
PCフォルダを利用する......205
本体内のデータをバックアップする......205
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する......206

データフォルダを利用する

データフォルダには1,000件※1、約100MB※2までのデータを保存できます。

※1　EZニュースフラッシュ、Eメールの件数は含みません。
※2　EZアプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で◉→[データフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

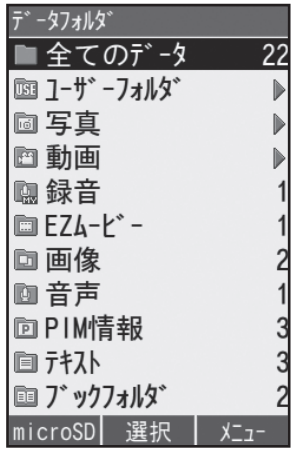

《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ／サブフォルダを選択→◉

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

《データ一覧画面》

memo

◎「全てのデータ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

◎「全てのデータ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」内のデータは表示されません。

◎microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全てのデータ	ー	ー Eメールフォルダ以外の全データ
ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ1〜5	ー 他のフォルダからコピー／移動したデータ
写真	全てのデータ	ー 写真フォルダ内全データ
	日付フォルダ／過去フォルダ	PT002で撮影した壁紙（240×320）、壁紙（240×400）画像
		PT002で撮影した0.3M（640×480）、1M（1280×960）、2M（1600×1200）画像
動画	全てのデータ	ー 動画フォルダ内全データ
	日付フォルダ／過去フォルダ	PT002で録画した動画

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
録音	ー	マイボイスメモにて録音したデータ
着信音	ー	メロディ、メロディ&アニメ、メロディ&音声、音声&アニメデータ
		着うた®データ
		着Flashデータ
EZムービー	ー	EメールやEZwebで入手した動画
画像	ー	EメールやEZwebなどで入手した画像データ（JPEG）
		画像データ（PNG）
		画像／アニメデータ（GIF）
		アニメデータ（表示系のみSMAFデータ）
		Flash®データ
音声	ー	EメールやEZwebなどで入手した音声データ、「データフォルダへ保存」した留守メモや通話中メモ
カラオケ	ー	カラオケのメロディ／テキスト／アニメデータ
メニュー	ー	メニューフラッシュファイル
フレーム	ー	フレーム
スタンプ	ー	スタンプ
PIM情報	ー	Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」した電話帳カード
		Eメールで送受信したり、「データフォルダへ保存」したスケジュール／タスクカード
テキスト	ー	メモ帳で「データフォルダへ保存」したり、Eメール受信した添付テキストファイル
マルチフォルダ	ー	マルチパックデータ
ブックフォルダ	ー	電子書籍データ
災害時ナビ	ー	災害時ナビデータ
地図フォルダ	ー	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	ー Eメールの受信ボックスからコピー／移動した受信メール
	送信ボックス	ー Eメールの送信ボックスからコピー／移動した送信メール
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールのテンプレートデータ
	デコレーションエモジ	デコレーションメールの絵文字データ
		デコレーションメールの絵文字パック
	ラッピング	ラッピングメールのデータ
	受信デコレーション	受信したデコレーションメールの画像データ
	テンプレート展開	送信したデコレーションメールのテンプレート展開データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ケータイアレンジ	ー	ケータイアレンジファイル
不明フォルダ※	ー	PT002が対応していない(再生できない)データ

※「不明フォルダ」に保存されたデータは、移動/コピーできません。

memo

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ
	GPS情報が付加されていて、他の機能に登録されているデータ

縮小表示と一覧表示を切り替える

1 データ一覧画面で アプリ (メニュー) →[画像表示]→[縮小表示]/[一覧表示]

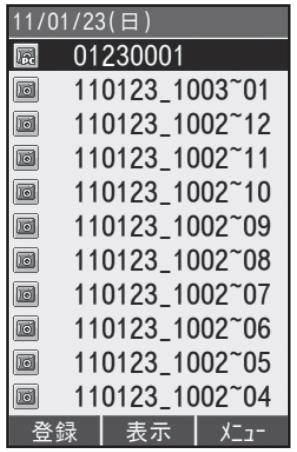

《一覧表示》

memo

◎フォルダによっては、縮小表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

1 データ一覧画面(▶P.188)→データを選択→◉

memo

◎データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
◎再生/表示できる画像、動画のサイズについては、「表示/再生できる画像・動画のサイズ」(▶P.256)をご参照ください。
◎不明フォルダ内のデータは再生/表示できません。
◎データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
◎データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。0 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
◎フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「ブックフォルダ」内のデータ再生中	▶P.144「LISMOで小説やマンガを楽しむ」
「災害時ナビ」フォルダ内のデータ再生中	▶P.151「災害時ナビを利用する」
「地図フォルダ」内のデータ再生中	▶P.159「地図ビューアーを利用する」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中	▶P.116「データフォルダのEメールを利用する」

動画/EZムービー

◎再生中は次のキーをご利用になれます。
- ◉:再生/一時停止
- ◎(上下):音量調節
- ◎(左):巻戻し再生
- ◎(右):早送り再生
- メール:前の動画を再生する
- EZ:次の動画を再生する
- 3:画面拡大表示/画面縮小表示
- 5:再生情報非表示/再生情報表示
- 9:横画面/縦画面/全画面

◎ハイパーリンクが設定されている場合は、田（リンク）と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」（▶P.137）をご参照ください。

イメージ（写真／画像／フレーム／スタンプ）

◎表示中は次のキーをご利用になれます。
- ◉：全画面表示
- ✉：前のイメージを再生する
- E：次のイメージを再生する
- 1：イメージを縮小表示する
- 3：イメージを拡大表示する
- ✥：表示位置をスクロールする
- 5：情報表示

録音／音声／着信音

◎再生中は次のキーをご利用になれます。
- ◉：再生／一時停止
- ↕：音量調節
- ✉：前のコンテンツを再生する
- E：次のコンテンツを再生する
- 5：再生情報非表示／再生情報表示
- 9：元のサイズ／240×240画面表示切り替え

Flash®

◎再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
- ◉：リンク選択／再開（一時停止中）
- ✥：カーソル移動
- クリア/メモ：一時停止／終了

電話帳カード（vCardデータ）、スケジュールカード（vCalendarデータ）

◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレットモード（M426）」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

◎全角75,000／半角150,000文字まで表示できます。

◎テキスト（TXT）に電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→◉と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用する」（▶P.113）をご参照ください。

位置情報付加動画／画像を再生する

動画／画像に登録された位置情報（GPS情報）を利用することができます。

1 データ一覧画面（▶P.188）→位置情報付加動画／画像を選択→◉→アプリ（メニュー）

EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを起動「地図を表示する」「ここへ行く」▶P.148「EZナビウォークを利用する」
詳細情報	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。

memo

◎GPS情報が付加されていないデータを選択して、アプリ（メニュー）→［GPS情報付加］と操作すると、GPS情報を付加できます。（▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」）

ケータイアレンジファイルを再生する

1 フォルダ一覧画面（▶P.188）→［ケータイアレンジ］→ケータイアレンジファイルを選択→◉

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→◉

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから個別登録することはできません。

テンプレートを利用してデコレーションメールを作成する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.188)→[Eメール装飾データ]→[テンプレート]→テンプレートを選択→◉(表示)

2 アプリ(作成)

memo

◎テンプレートを選択して アプリ(メニュー)→[デコレーションメール作成]と操作しても、デコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.188)→[Eメール装飾データ]→[デコレーションエモジ]→デコレーションエモジパックを選択→◉→[はい]

オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内の動画、写真、画像などのデータを連続で再生/表示できます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.188)→動画/写真/画像/EZムービーなどのフォルダ/サブフォルダを選択→アプリ(メニュー)

2 [オートプレイ]

memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データ一覧画面、データ再生/表示中の画面で アプリ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データ一覧画面(▶P.188)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.190)に アプリ(メニュー)

2

Eメール添付	▶P.194「データをEメールに添付する」
デコレーションメール添付	▶P.194「データをEメールに添付する」
本体内移動	▶P.194「データをユーザーフォルダに移動する」
microSDへ移動	▶P.194「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」
microSDへコピー	▶P.194「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」
赤外線送信	▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
au oneデータフォルダ	▶P.195「au oneデータフォルダにデータを預ける」
画像編集	▶P.196「写真を編集する」

動画編集	シーン編集	▶P.197「動画のシーンを編集する」
	動画変換	より小さなサイズに変換します。
	特殊効果	動画に特殊効果を施します。 **特殊効果を選択→アプリ（表示）→◎で特殊効果を順に表示→◉→アプリ（確定）**
	アフレコ	▶P.197「動画の音声のみを録音し直す」
	テロップ	▶P.196「動画のテロップを挿入する」
EZナビウォーク		▶P.191「位置情報付加動画／画像を再生する」
GPS情報付加		▶P.154「他の機能でGPS情報を付加するには」
削除		▶P.76「データを削除する」
画像表示		▶P.190「縮小表示と一覧表示を切り替える」
タイトル編集		データのタイトルを変更します。 ・全角20／半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングメールのデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
ソート		データ一覧画面での並び方を設定します。「日付」「サイズ」「名前」
検索		データ一覧画面で、タイトルの一部を入力して検索します。
詳細情報		▶P.198「データの詳細情報を表示する」
アドレス詳細表示		選択中のメールの差出人／返信先／宛名／送信先（To／Cc／Bcc）のアドレスを表示します。

EZwebへ接続	EZブラウザを起動して、別のケータイアレンジファイルを探します。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」（▶P.255）をご参照ください。

1 データの再生中／表示中（▶P.190）→ 📖（登録）

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。アプリ（リサイズ）を押して大きさを変更できます。
- 電話帳に登録する場合は、「他の機能から電話帳に登録する」（▶P.85）をご参照ください。

memo

◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで 🗐 が表示されます。

◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。

◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。

電話帳カード（vCardデータ）やスケジュール／タスクカード（vCalendarデータ）の登録について

◎登録してもデータの一覧などで 🗐 は表示されません。

◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

◎電話帳カードにシークレットが設定されている場合は、「シークレットモード（M426）」を「表示する」に設定すると登録できます。

データをEメールに添付する

1 データ一覧画面（▶P.188）→データを選択→アプリ（メニュー）→[Eメール添付]／[デコレーションメール添付]

選択したデータを添付した送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

▶P.102「Eメールを送る」、▶P.104「デコレーションメールを送る」

memo

◎データに位置情報（GPS情報）が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データ	データを添付します。
GPS情報	GPS情報を本文に入力します。
データ＋GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送受信可能なデータ一覧」（▶P.256）をご参照ください。

◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

データをユーザーフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、ユーザーフォルダへ移すことができます。

1 データ一覧画面（▶P.188）→アプリ（メニュー）→[本体内移動]

2

1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動します。

3 ユーザーフォルダ1～5を選択→◉

memo

◎「不明フォルダ」内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。

◎「選択移動」や「全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないデータが選択できる場合があります。

◎選択したデータまたは選択したフォルダのデータが受信デコレーションデータ／デコレーション展開ファイルのみの場合は、移動先が「画像」フォルダになり、デコレーションエモジ、受信デコレーションデータ／デコレーション展開ファイル、一般ファイルが混ざっている場合は、移動先として「ユーザーフォルダ」／「画像」の選択ができます。ただし、実際に移動するデータは、指定の移動先フォルダに移動可能なデータのみで、それ以外のデータは移動しません。

◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中にアプリ（メニュー）→[本体内移動]と操作すると、1件移動になります。

◎ユーザーフォルダのデータは、アプリ（メニュー）→[元フォルダへ移動]で、元のフォルダへ戻すことができます。

データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動／コピーできます。

1 データ一覧画面（▶P.188）→アプリ（メニュー）→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]

2

1件移動／コピー	データ一覧画面で選択中のデータを移動／コピーします。
選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピーします。
全件移動／コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピーします。

3		
	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。
	ユーザーフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダのユーザーフォルダに移動／コピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。

※移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて選択できます。

memo

◎データによっては、microSDメモリカードに移動／コピーできない場合があります。
◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に[メニュー]（メニュー）→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーになります。
◎microSDメモリカードが装着されていないときは、「microSDへ移動」／「microSDへコピー」は選択できません。

au one データフォルダにデータを預ける

データをメールに添付して送信することで、au one My Pageのau one データフォルダにデータを預けることができます。

memo

◎au one My Pageのサービス終了後は、au oneデータフォルダを利用できません。詳しくは、「au one My Pageの利用について」（▶P.146）をご参照ください。

1 フォルダ一覧画面（▶P.188）→[アプリ]（メニュー）→[au one データフォルダ]→[メールでお預かり]→データを選択→◉→[アプリ]（確定）

※データは複数選択できます。

送信メール作成画面が表示されます。

2 [アドレス帳]（送信）

memo

◎宛先／件名／本文は、編集せずに送信してください。
◎フォルダ一覧画面で[メニュー]（メニュー）→[au oneデータフォルダ]→[お預かりデータ確認]→[はい]と操作すると、EZwebでau oneデータフォルダのトップページを表示して、保存データの確認やデータのダウンロードなどができます。
◎au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
◎au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
◎au one My Pageの解約およびau電話の解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■保存できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
動画／EZムービー	動画／EZムービー（AMC／3GP／3G2）	500KB
写真／画像	JPEG画像	2MB
	PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ（MMF）	500KB
	Flash®データ	100KB
録音／音声	ボイス（QCP）／ボイス（HVS）	500KB
着信音	着うた®（3G2）／着うた®（3GP）／メロディ／アニメ＆メロディ	500KB
カラオケ	テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ	500KB

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
フレーム	フレーム	500KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	電話帳（vCardデータ）／スケジュール・タスクカード（vCalendarデータ）	500KB
テキスト	テキスト（TXT）／テキスト（MMF）	500KB
Eメール装飾データ	デコレーション絵文字	100KB

memo

◎データ詳細情報画面で「データお預り：×」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
◎著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

写真を編集する

1 データ一覧画面（▶P.188）→写真を選択→ アプリ（メニュー）→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2

フレーム※1	フレームを追加します。 **フレームを選択→ アプリ（表示）→ ◀▶でフレームを順に表示→●→●**
スタンプ※1	スタンプを貼り付けます。 **スタンプを選択→ アプリ（表示）→ ◀▶でスタンプを順に表示→●→✥でスタンプの位置を変更→●**
文字スタンプ※1	文字を入力して合成します。 **「文字」「文字色」「文字サイズ」を設定→ アプリ（確定）→✥で位置を変更→●**
特殊効果※1	特殊効果を施します。 **特殊効果を選択→ アプリ（表示）→ ◀▶で特殊効果を順に反映→●→●**
回転※1	画像を回転します。 **📖（↺90）／ アプリ（90↻）→●**
リサイズ※2	写真サイズをより小さいサイズに変換します。

※1 写真サイズが壁紙（240×320）、壁紙（240×400）のときのみ選択できます。
※2 写真サイズが0.3M(640×480)、1M（1280×960）、2M（1600×1200）のときのみ選択できます。

memo

◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
◎PT002以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」（▶P.256）をご参照ください。
◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

動画のテロップを挿入する

録画モードが「ビデオモード」以外で録音した動画には、動画と同時に表示する文章（テロップ）を最大4件設定できます。

1 データ一覧画面（▶P.188）→動画を選択→ アプリ（メニュー）→[動画編集]→[テロップ]

・テロップがあらかじめ挿入されている場合は、既存のテロップを削除しないと挿入できません。

2 ●（再生）でテロップの始点を表示→📖（始点）

テロップの始点が設定されます。

3 テロップの終点で📖（終点）

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

4 ◉ **(編集)→テロップを入力→◉**

全角20／半角40文字まで入力できます。
ⓠを押して、入力したテロップの文字色、背景色、リンクを編集できます。

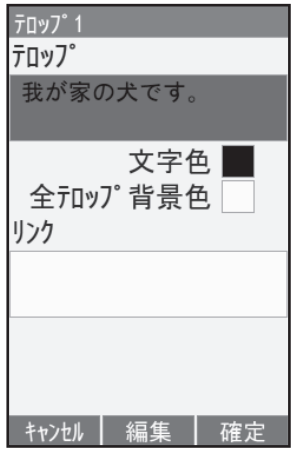

《テロップ内容編集画面》

文字色		テロップの文字色を設定します。
全テロップ背景色		全テロップ共通の背景色を設定します。
リンク	電話番号	再生時、[アプリ]（リンク）で表示･発信させる電話番号を入力します。
	URL	再生時、[アプリ]（リンク）で表示･接続させるURLを入力します。
	Eメールアドレス	再生時、[アプリ]（リンク）で表示･送信させるEメールアドレスを入力します。

5 [アプリ] **(確定)**

操作2～5を繰り返して、最大4件まで設定できます。
◉（再生）：テロップを付加した動画を再生

6 [アプリ] **(確定)**

テロップ一覧画面が表示されます。

《テロップ一覧画面》

7 [アプリ] **(変換)**

8 [アプリ] **(確定)**

memo

◎PT002以外で録画した動画は、編集できない場合があります。
◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

動画の音声のみを録音し直す

録画モードが「ビデオモード」以外で録画した動画に録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

1 **データ一覧画面(▶P.188)→動画を選択→[アプリ] (メニュー)→[動画編集]→[アフレコ]**

2 ◉ **(録音)→録音を開始**

📖（キャンセル）：最初から録音をやり直す

3 **動画が終了または◉ (一時停止)**

◉（再生）：アフレコを付加した動画を再生

4 [アプリ] **(確定)**

memo

◎PT002以外で録画した動画は、編集できない場合があります。
◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

動画のシーンを編集する

動画を部分的に切り出したり、カットしたりできます。

1 **データ一覧画面(▶P.188)→動画を選択→[アプリ] (メニュー)→[動画編集]→[シーン編集]**

2 [切り出し]／[カット]

切り出し	録画した動画の一部を切り出します。
カット	録画した動画の一部を削除します。

3 ◉(再生)で切り出し／カットの始点を表示→[□](始点)

切り出し／カットの始点が設定されます。

4 切り出し／カットの終点で[□](終点)

切り出し／カットの終点が設定され、切り出したシーンだけの動画／カットしたシーンを除いた動画が表示されます。

- ◉(再生)でシーン編集した動画を確認できます。

5 [アプリ](確定)

memo

◎PT002以外で録画した動画は、編集できない場合があります。

◎動画編集を行った動画は、元の動画と同じフォルダに新たな動画として保存されます。

◎ビデオモードで録画した動画は、「シーン編集」や「動画変換」で500KB以下の動画にすると、Eメールへの添付が可能です。

データの詳細情報を表示する

1 データ一覧画面(▶P.188)→データを選択→[アプリ](メニュー)→[詳細情報]

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項　目	情報内容	
タイトル	データのタイトル	
ファイル名	データのファイル名	
ファイルサイズ	データのファイルサイズ 表示はKB単位	
再生時間	再生に要する時間	
保存日時	データをデータフォルダに保存した日時	
登録状況	データの登録先機能名	
GPS精度	GPS情報	
著作権保護	著作権保護の有無	
部分変更	部分変更の可否について表示	
再生期限制限	再生(ケータイアレンジファイルの場合は使用)可能な年月日、日数、再生済回数／再生許容回数を表示	
提供元	販売元	販売元
	権利者	権利者
作成元ID	ファイルを作成したオーサリングツールの固有番号	
権利情報	権利者情報	
メール添付：×	Eメール添付ができない場合に表示	
シリアル転送：×	シリアルによる外部への転送ができない場合に表示	
microSDへ保存：×	microSDメモリカードへ保存できない場合に表示	
データお預り：×	au one My Pageへ保存できない場合に表示	
アフレコ：×	アフレコ編集ができない場合に表示	
テロップ：×	テロップ編集ができない場合に表示	
GPS情報編集：×	GPS情報の編集ができない場合に表示	

フォルダを管理する

フォルダ一覧画面で［アプリ］（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダ一覧画面（▶P.188）→［アプリ］（メニュー）

2

オートプレイ		▶P.192「オートプレイで再生／表示する」
フォルダ名編集		「ユーザーフォルダ1」～「ユーザーフォルダ5」のフォルダ名を編集します。 ・全角７／半角14文字まで入力できます。
並び替え		「ユーザーフォルダ1」～「ユーザーフォルダ5」を並び替えます。 **移動させるユーザーフォルダを選択→●→◎で移動先に移動→●→［アプリ］（確定）**
画像表示	縮小表示	▶P.190「縮小表示と一覧表示を切り替える」
	一覧表示	
au one データフォルダ		▶P.195「au oneデータフォルダにデータを預ける」
削除	フォルダ内削除	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。
	全件削除	フォルダ一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。
使用状況		データフォルダの使用状況を表示します。

他の機能からデータフォルダにコピーする

プロフィール、電話帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、留守メモリスト、通話中メモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のサブメニュー→［データフォルダへ保存］

2

1件保存	選択中のデータをコピーします。
選択保存	表示されたデータを選択してコピーします。
全件保存	表示された全データをコピーします。

memo

◎ プロフィール、メモ帳、留守メモリスト、通話中メモから保存する場合は、「1件保存」となります。
◎ プロフィール、電話帳に画像が登録されている場合は、「画像を付加する」「画像を付加しない」を選択できます。
◎ 機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
プロフィール／電話帳	「PIM情報」フォルダ	電話帳カード（vCard）
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード（vCalendar）
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード（vCalendar）
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト（TXT）
留守メモリスト／通話中メモ	「音声」フォルダ	音声（qcp）

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。
データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データフォルダ内削除	データフォルダのデータを選択削除して空き容量を増やします。
期限切れ選択削除	再生期限／期間／回数が終了したデータを選択削除して空き容量を増やします。
期限切れ全件削除	再生期限／期間／回数が終了した全データを削除して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード（microSDHCメモリカードを含む）をPT002本体にセットすることにより、PT002のデータフォルダ（本体）のデータ／Eメールを保存したり、サイズの大きな写真や動画を直接保存することができます。また、電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

◎PT002が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
◎PT002には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、PT002では正常に使用できない場合があります。PT002で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」（▶P.202）をご参照ください。

取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動／コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、PT002本体や機器の電源を切らないでください。PT002本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる（消去される）ことがあります。
- PT002本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる（消去される）ことがあります。
- PT002本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	—	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○	○
アドテック	—	○	—	—	○	—
バッファロー	—	○	○	○	○	○
ソニー	—	—	—	—	—	○

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○	—
Panasonic	○	○	○	—
SanDisk	○	○	○	—
アドテック	—	—	—	—
バッファロー	○	○	—	—
ソニー	○	○	—	—

○:動作確認済み　—:未確認または未発売　2010年12月現在

※PT002では、2010年12月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

著作権保護機能対応データについて

PT002には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。

microSDメモリカードをセットする

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.249「電池パックを交換する」)

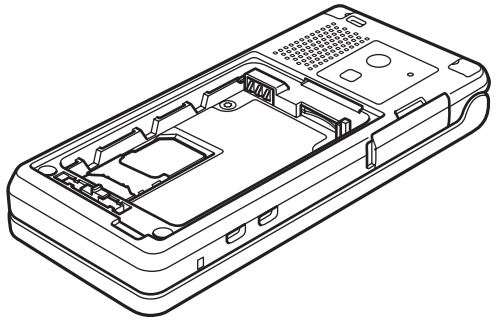

2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

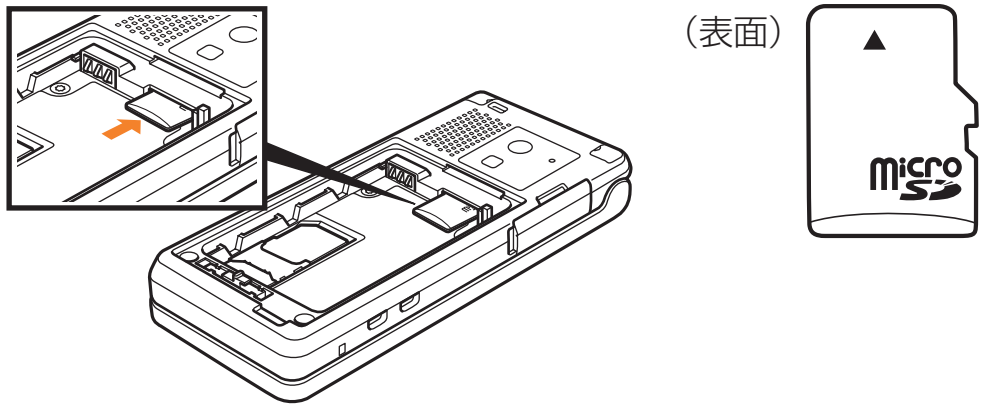

3 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に[SD]が表示されます。

memo

◎microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.249「電池パックを交換する」)

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

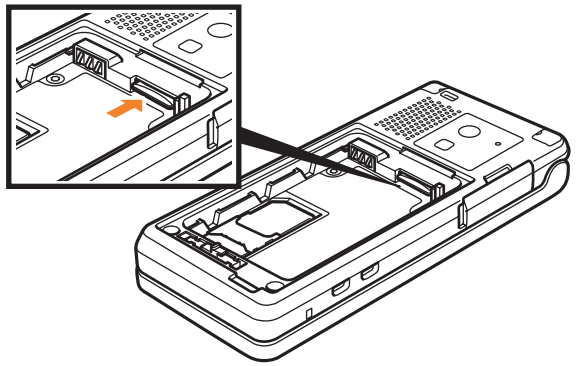

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。
microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

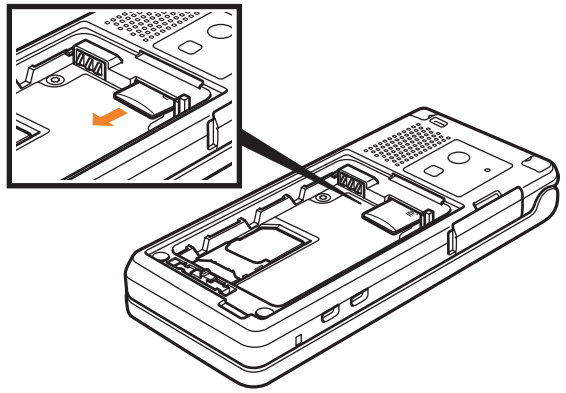

4 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

memo

◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

1 待受画面で◉→[microSD]

microSDメニューが表示されます。

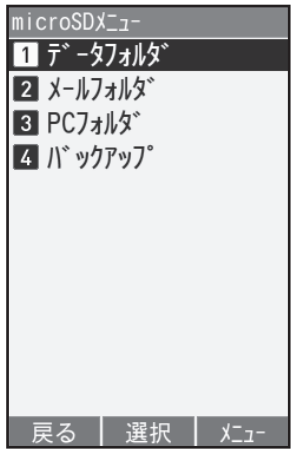

《microSDメニュー》

2

データフォルダ	▶P.203「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
メールフォルダ	▶P.204「メールフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.205「PCフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.205「本体内のデータをバックアップする」

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニュー

2 ｱﾌﾟﾘ(メニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→◉

memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

1 **microSDメニュー(▶P.202)**

2 **アプリ(メニュー)→[microSD使用状況]**

memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

◎ 四(本体)を押すとPT002本体のメモリ使用状況を確認することができます。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

1 **microSDメニュー(▶P.202)→[データフォルダ]**

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 **フォルダ/サブフォルダを選択→◉**

データ一覧画面が表示されます。

データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」(▶P.190)をご参照ください。

memo

◎フォルダ一覧画面で四(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。

◎microSDメモリカード内の「データフォルダ」内には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」があらかじめ用意されています。また、「全てのデータ」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。

◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1〜5」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。

◎フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

※「カメラフォルダ」のサブフォルダには、フォルダごとに最大9,999件のデータが保存できます。

■フォルダ一覧画面のサブメニューについて

フォルダ一覧画面でアプリ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

オートプレイ		▶P.192「オートプレイで再生/表示する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダの「フォルダ1」〜「フォルダ5」のフォルダ名を編集します。 ・全角7/半角14文字まで入力できます。
フォルダ作成		新しいユーザーフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。
画像表示	縮小表示	▶P.190「縮小表示と一覧表示を切り替える」
	一覧表示	
削除	フォルダ内削除	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。
	全件削除	フォルダ一覧画面の全フォルダ内のデータを全件削除します。
microSD使用状況		microSDメモリカードの使用状況を表示します。

■データ一覧画面/表示中/再生中/一時停止中/再生停止中のサブメニューについて

データ一覧画面、データ再生/表示中の画面でアプリ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.192)をご参照ください。

本体へ移動	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに移動／コピーできます。 **ユーザーフォルダ**：本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動します。 **対応フォルダ**：データの種類に応じて本体内のデータフォルダの移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」（▶P.194）をご参照ください。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。
本体へコピー	
microSD内移動	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動／コピーできます。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。 **カメラフォルダ**：microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。 **ユーザーフォルダ**：microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動します。 **PCフォルダ**：microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。 **対応フォルダ**：データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。
microSD内コピー	

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、写真サイズを「0.3M」「1M」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像はmicroSDメモリカード内の「データフォルダ」内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに直接保存されます。

memo

◎「カメラフォルダ」の「一覧表示」時のデータ一覧画面の一覧表示では、データのタイトルではなく、撮影日時と画像サイズが表示されます。
◎「カメラフォルダ」には、最初に写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
◎PT002で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KPT36」です。各フォルダには、最大9,999件のデータが保存できます。

■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF（Design rule for Camera File system）規格に準拠した方法で保存されます。
DCF規格対応の機器（デジタルカメラやプリンターなど）の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

1 microSDメニュー（▶P.202）→［メールフォルダ］

メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→◉→サブフォルダを選択→◉

メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→◉（表示）

メールの内容が表示されます。

memo

◎サブフォルダ一覧画面／メール一覧画面／メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」（▶P.117）をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器へ取り込みたいデータは、PCフォルダに移動させた後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。
パソコンなど外部機器から取り出したいデータは、PCフォルダに移動させた後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー(▶P.202)→[PCフォルダ]

データの一覧画面が表示されます。

2 アプリ(メニュー)→[対応フォルダへ移動]

3

1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
全件移動	PCフォルダ内の全データを移動します。

memo

◎microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.206)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニュー(▶P.202)→[バックアップ]→[保存]

2 [電話帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]

3 ロックNo.を入力→◉

「電話帳」を選択したときは、画像を付加する／付加しないを選択します。

memo

◎電話帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および動画は、バックアップできません。

バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータを、PT002の電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

1 microSDメニュー(▶P.202)→[バックアップ]→[読み込み]

2 [電話帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]

3 バックアップデータを選択→◉(読込み)→[はい]→ロックNo.を入力→◉

「電話帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を読み込む／読み込まないが選択できます。

memo

◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
◎100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。

バックアップデータを削除する

1 **microSDメニュー（▶P.202）→［バックアップ］→［削除］**

2 **［電話帳］／［スケジュール］／［タスクリスト］／［EZお気に入りリスト］**

3 **バックアップデータを選択→ アプリ（削除）→ ◉ →［1件削除］／［選択削除］／［全件削除］→ロックNo.を入力**

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- PT002にmicroSDメモリカードをセットしたまま、PT002とパソコンを接続する方法（▶P.206「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する（M573）」）
- microSDメモリカードをPT002から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

- リムーバブル ディスク(E)
  - DCIM ―― 「データフォルダ（microSD）」の「カメラフォルダ」内のデータを保存
  - PRIVATE
    - AU
      - BU ―― 「バックアップ」内のデータを保存 電話帳／スケジュール／タスクリスト／EZお気に入りリストのバックアップデータを保存します。
      - DF ―― 「データフォルダ（microSD）」のデータを保存
      - ML ―― 「メールフォルダ」内のデータを保存
    - AU_INOUT ―― 「PCフォルダ」内のデータを保存

memo

BU／DF／MLフォルダについて

◎PT002から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。PT002でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ（PCフォルダ）について

◎PT002で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する（M573）

microSDメモリカードをセットしたPT002とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、PT002にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

PT002とパソコンを接続する前に、USBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページでご確認ください。

auのホームページ：http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

PANTECH SUPPORTページ：http://jp.pantech.com/support/download.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN（別売）」「USBケーブルWIN02（別売）」

1 **待受画面で ◉ 5 7 3**

外部メモリ転送モードになります。

2 **パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル（別売）をパソコンのUSBポートに接続**

3 **USBケーブル（別売）をPT002に接続**

PT002のmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 **パソコンとの通信を終了**

5 **パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択**

通信が切断された旨のメッセージが、PT002に表示されます。
Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

6 **USBケーブル(別売)をPT002から取り外す**

memo

◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
◎Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7以外のOSでの動作は、保証していません。
◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
◎通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
◎外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

赤外線通信でデータを送受信する

赤外線の利用について........210
赤外線でデータを受信する........210
赤外線でデータを送信する........211
各機能のサブメニューから赤外線で送信する........211

PT002と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、電話帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

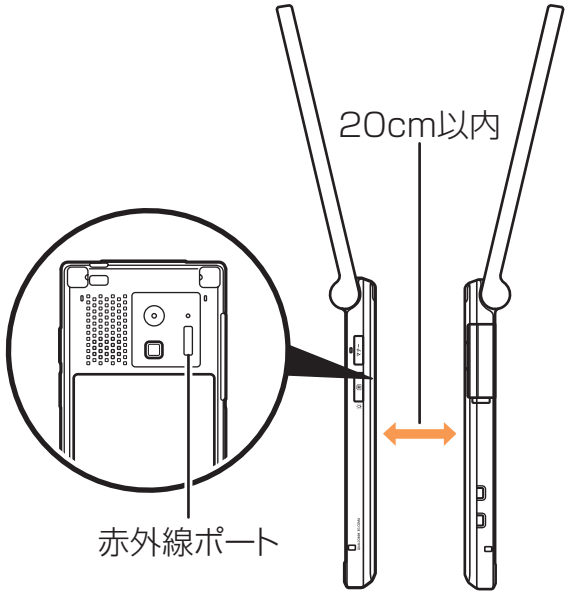

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎PT002の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

◎赤外線通信／cdmaOne共通ハンズフリーキットⅡ／簡易入力ボード／MySync専用USBケーブルセット／簡易アンテナ機能は同時に使用することができません。

■送受信できるデータについて

- 電話帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

memo

◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 待受画面で◉→[赤外線]→[赤外線受信]

2

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。 「はい」「いいえ」
複数件受信した場合	認証パスワードを入力し、PT002内のデータを残すか削除するかを選択します。 **新規登録**：データを残して登録 **上書登録**：データをすべて削除して登録

memo

◎データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
◎データフォルダの容量がいっぱいの場合は、電話帳の件数に空きがあっても、電話帳を保存できないことがあります。
◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard （電話帳、プロフィール）	電話帳
vCalendar（スケジュール）	スケジュール
vCalendar（タスクリスト）	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

memo

◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で◉→［赤外線］→［赤外線送信］

2

電話帳	1件送信	**電話帳データを選択→[アプリ]（送信）**
	全件送信	**ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線通信認証パスワードを入力**
プロフィール		**[アプリ]（送信）**
スケジュール	1件送信	**スケジュールデータを選択→[アプリ]（送信）**
	全件送信	**ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線通信認証パスワードを入力**
タスクリスト	1件送信	**タスクデータを選択→[アプリ]（送信）**
	全件送信	**ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線通信認証パスワードを入力**
お気に入りリスト	1件送信	**お気に入りデータを選択→[アプリ]（送信）**
	全件送信	**ロックNo.を入力→◉→［はい］→赤外線通信認証パスワードを入力**
データフォルダ（本体／microSD）		**フォルダを選択→データを選択→[アプリ]（送信）** • [📖]（microSD）を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダ／データが選択できます。

memo

◎ 全件送信時の電話帳に画像が含まれている場合は、画像なしでのみ送信可能です。1件送信時の電話帳、プロフィールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
◎「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

電話帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー→［赤外線送信］

2

1件送信	選択中のデータを送信します。
選択送信	データを選択して送信します。
全件送信	全データを送信します。

memo

◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
◎ データフォルダ／microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
◎ プロフィール内、電話帳「1件送信」時に画像データが含まれている場合は、「画像を付加する」／「画像を付加しない」を選択できます。
◎ 電話帳の「選択送信」「全件送信」時は、画像データを送信できません。

便利な機能を利用する

サイドキー操作を無効にする....................214
ポケットライトを利用する....................214
マナーモードを設定する....................214
留守メモを利用する....................215
通話中メモを利用する....................217
マイボイスメモを利用する....................218
メモ帳を利用する....................218
カレンダー／スケジュール／タスクを利用する....................219
アラームで指定した時刻をお知らせする....................222
電卓で計算する....................224
かんたんモードを利用する....................224

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときの、サイドキー操作を無効にします。

1 待受画面で◉（1秒以上長押し）

もう一度◉を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

memo

◎サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

ポケットライトを利用する

1 待受画面で[#]（1秒以上長押し）

ポケットライト点灯中、◉（消灯）を押すか、[電源]／[クリア/メモ]を押すと消灯します。

■ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

memo

◎PT002本体を閉じている状態では、サイド下キーを1秒以上長押しすると、ポケットライトが点灯し、サイド上または下キーを押すと消灯します。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

1 待受画面で[マナー]

※[マナー]はPT002本体の右側面にあります。

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→◉

	各着信音の音量	各アラーム音量	各バイブレータ	各操作音量	留守メモ
通常マナー	レベル0	レベル0	ON※1	レベル0	ON
ドライブモード	レベル0	レベル0	OFF	レベル0	ON
オリジナル※2	レベル0	レベル0	バイブ＋音※1 ※3	レベル0	OFF
サイレントマナー	レベル0	レベル0	OFF	レベル0	ON

※1 ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。
※2 オリジナルはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。
※3 ウェイクアップトーン、パワーオフトーンは「ON」に設定されます。

memo

◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。

◎待受画面で[✕]または[マナー]を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度[✕]または[マナー]を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。

◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に◈を押すと、音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で [マナー] →「オリジナル」を選択→ [アプリ]（編集）

※ [マナー] はPT002本体の右側面にあります。

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

2

♪ 音声着信 ♪ Eメール受信 ♪ お知らせ受信 ♪ Cメール受信 ♪ ニュースフラッシュ受信 ♪ アラーム ♪ スケジュールアラーム	機能ごとに着信･受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」 「レベル5」～「レベル1」 「レベル0」 • [アプリ]（再生）を押すと、選択した音量の確認ができます。
V 音声着信 V Eメール受信 V お知らせ受信 V Cメール受信 V ニュースフラッシュ受信 V ウェイクアップトーン V パワーオフトーン V アラーム V スケジュールアラーム	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「バイブ+音」「メロディ連動」「OFF」 （ウェイクアップトーン、パワーオフトーンは「ON」「OFF」） • 「バイブ+音」を選択したときは、振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択します。 • [アプリ]（再生）を押すと、選択したバイブレータの確認ができます。（「OFF」を除く）
キー操作音 オープン音 クローズ音 充電開始音 充電完了音 ウェイクアップトーン パワーオフトーン	機能ごとの音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」 「レベル0」 • [アプリ]（再生）を押すと、選択した音量の確認ができます。
留守メモ	留守メモを起動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
アラーム優先	アラームで設定した値で鳴動させるかどうかを設定します。 **ON**：アラーム（▶P.223）の「アラーム音量設定」「アラームバイブ設定」の設定値に従います。 **OFF**：マナーモードの「♪アラーム」「V アラーム」の設定値に従います。

3 [アプリ]（確定）

留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

1 待受画面で [クリア/メモ] →[留守メモ]

2

留守メモリスト	▶P.217「留守メモを再生する」
留守メモ設定	▶P.216「留守メモを設定／解除する」

自作応答	自作の応答メッセージを録音／再生／再録音します。 新規録音：◉**（開始）→メッセージを録音→**◉**（終了）→**◉ 再生：◉**（再生）** 再録音：[アプリ]**（再録音）→［はい］→**◉**（開始）→メッセージを録音→**◉**（終了）→**◉ • 録音時間は、最大20秒です。
応答時間設定	着信してから留守メモで応答するまでの時間を設定します。 • 1～45秒まで設定できます。 • マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
応答メッセージ設定	留守メモで応答したときに、相手に流すメッセージを設定します。 「通常モード」「ドライブモード」「公共モード」「自作応答」 • [アプリ]（再生）を押すと、メッセージを確認できます。 • マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答メッセージ設定にかかわらず「ドライブモード」で応答します。

memo

◎ 操作手順 1 は、待受画面で◉→[便利ツール]→[メモ]→[留守メモ]と操作することもできます。

◎ 留守メモと「オート着信（M243）」、「お留守番サービス」（▶P.161）または「着信転送サービス」（▶P.166）を同時に設定した場合は、応答時間の短いものが優先されます。

◎ イヤホン装着時に、留守メモと「オート着信（M243）」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、オート着信が動作します。

留守メモを設定／解除する

1 待受画面で[クリア/メモ]→［留守メモ］→［留守メモ設定］→［ON］／［OFF］

待受画面で[クリア/メモ]を1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

memo

◎ 留守メモを設定すると、待受画面に[留守メモアイコン]が表示されます。未再生の留守メモと保護した留守メモが10件になった場合、[FULLアイコン]が表示されます。

留守メモで着信に応答する

留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

⬇

録音を開始します。留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

⬇

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

⬇

相手の方がメッセージを録音すると、「留守メモ　1件」と表示されます。

memo

◎録音件数がいっぱいの場合、新たに留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守メモが自動的に削除されます。

※未再生の留守メモや保護した留守メモは削除されません。留守メモが1件も削除されなかった場合は、留守メモでの応答はできません。

◎留守メモの設定にかかわらず、着信時に アプリ（留守メモ）を押すと、留守メモで応答できます。

◎応答中または録音中に ペア を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。

留守メモを再生する

1 待受画面で クリア/メモ →[留守メモ]→[留守メモリスト]

留守メモリスト画面が表示されます。

2 留守メモを選択→ ◉（再生）

再生中に ◆ を押すと、音量を調節できます。

memo

新たに録音された留守メモを待受画面から再生するには

◎「留守メモ △件」というお知らせ表示を選択して ◉ を押すと、留守メモリスト画面が表示されます。

■留守メモリスト画面の表示について

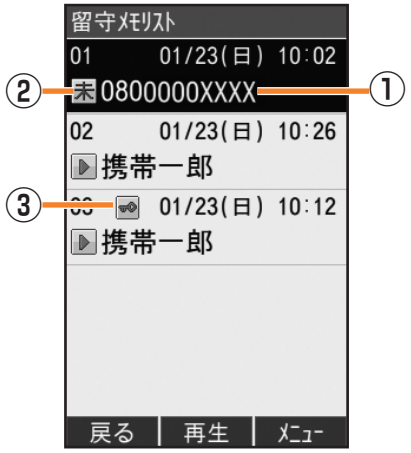

《留守メモリスト画面》

① 相手の方の電話番号または名前

▶P.94「電話がかかってきた場合の表示について」

② 未：未再生　▶：再生済み

③ 🔑：保護

留守メモリストのサブメニューを利用する

1 待受画面で クリア/メモ →[留守メモ]→[留守メモリスト]

2 留守メモを選択→ アプリ（メニュー）

保護／解除	留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	▶P.76「データを削除する」
データフォルダへ保存	データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」

通話中メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

通話中の相手の声を録音する

1 通話中に ◉（ツール）→[録音]

録音を開始します。

2 ◉（終了）→ ◉

通話中メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

memo

◎通話中メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

通話中メモを再生する

1 待受画面で クリア/メモ →[通話中メモ]

通話中メモの一覧画面が表示されます。

2 通話中メモを選択→◉（再生）

再生中に ◎ を押すと、音量を調節できます。

通話中メモを選択して アプリ（メニュー）を押すと、サブメニューが表示されます。

保護／解除	通話中メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	▶P.76「データを削除する」
データフォルダへ保存	データフォルダの「音声」フォルダに保存されます。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」

マイボイスメモを利用する

自分の声を録音する

1 待受画面で クリア/メモ →[マイボイスメモ]→◉（開始）

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

2 ◉（終了）→ 📖（保存）

◉（再生）を押すと、録音した音声が再生されます。

録音した音声は、データフォルダの「録音」フォルダに保存されます。

マイボイスメモを再生する

1 待受画面で◉→[データフォルダ]→[録音]

2 再生するマイボイスメモを選択→◉（再生）

memo

◎マイボイスメモの一覧または再生中に アプリ（メニュー）→[Eメール添付]／[デコレーションメール添付]と操作すると、Eメール／デコレーションメールに添付できます。データフォルダの操作の詳細については、「データフォルダを利用する」（▶P.188）をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大11件のメモを登録できます。

メモ帳を登録する

1 待受画面で クリア/メモ →[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→ 📖（編集）→メモを入力→◉

メモ帳は1件につき全角256／半角512文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニューを利用する

1 待受画面で クリア/メモ →[メモ帳]→メモを選択→ アプリ（メニュー）

2

削除	▶P.76「データを削除する」
データフォルダへ保存	選択中のメモをデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存します。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	選択中のメモをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「テキスト」フォルダに保存します。
メモ帳制限	メモを表示･編集･削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 • メモ帳制限を設定したメモは、一覧画面で「🔒メモ△」と表示されます。

カレンダー／スケジュール／タスクを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクを登録できます。
電話帳やプロフィールに登録した誕生日の確認などもできます。

1 待受画面で◉→[アラーム/カレンダー]→[カレンダー]

カレンダーが表示されます。
：前月を表示　：翌月を表示

2 日付を選択→◉

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
：前日を表示　：翌日を表示

3 項目を選択→◉（表示）

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

《カレンダー》

① **今日の日付**
背景が別の色で表示されます。

② **スケジュール／タスクを登録した日付**
日付の左上に緑色の印が付きます。

③ **選択されている日付**
四角の枠が表示されます。

④ **電話帳やプロフィールに誕生日として登録されている日付**
が付きます。

⑤ **スケジュール／タスクリスト**
選択されている日付に登録した情報が表示されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクのタイトル、誕生日が表示されます。

《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	スケジュールアイコンと開始時刻、用件が表示されます。
タスク	タスクアイコンと期限時刻、アイコン※、用件が表示されます。 ※未（未完了）／切（期限切れ未完了）／完（完了）のいずれかが表示されます。
誕生日	と電話帳やプロフィールに登録されている名前が表示されます。

カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー（▶P.219）／当日カレンダー（▶P.219）→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）

2

新規登録	スケジュール	▶P.220「スケジュールを新規登録する」
	タスク	▶P.221「タスクを新規登録する」
編集		選択しているスケジュール／タスクを編集します。
削除		スケジュール／タスクを削除します。 ▶P.76「データを削除する」
スケジュール一覧		スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリスト		タスク一覧画面を表示します。

休日設定	選択設定／解除	カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 **日付を選択→◉（選択／解除）→ｱﾌﾟﾘ（確定）**
	曜日設定／解除	曜日を選択して、休日を設定／解除します。 **曜日を選択→◉（選択／解除）→ｱﾌﾟﾘ（確定）**
	休日設定リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。 **ロックNo.を入力→◉→［はい］**
シークレット一時表示		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。
Eメール添付		スケジュール／タスクを添付データにしてEメールを作成します。▶P.102「Eメールを送る」
デコレーションメール添付		スケジュール／タスクを添付データにしてデコレーションメールを作成します。▶P.104「デコレーションメールを送る」
赤外線送信		スケジュール／タスクを赤外線機能を使って1件または全件送信します。 ▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
データフォルダへ保存		スケジュール／タスクをデータフォルダの「PIM情報」フォルダに保存します。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存		スケジュール／タスクをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダに保存します。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

スケジュールを新規登録する

最大100件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー（▶P.219）→日付を選択→📖（新規）→［スケジュール］

当日カレンダー（▶P.219）→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［新規登録］→［スケジュール］と操作してもスケジュール登録画面を表示できます。
カレンダー→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［スケジュール一覧］→スケジュールを選択→◉（表示）→◉（編集）と操作するか、当日カレンダー→スケジュールを選択→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［編集］と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 項目を選択→◉（編集）→項目を編集

3 ｱﾌﾟﾘ（登録）

■スケジュールの入力項目について

項目		説明
用件		全角20／半角40文字まで入力できます。
分類		固定7種類から選択します。
開始日時		開始日時と終了日時を設定します。 1999年01月01日00時00分 ～2020年12月31日23時59分 ・終了日時には、開始日時より前の日時は設定できません。
終了日時		
繰り返し	なし	繰り返しません。
	毎日	「回数指定」で繰り返し回数（01回～99回）を指定するか、「期間指定」で繰り返しの終了日を指定します。
	毎週	繰り返し回数（01回～99回）を指定します。
	毎月	
	毎年	

項目	説明
アラーム設定	「開始日時」を基準に、アラームを鳴らすタイミングを設定します。 「アラームOFF」「アラームジャスト」「アラーム5分前」「アラーム10分前」「アラーム15分前」「アラーム30分前」「アラーム60分前」
アラーム音	アラーム音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 • アラーム音を選択して アプリ（再生）を押すと、アラーム音を確認できます。
アラームランプ設定	アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。 「パターン1」（赤）「パターン2」（青） 「2色」（赤／青）「OFF」
場所	全角20／半角40文字まで入力できます。
シークレット設定	「シークレットモード（M426）」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」
詳細	全角40／半角80文字まで入力できます。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

memo

◎開始日時と終了日時が2日以上にまたがる場合は「毎日」、7日以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、1ヶ月以上にまたがる場合は「毎日」と「毎週」、「毎月」、1年以上にまたがる場合はすべての繰り返しを選択できません。

■ アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間（固定）経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード（M50）」が「ON」で電源がOFFの場合や電池パックが外されていた場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。

◎アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

タスクを新規登録する

最大20件のタスクを登録できます。

1 カレンダー（▶P.219）→日付を選択→ （新規）→［タスク］

当日カレンダー（▶P.219）→アプリ（メニュー）→［新規登録］→［タスク］と操作してもタスク登録画面を表示できます。

カレンダー→アプリ（メニュー）→［タスクリスト］→タスクを選択→◉（表示）→◉（編集）と操作するか、当日カレンダー→タスクを選択→アプリ（メニュー）→［編集］と操作すると、登録されているタスクを編集できます。

2 項目を選択→◉（編集）→項目を編集

3 アプリ（登録）

■ タスクリスト画面の内容について

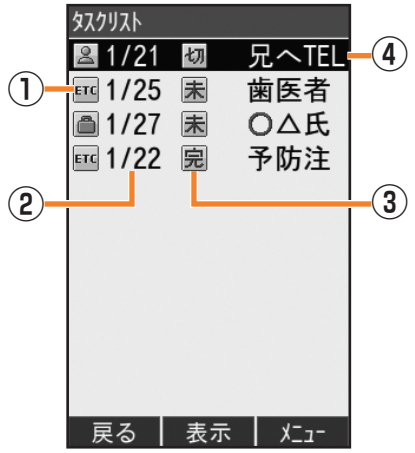

《タスクリスト画面》

① 分類アイコン
② 期限
③ 未(未完了)／完(完了)／切(期限切れ未完了)
④ 用件

■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 1999年01月01日00時00分 ～2020年12月31日23時59分 • ｱﾌﾟﾘ(期限なし)を押して、期限なしを設定できます。
未 完了日時	タスクが完了したときに、完了日時を入力します。 • 完了日時を入力すると、完(完了)が表示されます。 • 完了日時が入力されていないときは、「期限日時」が現在の日時より後の場合は未(未完了)、現在の日時より前の場合は切(期限切れ未完了)が表示されます。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

スケジュール一覧／タスクリストのサブメニューを利用する

スケジュール一覧画面、タスクリスト画面(▶P.222)でｱﾌﾟﾘ(メニュー)を押すと、以下のサブメニューが利用できます。

新規登録	▶P.220「スケジュールを新規登録する」 ▶P.221「タスクを新規登録する」
編集	選択中のスケジュール／タスクを編集します。
削除	▶P.76「データを削除する」
登録件数確認	スケジュール／タスクの登録件数、残り件数を表示します。
Eメール添付	スケジュール／タスクを添付データにしてEメールを作成します。
デコレーションメール添付	スケジュール／タスクを添付データにしてデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	▶P.211「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
データフォルダへ保存	スケジュール／タスクをデータフォルダの「PIM情報」フォルダに保存します。 ▶P.199「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへ保存	スケジュール／タスクをmicroSDメモリカードの「データフォルダ」の「PIM情報」フォルダに保存します。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

1 **待受画面で◉→[アラーム/カレンダー]→[アラーム]**

2 **アラーム番号を選択→◉**

3 **項目を選択→◉(編集)→項目を編集**

4 **アプリ(確定)**

アラームを確定すると、自動的にONになります。アラーム一覧画面には、動作時刻、繰り返しタイプ、スヌーズ設定「OFF」時は、スヌーズ設定「ON」時はが表示されます。



《アラーム一覧画面》

memo

アラームのON／OFF設定

◎アラーム一覧画面でアプリ(ON／OFF)を押すと、アラームのON／OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、「航空機モード(M50)」が「ON」で電源がOFFの場合や電池パックが外されていた場合は、指定時刻になってもアラームは動作しません。次回、電源を入れたときにアラームが動作します。

◎アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

スヌーズを設定すると

◎スヌーズを解除するまで、約5分間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。

◎スヌーズモードを解除するには、アラームの内容が表示されているときに、四(解除)→[はい]と操作するか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択して解除します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラームの順に鳴動し、同時刻に設定した複数のアラームがある場合は、リストの順番に鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
アラーム時刻設定	お知らせする時刻を入力します。
アラームタイプ設定	アラームの繰り返しタイプを指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
アラーム名	全角20／半角40文字まで入力できます。
アラーム音設定	アラーム音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「ケータイアレンジに従う」※
アラーム音量設定	音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「無音」
アラーム画像設定	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」※
アラームバイブ設定	バイブレータを設定します。 「ON」「OFF」
アラームランプ設定	アラーム動作中の着信ランプの点滅色を設定します。 「パターン1」(赤) 「パターン2」(青) 「2色」(赤／青) 「OFF」
スヌーズ設定	いったんアラームを止めても、5分経過すると、アラームが鳴るように設定します。(解除するまで最大5回繰り返す) 「ON」「OFF」

※ケータイアレンジ(▶P.74)がOFFのときは表示されません。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で◉→[電卓]

0～9：数字を入力
✉：小数点を入力
▲：＋　▼：－
◀：÷　▶：×
◉：＝　アプリ：メニュー
クリア/メモ：クリア。1秒以上長押しするとオールクリア
📖、電源：終了

memo

◎計算結果が10桁を超過すると、「計算できません」と表示されます。小数点を含む場合は、10桁（記号･小数点は除く）に収まるように切り捨てて表示されます。
◎アプリ（メニュー）を押すと、次の項目が選択できます。

コピー	計算結果をコピーします。（最大11個）
貼り付けデータ	コピーした数字を電卓に貼り付けて使用します。

かんたんモードを利用する

PT002には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「かんたんモード」が用意されています。かんたんモードでは、電話帳の登録やEメール／Cメールの作成が対話形式で行えます。

かんたんモードに切り替える

通常モードからかんたんモードに切り替えます。

1 通常モードの待受画面で◉→[かんたんモード]→[はい]

memo

◎メインメニューがかんたんモード専用の「かんたんメニュー」（▶P.71）になり、デザイン変更はできません。
◎「ケータイアレンジ」には対応していません。通常モードで、「音声着信（M211）」「Eメール受信（M212）」「Cメール受信（M214）」の「メロディ」や「画像」、「待受画面（M311）」「Eメール送信中画面（M313）」「Eメール受信中画面（M314）」が「ケータイアレンジに従う」に設定されていた場合は、かんたんモードの機能設定の初期値になります。通常モードで、「ケータイアレンジの設定に従う」以外が設定されていた場合は、設定をそのまま引き継ぎます。
◎カメラの「壁紙用写真」の写真サイズは「壁紙（240×400）」、「カメラ用写真」の写真サイズは「2M（1600×1200）」、画質は「ファイン」モード固定です。
◎動画の録画モードは、「高品質L」と「ビデオモード」のみとなります。
◎通常モードで「アラーム」（▶P.222）または「カレンダー」（▶P.219）のスケジュールやタスクを設定した場合、かんたんモードに切り替えると、アラームやスケジュール、タスクの設定は無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
◎通常モードでマナーモードを「ドライブモード」／「オリジナル」／「サイレントマナー」に設定した場合、かんたんモードに切り替えると、「通常マナー」に設定されます。
◎かんたんモードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除される場合があります。

通常モードに戻す

すべての機能を使いたい場合や、詳細な設定をしたい場合には、かんたんモードを解除して、通常モードに切り替えます。

1 かんたんモードの待受画面で◉→[機能設定]→[通常モード切替]→[はい]

memo

◎メインメニューは、以前の通常モードの「メインメニュー設定」で最後に設定したデザインになります。ケータイアレンジを利用する場合は、待受画面で◉→ｱﾌﾟﾘ(メニュー)→[ケータイアレンジ]で再設定してください。(▶P.74)

◎かんたんモードで「目覚まし時計」を設定した場合、通常モードに切り替えると、「目覚まし時計」の設定は無効になります。かんたんモードに戻すと、再び有効になります。

◎かんたんモードでマナーモードを「ON」に設定した場合、通常モードに切り替えると、以前の通常モードで最後に設定したマナーモードに設定されます。

◎通常モードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除される場合があります。

かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードでは、ほとんどの機能が簡易版になり、シンプルな操作でご利用いただけます。また、一部の機能が利用できなくなります。かんたんモードでの各機能の操作は、次のメニューの階層に従って、◉を押して操作してください。

■メインメニュー

電話	電話帳	
	発信履歴	
	着信履歴	
カメラ機能	壁紙用写真	
	カメラ用写真	
	動画	
	バーコードリーダー	
microSD	microSDデータフォルダ	カメラフォルダ
		ユーザーフォルダ
	microSD初期化	
EZサービス	EZナビウォーク	
	安心ナビ	
	災害時ナビ	
	ニュースへ接続	
	乗換へ接続	
	EZアプリ	
データフォルダ	(通常モードの「データフォルダ」(▶P.188)と同じ構成です。)	
便利ツール	目覚まし時計	
	カレンダー	
	電卓	
	赤外線受信	
	辞書へ接続	
	au oneアドレス帳	
	マナーモード	
	バーコードリーダー	
	じぶん銀行	

メモ	留守メモ	
	通話中メモ	
	留守メモ設定	
機能設定	音量	
	メロディ	音声着信
		Eメール受信
		Cメール受信
	画面	壁紙変更
		明るさ設定
		配色
		Set Language
	文字サイズ	通常文字
		メール文字
		EZweb文字
		入力文字
	料金／申込	料金照会
		各種申込
	詳細設定	長時間モード
		航空機モード
	通常モード切替	

■ ✉キー

Eメール	新規作成	
	デコレーションメール作成	
	受信ボックス	
	送信ボックス	
	インフォボックス	
	新着メール問合せ	
	その他の設定	
Cメール	新規作成	
	受信ボックス	
	送信ボックス	
	緊急地震速報	受信履歴
		受信設定
		受信音／バイブ確認
		マナー時の鳴動設定

■ EZキー

au oneトップ
お気に入りリスト
有料サービス情報
ブラウザ履歴クリア
前回画面表示

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう......228
時間や料金の目安を確認する(M1)......228
音やランプの設定を変える(M2)......229
画面や照明の設定を変える(M3)......232
プライバシーや制限を設定する(M4)......234
ユーザー補助を設定する(M5)......240
操作方法を調べる(M#)......246

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容ごとにM1～M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。
機能を設定するには、待受画面で◉を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から✥で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して✥で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合

1 待受画面で◉→✥で「機能」を選択→◉

機能グループの一覧が表示されます。



2 [音／バイブ／ランプ]

選択できる機能の一覧が表示されます。

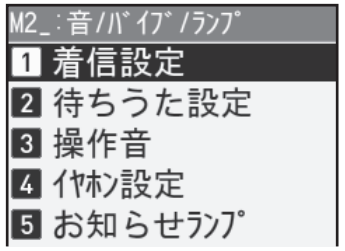

3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。

memo

◎通話中は、機能設定を使用できません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.137)のページを表示します。

1 待受画面で◉ 1 1 →[はい]

時間／料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間／通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で◉ 1 2

◉(月間)を押すと、今月、先月、先々月の通話時間と通話料金の目安が表示されます。
ｸﾘｱ(リセット)を押すと、累計時間／料金目安が0秒／0円にリセットされます。

memo

◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
◎月間の累積通話時間／累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

こちらからかけた電話の終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で◉ 1 3 →[ON]／[OFF]

memo

◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

通話料金のレートを設定する(M14)

「時間／料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

1 **待受画面で◉ 1 4**

2 **ロックNo.を入力→◉→通話料金レートを入力→◉**

■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン		倍率
プランLL／プランLLシンプル		1.5倍
プランL／プランLシンプル		1.2倍
プランM／プランMシンプル		1.4倍
プランS／プランSシンプル		1.6倍
プランSS／プランSSシンプル／プランE／プランEシンプル		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

EZwebに接続して各種申込をする(M15)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む／変更する」(▶P.137)のページを表示します。

1 **待受画面で◉ 1 5 →[はい]**

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

1 **待受画面で◉ 2 1 1**

2

音量	着信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	着信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 **バイブ+音**:振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択 **メロディ連動**:設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 • 情報が含まれていない場合は振動しません。 **OFF**:振動しない
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※

ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 **パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青 **OFF**:点滅なし

※ケータイアレンジ(▶P.74)がOFFのときは表示されません。

Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 **待受画面で**◉ 2 1 2

2

音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 **バイブ＋音**:振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択 **メロディ連動**:設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 • 情報が含まれていない場合は振動しません。 **OFF**:振動しない
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 **パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青 **OFF**:点滅なし
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間、画像の表示時間を設定します。 **1回再生**:1回(1サイクル)のみ鳴らす **時間指定**:1～60秒

※ケータイアレンジ(▶P.74)がOFFのときは表示されません。

お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

1 **待受画面で**◉ 2 1 3

2

音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 **バイブ＋音**:振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択 **メロディ連動**:設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 • 情報が含まれていない場合は振動しません。 **OFF**:振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 **パターン1**:赤　**パターン2**:青　**2色**:赤／青 **OFF**:点滅なし
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 **1回再生**:1回(1サイクル)のみ鳴らす **時間指定**:1～60秒

Cメール受信時の動作を設定する(M214)

1 **待受画面で**◉ 2 1 4

2

音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」※

バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 **バイブ＋音**：振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択 **メロディ連動**：設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 **OFF**：振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 **パターン1**：赤　**パターン2**：青　**2色**：赤／青 **OFF**：点滅なし
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 **1回再生**：1回（1サイクル）のみ鳴らす **時間指定**：1～60秒

※ケータイアレンジ（▶P.74）がOFFのときは表示されません。

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する（M215）

1 **待受画面で**◉ 2 1 5

2

音量	受信音量を設定します。 「徐々に大きく」「徐々に小さく」「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
メロディ	受信音を設定します。 「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 **バイブ＋音**：振動間隔を「パターン1」「パターン2」「パターン3」から選択 **メロディ連動**：設定した「メロディ」にバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・情報が含まれていない場合は振動しません。 **OFF**：振動しない
ランプ	着信ランプの点滅色を設定します。 **パターン1**：赤　**パターン2**：青　**2色**：赤／青 **OFF**：点滅なし
時間指定	メロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。 **1回再生**：1回（1サイクル）のみ鳴らす **時間指定**：1～60秒

キー操作などの操作音を設定する（M23）

1 **待受画面で**◉ 2 3

2

キー操作音（M231）	キーを押したときの操作音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
オープン音（M232） クローズ音（M233）	本体を開いたとき（オープン音）／本体を閉じたとき（クローズ音）の音量やメロディを設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 「内蔵データ」「データフォルダ」「EZwebで探す」
充電開始音（M234）	充電開始音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
充電完了音（M235）	充電完了音の音量を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」
ウェイクアップトーン（M236） パワーオフトーン（M237）	電源を入れたとき（ウェイクアップトーン）／電源を切ったとき（パワーオフトーン）の音量とバイブレータの動作を設定します。 「レベル5」～「レベル1」「レベル0」 「ON」「OFF」

イヤホンの接続を設定する（M24）

1 **待受画面で**◉ 2 4

2

イヤホン種類（M241）	接続するイヤホンの種類を設定します。「マイクつき」「マイクなし」	
音出力先（M242）	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。「イヤホン＋スピーカー」「イヤホンのみ」	
オート着信（M243）	オート着信設定	イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
	オート着信時間設定	「オート着信設定」を「ON」にしたときに、自動応答するまでの時間を設定します。1～45秒

お知らせランプを設定する（M25）

不在着信、新規未確認メールなどの通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。

1 **待受画面で◉ 2 5**

2 **「ON」／「OFF」**

画面や照明の設定を変える（M3）

待受画面に表示する画像を設定する（M311）

待受画面に表示する画像や時計／カレンダーを設定します。

1 **待受画面で◉ 3 1 1**

2

フラッシュ時計	Flash®画像から設定します。「時計･シルバー」「時計･ブルー」「時計･ピンク」「時計･アナログ」
内蔵データ	PT002に内蔵のデータから設定します。**壁紙を選択→◉→時計／カレンダーを選択→◉→✥または⇕で位置を調整→◉**
データフォルダ	データフォルダから壁紙を設定します。**フォルダを選択→◉→壁紙を選択→◉→時計／カレンダーを選択→◉→✥または⇕で位置を調整→◉**
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
壁紙なし	壁紙なしで、時計／カレンダーのみ表示します。**時計／カレンダーを選択→◉→✥または⇕で位置を調整→◉**
ケータイアレンジに従う※	ケータイアレンジ設定に従います。

※ケータイアレンジ（▶P.74）がOFFのときは表示されません。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

Eメール送信中画面やEメール受信中画面を設定する（M313／M314）

1 **待受画面で◉ 3 1**

2

Eメール送信中画面（M313）	Eメール送信時の画像を設定します。
Eメール受信中画面（M314）	Eメール受信時の画像を設定します。

3

内蔵データ	PT002に内蔵のデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う※	ケータイアレンジ設定に従います。

※ケータイアレンジ（▶P.74）がOFFのときは表示されません。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

画面の配色を設定する（M315）

電話帳をはじめ、各種メニュー画面など、すべての画面の背景色･文字色･アイコンデザインなどを一括設定します。

1 待受画面で◉ 3 1 5

2

パターン1	通常のパターン（背景色：白、文字色：黒）にします。
パターン2	反転パターン（背景色：黒、文字色：白）にします。

メインメニューのデザインを設定する（M316）

待受画面で◉を押して表示されるメインメニューのアイコン配置などのデザインを自分好みに設定します。

1 待受画面で◉ 3 1 6

2

内蔵データ	PT002に内蔵のデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う※	ケータイアレンジ設定に従います。

※ケータイアレンジ（▶P.74）がOFFのときは表示されません。

サブディスプレイを設定する（M32）

本体を閉じたとき、閉じている状態でサイドキーを押したときのサブディスプレイの動作を設定します。

1 待受画面で◉ 3 2

2

待受画面（M321）	時刻の表示形式を設定します。 「時計（12H）」「時計（24H）」「時計&日付」
画面照明（M322）	サブディスプレイの表示時間を設定します。 5～30秒

ディスプレイ照明やキー照明を設定する（M33）

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

1 待受画面で◉ 3 3

2

ディスプレイ照明（M331）	通常照明	通常のキー操作時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。 5～30秒
	メール／EZ照明	メール、EZwebサービス利用時にディスプレイの照明を点灯する時間を設定します。 10秒～3分
	微灯時間	「通常照明」「メール／EZ照明」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 0秒～3分
	明るさ設定	画面照明の明るさを設定します。 「明るさ5」～「明るさ1」「OFF」
キー照明（M332）		暗い場所で、キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する（M34）

1 待受画面で◉ 3 4

2	通常文字（M341）	発信中／着信中画面、発信履歴／着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の文字サイズを設定します。 「中」「大」「でか文字」
	メール文字（M342）	Eメール（デコレーションメールは除く）、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
	EZweb文字（M343）	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します（Flash®で作成されたページは除く）。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
	入力文字（M344）	文字入力時の文字サイズを設定します。 「細小」「小」「中」「大」「でか文字」

日本語と英語の表示を切り替える（M35）

1 **待受画面で◉ 3 5 →［日本語］／［English］**

プライバシーや制限を設定する（M4）

携帯電話を自動的にロックする（M411）

電源を入れるたびにPT002をロックしたり、一時解除後も約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする（再ロック）など、他人の無断使用を防止できます。

1 **待受画面で◉ 4 1 1**

2 **［ON］→ロックNo.を入力→◉**

解除するときは「OFF」を選択します。

3 **再ロックの［ON］／［OFF］**

オートロックが設定されると、待受画面に🔒が表示され、ロックがかかります。

memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して［発信］を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、［発信］を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、留守メモで応答することもできます。

◎電源のON／OFF

◎アラーム音の鳴動を停止

遠隔ロックを設定する（M412）

PT002を紛失した場合などに、特定の電話からPT002へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、PT002を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます（安心ロックサービス）。

1 **待受画面で◉ 4 1 2 →ロックNo.を入力→◉**

2	遠隔ロック設定	遠隔ロックの有効／無効を設定します。 「ON」「OFF」

指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット（M442）」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。なお、遠隔ロックの「発信元番号一覧」は、メモリリセットの対象外となります。 「消去する」「消去しない」
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**：本体の操作と遠隔操作で解除できる **無効**：遠隔操作のみで解除できる
発信元番号一覧	遠隔操作する電話を3件まで登録できます。 **登録欄を選択→◉（編集）→電話番号を入力→◉（登録）** • 発信元入力画面で アプリ（メニュー）を押すと、「電話帳」「着信履歴」「発信履歴」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

「発信元番号一覧」に登録した電話から、設定した条件（指定時間･着信回数）でPT002へ電話をかけると、「オートロック（M411）」をかけることができます。

memo

◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎ PT002の電源が入っていない場合や、PT002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード（M54）」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
- 「遠隔ロック（M412）」の設定を行った場合
- 「機能リセット（M441）」「オールリセット（M444）」した場合

◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎ 遠隔ロック操作中にPT002で電話に出たり、着信拒否したり、留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否（M43）」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
◎ 遠隔ロック中に留守メモが起動した場合、留守メモガイダンス／録音中音声はPT002では聞こえません。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック（M411）」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし**113**（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】フリーコール **0077-7-113**（無料）
- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- PT002の電源が入っていない場合や、PT002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- PT002を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.253)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにPT002の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」が一時的にかかります。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム／スケジュールアラームは、起動しません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

ロックNo.を変更する(M413)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1. **待受画面で◉ [4] [1] [3]**
2. **現在のロックNo.を入力→◉**
   初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。
3. **新しいロックNo.を入力→◉**
   →もう一度新しいロックNo.を入力→◉

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1. **待受画面で◉ [4] [2]**

機能設定

2

ダイヤル発信制限(M421)		ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、電話帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 　・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 　・電話帳、ペア機能、メモリNo.(00～99)を利用した発信
電話帳制限(M422)		電話帳とペア機能の表示・操作を制限します。
	着信時相手表示	「電話帳制限(M422)」を「ON」に設定した場合、着信やCメール受信があったときに、電話番号や電話帳に登録された名前を表示するかしないかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・「電話帳制限(M422)」を「ON」に設定すると、「着信時相手表示」の設定画面が表示されます。
メール制限(M423)		Eメール／Cメール／緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZweb制限(M424)		EZwebの利用を制限します。
EZアプリ制限(M425)		EZアプリの利用を制限します。

memo

◎各機能の制限設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426)

シークレットを設定した情報は、「シークレットモード(M426)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で◉ 4 2 6 →[表示する]／[表示しない]

「表示する」に設定すると、待受画面にが表示されます。

memo

◎電源をOFFにすると、シークレットモードは自動的に「表示しない」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で◉ 4 3 →ロックNo.を入力→◉

2

指定番号(M431)		特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。
	指定番号一覧	着信を拒否する電話番号を10件まで登録できます。
	ON／OFF設定	「指定番号一覧」に登録した電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージなし)」「OFF」
非通知(M432)		電話番号を通知しない電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージなし)」「OFF」
公衆電話(M433)		公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージなし)」「OFF」

電話帳登録外（M434）	電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否します。 「ON1（メッセージあり）」「ON2（留守メモ）」「ON3（メッセージなし）」「OFF」
通知不可能（M435）	電話番号を通知できない地域、電話からの着信を拒否します。 「ON1（メッセージあり）」「ON2（メッセージなし）」「OFF」
着信拒否解除（M436）	着信拒否の設定を一括して解除します。
着信履歴保存（M437）	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージ1、メッセージあり	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージなし	（接続できなかったことをアナウンスでお知らせします）
「指定番号」のメッセージ2	ただいま都合により電話をお受けすることができません
「非通知番号」のメッセージ2	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直しください
「公衆電話」のメッセージ2	公衆電話からの電話はお受けできません
「電話帳登録外」の留守メモ	（留守メモの応答メッセージが流れます）

◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、「メッセージなし」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

設定や保存データをリセットする（M44）

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で◉ 4 4

2

機能リセット（M441）	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.257「機能リセット（M441）でリセットされる内容」
メモリリセット（M442）	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.260「メモリリセット（M442）でリセットされる内容」
EZアプリリセット（M443）	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット（M444）	「時間／料金目安（M12）」で行うリセット操作、「機能リセット（M441）」「メモリリセット（M442）」「EZアプリリセット（M443）」「学習内容リセット（M445）」を一度に行います。
学習内容リセット（M445）	通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／記号／顔文字の使用履歴（絵文字／記号／顔文字の欄の一行目）をリセットします。

memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット（M442）」「EZアプリリセット（M443）」「オールリセット（M444）」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する（M46）

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で◉ 4 6

2

PINコード変更（M461）	PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定（M462）」を「入力必要」に設定してください。 **1. [PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN]** 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して◉を押します。 **2. 現在のPINコードを入力→⌵ →新しいPINコードを入力→⌵ →もう一度新しいPINコード（確認用）を入力 →◉**
入力要否設定（M462）	**1. [PIN1]／[セキュリティPIN]** **2. [入力必要]／[入力不要]→PINコードを入力 →◉**

memo

◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。（▶P.239「PINコードが一致しなかった場合」）
◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」（▶P.55）をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力 →⌵→新しいPINコードを入力→⌵ →もう一度新しいPINコード（確認用）を入力→◉

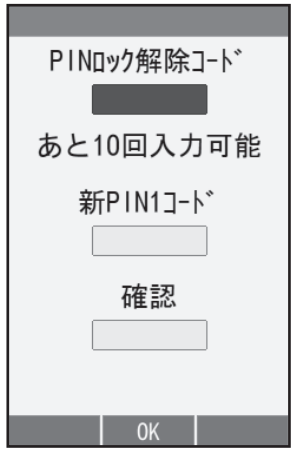

《PINロック解除画面》

memo

◎PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード）、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（▶P.55）をご参照ください。

証明書に関する設定をする（M47）

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で◉ 4 7

2

証明書表示（M471）	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
送出確認表示（M472）	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ルート認証局（M473）	ルート認証局が発行している認証情報の有効／無効を設定します。 **認証局を選択→[アプリ]（ON／OFF）**

memo

Security Passとは

◎Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。
【参考】
利用者証明書： 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。
ルート証明書： 証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN：識別名（Common Name）
O：会社名（Organization）
C：国名（Country）
有効期限：au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から
シリアル番号

au証明書取得について

◎au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急時の位置情報通知の履歴を残すかどうかを設定する（M48）

緊急通報番号（110、119、118）を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。その履歴を10件まで保存し、確認できます。

1 **待受画面で◉ 4 8 →ロックNo.を入力→◉**

2

緊急用設定（M481）	緊急通報受理機関に通報した位置および日時を履歴として記録するか記録しないかを設定します。「ON」「OFF」
緊急用履歴（M482）	「緊急用設定（M481）」を「ON」に設定したときに記録した履歴を一覧表示します。

ユーザー補助を設定する（M5）

現在の設定を確認する（M51）

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 **待受画面で◉ 5 1**

memo

◎お買い上げ時の設定については、「機能リセット（M441）でリセットされる内容」（▶P.257）をご参照ください。

よく利用する単語を登録する（M521）

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 **待受画面で◉ 5 2 1**

■ 単語を新規登録する場合

2 **アプリ（メニュー）→[新規]→「（ヨミ）」を選択→◉（編集）→読みを入力→◉→「（単語）」を選択→◉（編集）→単語を入力→◉→アプリ（登録）**

■ 登録されている単語を編集する場合

2 **単語を選択→◉→編集する項目を選択→◉（編集）→項目を編集→◉→アプリ（登録）**

単語を選択して、アプリ（メニュー）→[削除]と操作すると削除できます。

定型文や顔文字を編集する（M522／M523）

1 **待受画面で◉ 5 2**

2

定型文（M522）	定型文を編集します。 ・全角25／半角50文字まで入力できます。 ・最初の3件（自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jp）は、編集・削除できません。 ・編集した4件目～50件目の定型文は、アプリ（メニュー）→[初期化]→[1件初期化]／[選択初期化]／[全件初期化]でお買い上げ時の値に戻すことができます。
顔文字（M523）	顔文字を編集します。 ・全角25／半角50文字まで入力できます。 ・編集した顔文字を削除すると、お買い上げ時の値に戻ります。また、カテゴリ一覧画面で、アプリ（初期化）を押しても、お買い上げ時の値に戻すことができます。

文字入力時の変換機能の設定をする（M524）

予測変換機能（▶P.79）を利用するかどうかを設定します。

1 **待受画面で◉ 5 2 4**

2 **[ON]／[OFF]**

日付と時刻を設定する（M53）

1 **待受画面で◉ 5 3**

2

ON	日付・時刻情報の電波をもとに自動で設定します。
OFF	日付・時刻を入力して設定します。

電波を送受信できないようにする（M54）

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラや動画など他の機能が利用できます。

1 **待受画面で◉ 5 4→[ON]／[OFF]**

「ON」に設定すると、待受画面に が表示されます。

memo

◎携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、「航空機モード（M50）」を「ON」にしたのち、電源をOFFにしてください。

◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることができます。

※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

◎「ON」に設定すると、電話を受けることができません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。
お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

1 待受画面で◉ 5 6 1

2 登録欄を選択→◉

既存の登録欄を選択して、アプリ(メニュー)→[削除]と操作すると削除できます。

3 「プレフィックス名」の入力欄を選択→◉(編集)→プレフィックス名を入力→◉

全角8/半角16文字まで入力できます。

4 「通信番号」の入力欄を選択→◉(編集)→番号を入力→◉→アプリ(登録)

最大36桁まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で◉ 5 6 2→[ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力→◉

市外局番は、0から始まる2〜5桁の数字を入力します。

auフェムトセルを設定する(M572)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

1 待受画面で◉ 5 7 2

2

サーチ	auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。(設定が「ON」のときのみ有効)
設定	auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「auフェムトセルサーチを開始します」画面が表示されます。◉を押すと、auフェムトセルをサーチします。

memo

◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。

USB接続時の動作を設定する(M574)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWIN02(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で◉ 5 7 4

2

データ転送	データ転送モードに移行します。
外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
ケーブル接続時確認	USBケーブル(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。

memo

◎次の場合は、設定にかかわらず「データ転送」モードに移行します。
- 待受画面以外でUSBケーブル（別売）を接続した場合
- USBケーブル（別売）を接続したまま電源を入れた場合

◎USBケーブル（別売）を接続した状態で「USB設定（M574）」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
◎microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は、「外部メモリ転送モード」を選択してください。

PT002のソフトウェアを更新する（M58）

PT002は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 • **更新が必要な場合**：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。 • **更新が不要な場合**：そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 • **自動更新型**：お知らせを受信したときに自動的に更新します※2。 • **ユーザー承認型**：お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。
au ICカードの差し替え時に更新	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、PT002のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。 • **更新が必要な場合**：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。 • **更新が不要な場合**：そのまま引き続きご利用いただけます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます（予約更新）。
※2「自動設定」（▶P.243）を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で◉ 5 8

2

アップデート	PT002のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します（手動更新）。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 **すぐに更新する場合** **1. ◉（実行）** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 **後で更新する場合（予約更新）** **1. アプリ（予約）** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 **2. 日付、時刻を入力→◉（予約）** 更新開始日時に自動的にPT002が再起動してソフトウェアが更新されます。
自動設定	PT002が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 • アプリ（解除）を押すと、予約更新は解除されます。

memo

◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後〜更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正（M53）」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にPT002が再起動してソフトウェアが更新されます。
◎ 予約更新を解除した場合は、PT002のソフトウェアを更新するために「アップデート」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート」を実行すると、自動的にPT002が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（電話帳、Eメール・Cメール、写真、楽曲データ、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート」（▶P.243）によりケータイアップデートを実行し直してください。
- **ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください**
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて



- ケータイアップデートに失敗すると、PT002が使用できなくなる場合があります。PT002が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

■ 更新のお知らせ（自動更新型）が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

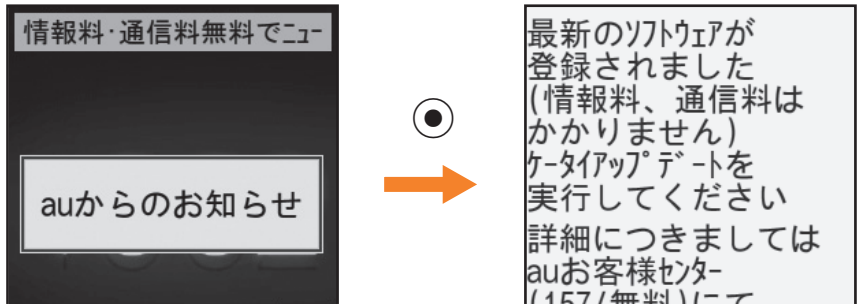

■ すぐに更新する場合

確認画面で◉を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で[田]（中止）を押すと、更新が中止されます。「アップデート」（▶P.243）によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で◉を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。
ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、◉を押すと待受画面が表示されます。
ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を選択することができます。

■すぐに更新する場合

確認画面で◉（実行）を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■更新を予約する場合

確認画面で[ｱﾌﾟﾘ]（予約）を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して◉（予約）を押してください。更新開始日時に自動的にPT002が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で[田]（中止）を押すと、更新が中止されます。「アップデート」（▶P.243）によりケータイアップデートを実行し直してください。

消費電流を抑えて、充電までの時間を延ばす（M59）

ディスプレイやキー、着信ランプの照明などを、機能設定値とは関わりなく※、最低限にして消費電流を抑え、長時間利用できるようにします。

関連機能	長時間モードON時
ディスプレイ照明（M331）の明るさ設定	明るさ1
ディスプレイ照明（M331）の通常照明	5秒
ディスプレイ照明（M331）のメール／EZ照明	10秒
ディスプレイ照明（M331）の微灯時間	5秒
キー照明（M332）	OFF
お知らせランプ（M25）	OFF
オープン音（M232）の音量	レベル0
クローズ音（M233）の音量	レベル0

※長時間モードをONに設定しても、関連機能の設定値は変化しません。実質が表のようになります。

1 **待受画面で◉ 5 9**

2 **[ON]／[OFF]**

航空機内や病院内で電源がONにならないようにする（M50）

携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内や病院内、医療機器の近くなど）で、電源OFF時にアラームやケータイアップデートなどを動作させないようにします。

航空機モードが「OFF」（お買い上げ時）の場合、電源をOFFにしても、アラームやスケジュールアラームの指定時刻になると、アラームが起動し、その後、電源ONが継続します。航空機モードを「ON」にしてから電源をOFFにすると、指定時刻になってもアラームなどが起動しません。

1 **待受画面で◉ 5 0**

2 **[ON]／[OFF]**

操作方法を調べる（M#）

操作ガイドを表示する（M#1）

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 **待受画面で◉ # 1 →項目を選択→◉**

項目によっては、◉（ジャンプ／発信）を押すとその機能を実行できます。

ピクトガイドを表示する（M#2）

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 **待受画面で◉ # 2 →◈でアイコンを選択**

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する（M#3）

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

1 **待受画面で◉ # 3 →◉（ジャンプ）→[はい]**

付録／索引

付録 248
周辺機器のご紹介 248
電池パックを交換する 249
共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する 250
別売のイヤホンを使用する 251
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を使用する 251
故障とお考えになる前に 252
アフターサービスについて 253
カメラ／データフォルダの詳細情報 255
Eメールの詳細情報 256
機能リセット（M441）でリセットされる内容 257
メモリリセット（M442）でリセットされる内容 260
主な仕様 261
名前から引く索引 265
目的から引く索引 271
利用許諾契約 274
簡易英語版 284
簡易中国語版 286
簡易韓国語版 288

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック（PT002UAA）



■ 卓上ホルダ（PT002PUA）（別売）

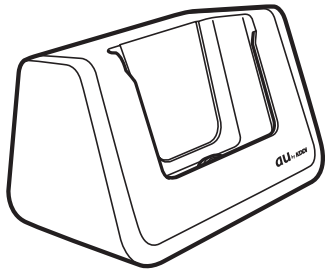

■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）
AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）
AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※共通ACアダプタ01は国内専用です。共通ACアダプタ02はAC100V～240V対応ですが、PT002においては、日本国内でのみご利用いただけます。
※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

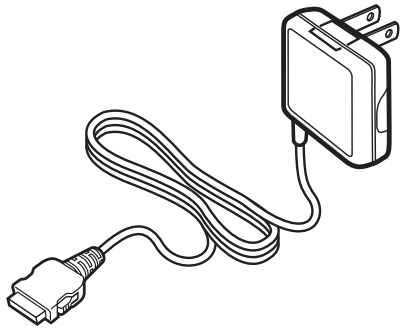

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）



■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）



■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■ USBケーブルWIN02（0202HVA）（別売）
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ（0201QNA）（別売）
■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）
■ 簡易アンテナE（0202ANA）（別売）

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
◎PT002は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com
au電話から：バーコード（QRコード）よりアクセスできます。

電池パックを交換する

電池パックは、PT002専用のものを使用して正しく取り付けてください。

memo

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（▶P.43）をご参照ください。

電池パックを取り外す

1 **PT002本体の電源をOFFにして、裏側のロックレバーをスライドさせてLOCKを解除する**

2 **本体の凹部に指先（爪）をかけて、電池パックカバーを矢印の方向に持ち上げて、電池パックカバーを取り外す**

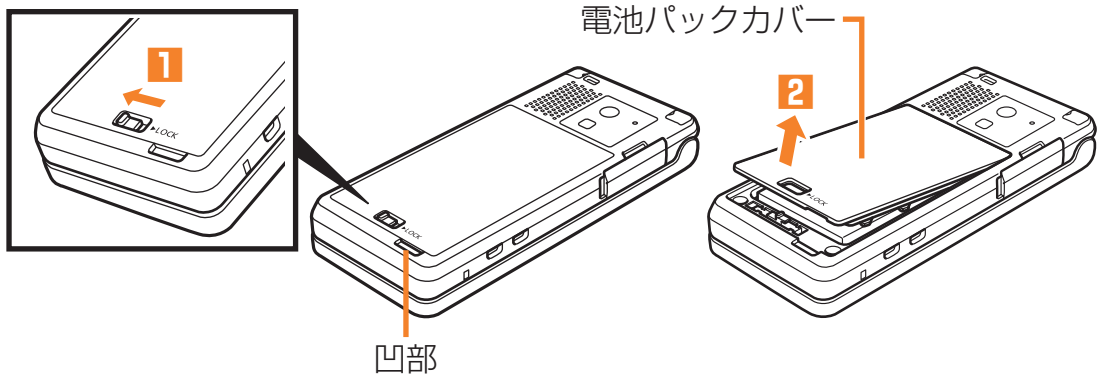

3 **電池パック下部の「PULL」と印刷されている部分を上に引き、電池パックを取り外す**

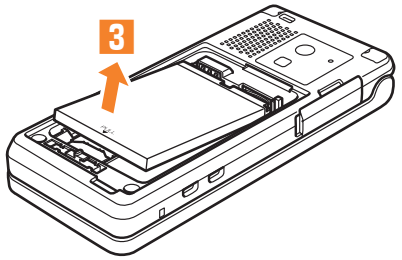

memo

◎電池パックを取り外すときは、「PULL」と印刷されている部分を上に引くようにしてください。別の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。

◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード（M54）」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」（ハイフン）が表示されることがあります。（▶P.62「時刻が表示されなくなったら」）

◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

1 **電池パックのラベル印刷面が上になるようにして、PT002本体と電池パックの接続部の位置を確かめて合わせ、電池パックを確実に押し込む**

2 **電池パックカバーのツメ部を斜めにして本体に差し込んでから（2-1）、電池パックカバーを取り付ける（2-2）**

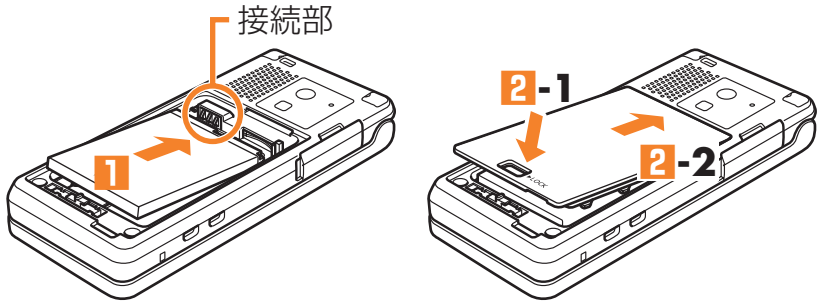

3 **電池パックカバーの両サイドの6箇所を押す**

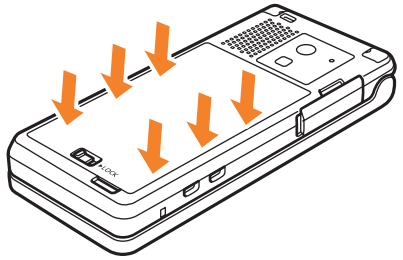

4 電池パックカバーの両サイドを指で図の方向になぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する

5 ロックレバーを「LOCK」の位置まで矢印の方向にスライドさせて、電池パックのカバーをLOCKする

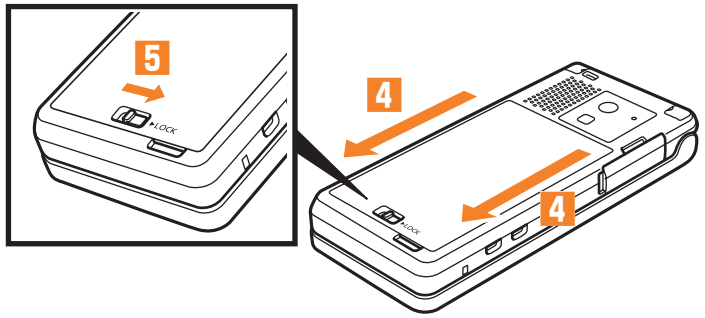

memo

◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する

電池パックをPT002に取り付けた状態で充電してください。

1 PT002に共通DCアダプタ01(別売)を接続する

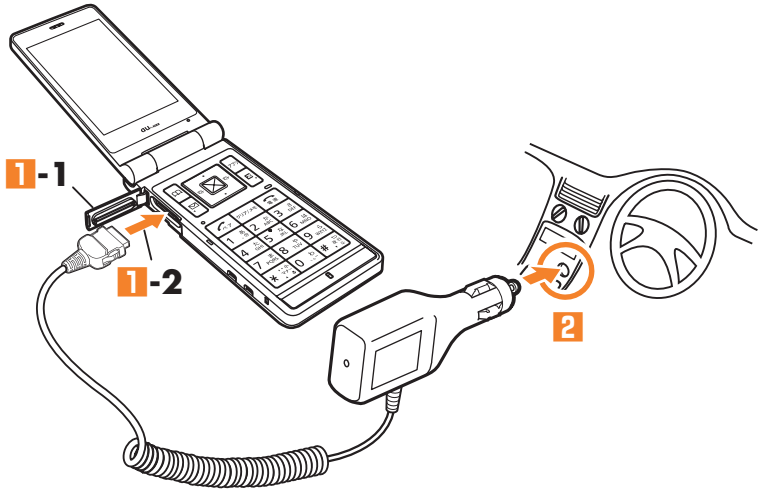

側面にある外部接続端子カバー(**1-1**)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(**1-2**)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

PT002の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

PT002の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

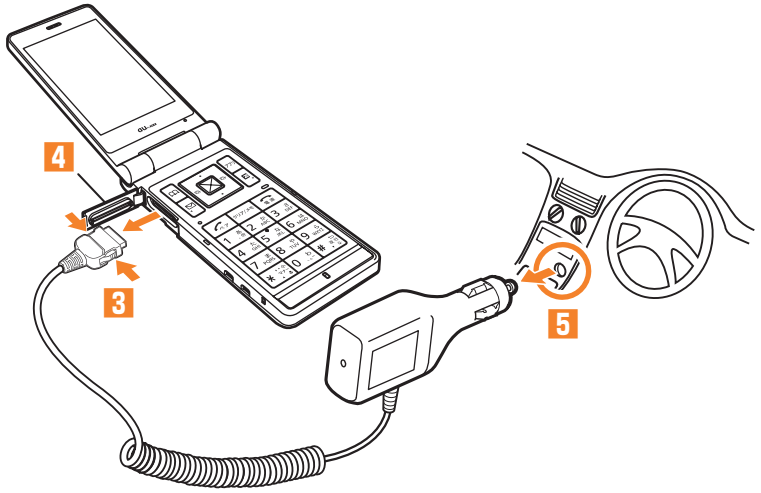

4 PT002の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

イヤホン（別売）は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）と接続して使用します。

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクなし」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）とイヤホン（別売）を接続する

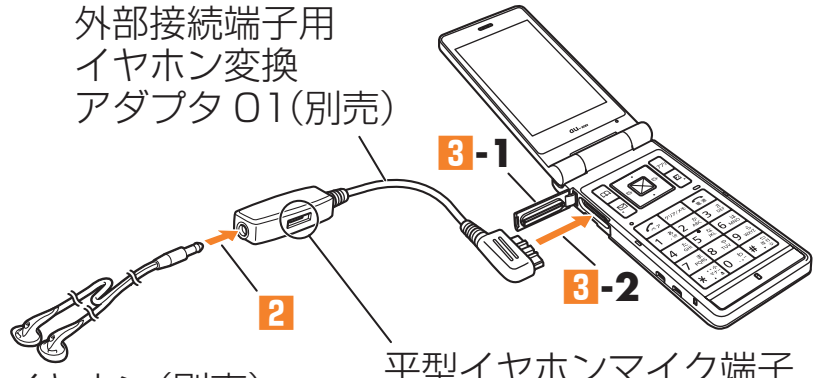

3 PT002に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

側面にある外部接続端子カバー（3-1）を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます（3-2）。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

◎イヤホン（別売）によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に接続できない場合があります。

◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）にイヤホン（別売）を接続する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）と接続して使用します。

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）にマイク（別売）を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）の平型イヤホンマイク端子（側面部）に、マイク（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 PT002に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク（別売）を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

◎平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のお問い合わせは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを長押しすると、その電話番号に電話がかかります。

◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを長押しすると、電話帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。メモリNo.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

1 着信中にマイク(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.4 P.60
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.249
	電池パックの端子が汚れていませんか?	—
	[電源]を1秒以上長押ししていますか?	P.60
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4 P.60
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.60

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.60
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入力していますか?)	P.92
	電話番号入力後、[発信/ペア]を押していますか?	P.92
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか?	P.237
	「電話帳制限(M422)」で発信が制限されていませんか?	P.237
	「電波OFFモード(M54)」が設定されていませんか?	P.241
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.68
	サービスエリア外にいませんか?	P.68
	電源は入っていますか?	P.60
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.237
	「電波OFFモード(M54)」が設定されていませんか?	P.241
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.166
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.68
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.58
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「レベル0」に設定されていませんか?	P.229 〜 P.231
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっているか「オリジナル」の着信音量が「レベル0」に設定されていませんか?	P.214
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.60
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.249
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.60

こんなときは	ご確認ください	参照
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.60
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.214
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.234
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.63
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.61
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.60 P.61
電話が勝手に応答する	留守メモが設定されていませんか？	P.215
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.68
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.68
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	―
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の通常照明の時間、微灯時間が短く設定されていませんか？	P.233
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「音量01」に設定されていませんか？	P.92
	受話口を耳でふさいでいませんか？　受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.59
平型イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.232
時刻が表示されない	PT002本体の時刻が消去されています。	P.62
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	[電源]を長押ししても電源をOFFにできない場合は、一度電池パックを取り外し、数秒待ってから電池パックを入れ直してください。その場合、編集中のデータはすべて消失します。	―

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- PT002からは → 待受画面で [E] →[トップメニュー･検索]
  →[auお客さまサポート]
  →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化･消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ･全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのPT002本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　0077−7−113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113（通話料無料）
EZwebからは　待受画面でE→［トップメニュー・検索］→［auお客さまサポート］→［お問い合わせ］
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

<table>
<tr><th>サービス内容抜粋</th><th>安心ケータイサポート会員</th><th>無料会員</th></tr>
<tr><td>① 保証サービス
注：保証内の場合、無償修理</td><td>5年保証サービス</td><td>3年保証サービス</td></tr>
<tr><td>② 修理代金割引サービス
注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引</td><td>全額割引
（無料）</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td></tr>
<tr><td>③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス
注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td><td>お客様負担額
10,500円（税込）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">④ 紛失時あんしんサービス
注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引</td><td colspan="2">フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合</td></tr>
<tr><td>フルサポート解除料
全額免除</td><td>フルサポート解除料
お客様負担額
最大10,500円（税込）まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合</td></tr>
<tr><td>新しいau電話購入代金
最大18,900円（税込）OFF</td><td>新しいau電話購入代金
最大6,300円（税込）OFF</td></tr>
</table>

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

memo

修理代金割引サービス

◎水濡れ･全損はこの対象とはなりません。

◎お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ･全損時リニューアルサービス

◎お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失･盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

◎ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年〜2年までの間、3年〜4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ･全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先＼データの種類		写真／画像	動画／EZムービー	録音／音声	着うた®	SMAF（mmf）	着Flash	Flash®
着信音関連	音声着信音		○	○	○	○※1	○	
	Eメール受信音 お知らせ音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音			○	○	○※1		
音関連	オープン音 クローズ音			○		○※1		
	アラーム音		○	○	○	○※1	○	
	スケジュール音		○	○	○	○※1	○	
着信画像関連	音声着信画面	○	○			○※2		
	Eメール受信画面	○				○※2		
画像関連	Eメール送信中画面 Eメール受信中画面	○				○※2		
	待受画面	○						○
	アラーム画像	○	○			○※2		
電話帳関連	個別着信音 グループ着信音		○	○	○	○※1	○	
	個別Eメール音 個別Cメール音 グループEメール音 グループCメール音			○	○	○※1		
	個別着信画面 プロフィール画像	○	○			○※1		

○：登録できます。

※1：演奏系、※2：表示系

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ	画像編集					
		フレーム	スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	リサイズ
PT002で撮影したJPEG	壁紙(240×320)	○	○	○	○	○	×
	壁紙(240×400)	○	○	○	○	○	×
	0.3M(640×480)	×	×	×	×	×	○
	1M(1280×960)	×	×	×	×	×	○
	2M(1600×1200)	×	×	×	×	×	○
上記サイズ以外のJPEG、PNG、GIF		×	×	×	×	×	×

○:編集可能　×:編集不可

表示／再生できる画像・動画のサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
写真・画像	.jpg	1MB、1600×1200以下
	.gif、.png	1.5MB、600×800以下
	.swf	150KB、240×400以下
フレーム	.png	150KB、100×100～240×400
スタンプ	.png	150KB、10×10～240×400
アニメ	.gif	150KB、600×800以下
	.mmf	150KB、240×240以下
	.swf	150KB、240×400以下
動画／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	容量制限なし、1GBまで保証。96×80、128×96、176×144、240×180、240×320の5サイズをサポート

Eメールの詳細情報

■Eメールで送受信可能なデータ一覧

データの種類	フォルダ	拡張子	アイコン
写真	写真、画像	.jpg、.gif、.png	
Flash®	画像	.swf※1	
アニメ	画像	.gif	
着うた®	着信音	.3g2、.3gp	
メロディ		.mmf	
音声	音声、録音	.3g2、.3gp、.qcp、.hvs	
フレーム	フレーム	.png	
スタンプ	スタンプ	.png	
テキスト	テキスト	.txt	
電話帳カード	PIM情報	.vcf	
スケジュールカード		.vcs	
タスクカード		.vcs	

データの種類	フォルダ	拡張子	アイコン
動画	動画、EZムービー	.3g2、.3gp、.amc	
ラッピングデータ	ラッピング	.mcx	
装飾データ	不明フォルダ	.ntl※1	

※1：受信のみ可能。なお、不明フォルダのファイルは、受信できてもPT002では再生・表示できません。

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎データフォルダでのサイズが500KBを超えるデータは送信できません。（送信メール作成画面には、符号化後のデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に符号化されて、データフォルダでのサイズより大きなデータとなります。）
◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ（受信後データフォルダに保存されるデータのデータサイズ）
.png、.jpg、.gif	685KB(500KB)
.mmf、.qcp、.hvs	685KB(500KB)
.amc、.3gp、.3g2	685KB(500KB)
.ntl	685KB(500KB)
.mcx	137KB(100KB)
.swf	137KB(100KB)

機能リセット（M441）でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示（M13）		OFF
通話料金レート（M14）		1.0倍
音声着信（M211）	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに従う
	バイブレータ	OFF
	画像	ケータイアレンジに従う
	ランプ	パターン2
Eメール受信（M212）	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに従う
	バイブレータ	OFF
	画像	ケータイアレンジに従う
	ランプ	パターン2
	時間指定	5秒
お知らせ受信（M213）	音量	レベル3
	メロディ	受信音12
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
	時間指定	5秒
Cメール受信（M214）	音量	レベル3
	メロディ	ケータイアレンジに従う
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
	時間指定	5秒
ニュースフラッシュ受信（M215）	音量	レベル0
	メロディ	受信音8
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
	時間指定	5秒
キー操作音（M231）		レベル0
オープン音（M232）	音量	レベル0
	メロディ	オリジナル音1
クローズ音（M233）	音量	レベル0
	メロディ	オリジナル音1
充電開始音（M234）		レベル3
充電完了音（M235）		レベル3
ウェイクアップトーン（M236）	音量	レベル3
	バイブレータ	OFF

リセット対象		機能リセット後
パワーオフトーン(M237)	音量	レベル3
	バイブレータ	OFF
イヤホン種類(M241)		マイクつき
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)	オート着信設定	OFF
	オート着信時間設定	5秒
お知らせランプ(M25)		OFF
待受画面(M311)		ケータイアレンジに従う
表示情報設定(M312)	ニュースフラッシュテロップ	ON/OFF設定:ON 位置設定:上部
	ニュースフラッシュウィンドウ	ON/OFF設定:ON 位置設定:右下
Eメール送信中画面(M313)		ケータイアレンジに従う
Eメール受信中画面(M314)		ケータイアレンジに従う
配色(M315)		パターン1
メインメニュー設定(M316)		ケータイアレンジに従う
サブディスプレイ(M32)	待受画面(M321)	時計(12H)
	画面照明(M322)	5秒
ディスプレイ照明(M331)	通常照明	5秒
	メール/EZ照明	10秒
	微灯時間	15秒
	明るさ設定	明るさ3
キー照明(M332)		ON
通常文字(M341)		中
メール文字(M342)		中
EZweb文字(M343)		小
入力文字(M344)		中
Set Language(M35)		日本語
オートロック(M411)		OFF 再ロック:OFF

リセット対象		機能リセット後
遠隔ロック(M412)	遠隔ロック設定	OFF
	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
	発信元番号一覧	登録なし
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
電話帳制限(M422)		OFF
メール制限(M423)		OFF
EZweb制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
シークレットモード(M426)		表示しない
着信拒否(M43)	指定番号(M431)	指定番号一覧:登録なし ON/OFF設定:OFF
	非通知(M432)	OFF
	公衆電話(M433)	OFF
	電話帳登録外(M434)	OFF
	通知不可能(M435)	OFF
	着信履歴保存(M437)	ON
発信者番号通知(M45)		ON
送出確認表示(M472)		ON
ルート認証局(M473)		すべてON
緊急用設定(M481)		OFF
予測変換設定(M524)		ON
自動時刻補正(M53)		ON
電波OFFモード(M54)		OFF
市外局番メモリ(M562)		OFF
auフェムトセル(M572)	設定	OFF

リセット対象		機能リセット後
USB設定(M574)		ケーブル接続時確認
ケータイアップデート(M58)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
長時間モード(M59)		OFF
航空機モード(M50)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
ケータイアレンジ		本体カラーシャイニーシルバー: ケータイアレンジファイル1 本体カラーネイビーブルー: ケータイアレンジファイル2 本体カラーライトピンク: ケータイアレンジファイル3
メインメニュー設定		ケータイアレンジに従う
受話音量		音量 3
着信履歴／発信履歴	フォト／リスト表示切替	フォト
電話帳	一覧表示切替	行順一覧
	フォト／リスト表示切替	リスト
	au oneアドレス帳	自動保存設定:OFF
カレンダー	休日設定	日曜･祝日
アラーム	アラーム設定	OFF
	アラーム時刻設定	00:00
	アラームタイプ設定	1回のみ
	アラーム名	アラーム1～アラーム10
	アラーム音設定	ケータイアレンジに従う
	アラーム音量設定	レベル3
	アラーム画像設定	ケータイアレンジに従う
	アラームバイブ設定	OFF
	アラームランプ設定	パターン1
	スヌーズ設定	OFF
留守メモ	留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常モード

リセット対象		機能リセット後
マナーモード	ON／OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナル	着受信音量:すべてレベル0 アラーム音量:すべてレベル0 バイブレータ:ニュースフラッシュ受信はOFF、ウェイクアップトーン、パワーオフトーンはON、他はすべてバイブ+音 操作音:すべてレベル0 留守メモ:OFF アラーム優先:OFF
写真	写真サイズ	壁紙モード:壁紙(240×400) カメラモード:2M(1600×1200)
	日付スタンプ	OFF(「写真(壁紙モード)」でのみ有効)
	写真画質	ノーマル(「写真(カメラモード)」でのみ有効)
	シャッター音	サウンド1
動画	録画モード	高品質L
	シャッター音	サウンド1
データフォルダ	画像表示	縮小表示
EZweb	前回画面表示	au one トップ
	画像サイズ設定	標準
	文字サイズ設定	小
	添付データ再生設定	ON
	タイトル表示設定	OFF
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	一発ジャンプ設定	パンテック
EZニュースフラッシュ	配信情報	次回配信まで非表示

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード	0000
	プライバシーフィルター	電話帳登録外:ON 指定番号の設定:OFF 指定番号一覧:登録なし
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の 許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
Eメール	受信ボックス	1行/3行表示:3行表示
	送信ボックス	1行/3行表示:3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
	フォルダ表示	ON
	ラッピング表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文(テキスト)	OFF
	冒頭分(デコレーション)	OFF
	署名(テキスト)	OFF
	署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF

リセット対象		機能リセット後
Cメール	緊急地震速報	受信設定:受信する
	署名	付加しない
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター設定	指定番号の設定:OFF 電話帳登録外:OFF Eメール通知:受信する

メモリリセット(M442)でリセットされる内容

「メモリリセット(M442)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M412)」の発信元番号一覧
- 「指定番号」(M431)」の指定番号一覧
- 「緊急用位置確認(M48)」の緊急用履歴
- 「単語登録(M521)」
- 「定型文(M522)」
- 「顔文字(M523)」
- 「プレフィックス設定(M561)」
- 「市外局番メモリ(M562)」
- プロフィール
- 発信履歴/着信履歴
- 文字入力の貼り付け
- 電話帳
- 電話帳のグループ編集
- ペア機能
- スケジュール
- タスク
- 留守メモリスト
- 通話中メモ
- メモ帳
- データフォルダ(P.188)の保存データ※1/ユーザーフォルダの名称
- EZwebのお気に入りリスト/画面メモリスト/ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースフラッシュの配信情報
- EZナビのナビパスワード変更/プライバシーフィルター※2
- いつでも位置確認のパートナーリスト/自動確認設定/許可ユーザーリスト/確認した履歴/確認された履歴

付録/索引

- エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定：音＋バイブ
- 安心ナビの応答設定：自動（確認なし）
- 安心ナビの登録情報受信：受信しない※3
- EZアプリ※4
- EZアプリ設定※5
- Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- Eメールの振り分け登録の設定／なかよし登録の設定／なかよしボックスのフォルダ名
- Eメールの受信・表示設定※6
- Eメールの送信・作成設定※7
- Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名※8
- Cメールの受信フィルター※9

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
※2 電話帳登録外：ON、指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし
※3 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。
※4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」（P.238）をご参照ください。
※5 待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF
※6 リセット後の値は、「機能リセット（M441）」でリセットされる内容」の「Eメール」の「メール自動受信」～「ラッピング表示」（P.260）をご参照ください。
※7 リセット後の値は、「機能リセット（M441）」でリセットされる内容」の「Eメール」の「返信先アドレス」～「宛先件数制限」（P.260）をご参照ください。
※8 設定：付加しない、内容：登録なし
※9 指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし

memo

◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット（M442）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M442）」を実行してもリセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ	約3.0インチ、最大26万色、TFT液晶
	240×400ドット（WQVGA）
サブディスプレイ	約0.7インチ、PMOLED
	96×16ドット
質量	約122g（電池パック含む）
連続通話時間	約320分
連続待受時間	約380時間
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約49mm×108mm×16.4mm

memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種PT002の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機PT002のSARは1.22W／kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

◯ 総務省のホームページ:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
◯ 社団法人電波産業会のホームページ:
http://www.arib-emf.org/index02.html
◯ auのホームページ:
http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先	To、Cc、Bccを含め半角640文字以内※1 アドレス1件につき半角64文字以内
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ※2	添付データ名(半角40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号化して685KB)※3
受信	宛先	To、Ccの合計が半角最大640文字 アドレス1件につき64文字以内
	差出人	半角最大88文字
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ※2	添付データ名(半角40文字以内) 25データまで受信可 1データあたり最大約500KB(符号化して685KB) 1メールあたり最大約3MB
受信ボックス(+インフォボックス)	保存容量	約2MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

※1 宛先件数制限がONの場合は、宛先件数5件(To、Cc、Bccを含め半角640文字以内)です。
※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(P.256「Eメールの詳細情報」)
※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KB)まで添付できます。

memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角/半角14文字
	タイトル	全角/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字

受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB／200件※

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		197万画素	
写真	写真サイズ	壁紙（240×320） 壁紙（240×400） 0.3M（640×480） 1M（1280×960） 2M（1600×1200）	2.5倍ズーム 18段階 2倍ズーム 18段階 2.46倍ズーム 18段階 1.23倍ズーム 10段階 ズームなし
	撮影可能枚数	最大1,000枚※1 （壁紙サイズの場合）	
動画	録画モード	標準S（横96×縦80ドット） 標準M（横128×縦96ドット） 高品質M（横128×縦96ドット） 高品質L（横176×縦144ドット） ビデオモード（横176×縦144ドット）	6.6倍（18段階） 5倍（18段階） 5倍（18段階） 3.6倍（18段階） 3.6倍（18段階）
	録画時間	標準S／標準M／高品質M／高品質L：最大15秒 ビデオモード：microSD未装着時最大30秒、microSD装着時最大2時間※2	
	録画可能件数	最大1,000件※1	

※1 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
※2 市販品のmicroSDメモリカード（256MB～16GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,000件※1、約100MB※2	
	タイトル	全角20／半角40文字＋拡張子（半角）	
写真	保存可能枚数（目安）	壁紙（240×320）	約1,000枚（25KB程度）
		壁紙（240×400）	約1,000枚（30KB程度）
		0.3M（640×480）	約1,000枚（80KB程度）
		1M（1280×960）ファインモード	約227枚（450KB程度）
		1M（1280×960）ノーマルモード	約409枚（250KB程度）
		2M（1600×1200）ファインモード	約136枚（750KB程度）
		2M（1600×1200）ノーマルモード	約292枚（350KB程度）
動画	保存可能件数（目安）	標準S（15秒）	約1,000件（60KB程度）
		標準M（15秒）	約1,000件（75KB程度）
		高品質M（15秒）	約1,000件（100KB程度）
		高品質L（15秒）	約595件（150KB程度）
		ビデオモード（30秒）	約204件（600KB程度）
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	5件	
	フォルダ名	全角7／半角14文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大500件	
	送信ボックス	最大200件	

※1 EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。

memo

◎保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	タイトル	全角20／半角40文字
	ユーザーフォルダ	フォルダ件数：100件 フォルダ名：全角7／半角14文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり9,999件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	3桁の連番+KPT36
PCフォルダ	データ名	全角127／半角255文字※1
バックアップ	保存件数	最大1,000個

※1 PT002では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス........95、167
ACアダプタ.................................60
au ICカード.........................58、63
エラー..61
取り付け......................................64
取り外し......................................63
au one My Page.....................146
au one データフォルダ.......146
お気に入りURL..................146
au one データフォルダ.............195
au one メール.........................123
auオンラインマニュアル(M#3)
..246
au証明書...................................240
auで着信確認............................97
auのネットワークサービス........160
au.NET..................................175
PacketWIN........................175
遠隔操作サービス......165、168
お留守番サービス................161
お留守番サービス総合案内
....161
海外の電話へ転送................167
ご利用パケット通信料.........175
三者通話サービス................169
受信拒否リスト....................173
選択転送..............................167
蓄積停止..............................165
着信お知らせ........................163
着信転送サービス................166
通話明細分計サービス.........174
データ通信サービス.............175
伝言お知らせ........................163
伝言の録音...........................162
転送停止..............................168
パケット通信........................175
発信番号表示サービス.........170
番号通知リクエストサービス
....171
フル転送..............................167
ボイスメールの録音.............163
待ちうた..............................171
待ちうた情報お知らせ
サービス...........................173
無応答転送...........................166
迷惑電話撃退サービス.........173
話中転送..............................167
割込通話サービス................168
auフェムトセル(M572)...........242
Cメール...................................124
Cメール安心ブロック機能...131
Cメール設定.........................131
EZweb接続..........................128
Eメール作成.........................128
アイコン..............................127
緊急地震速報........................129
再送信..................................128
受信......................................126
受信フィルター....................131
受信フィルターへ登録
...................................127、128
受信ボックス........................126
署名......................................131
新規作成..............................124
全件削除..............................127
送信結果..............................127
送信ボックス........................126
蓄積機能..............................131
デコレーションメール作成
....128
電話帳に登録...............127、128
電話番号..............................128
発信...............................127、128
ぷりペイド送信....................125
編集...............................127、128
保護／解除...................127、128
本文コピー...........................128
文字サイズ...........................128
Cメール受信(M214)................230
DCF規格.................................204
EZweb....................................134
au one トップ......................136
auお客さまサポート............137
EZweb設定..........................143
EZweb専用通信料金...........134
EZ設定確認..........................143
SSL／TLS...........................134
URLお預り...........................142
URLダイレクト入力
...................................135、140
一発ジャンプ設定................143
お預りURL確認...................142
お気に入り登録....................140
お気に入りリスト................141
画像サイズ設定....................143
画面メモへ保存....................140
画面メモリスト....................142
サーバ証明書表示................140
詳細／編集...........................142
ショートカット....................142
初期設定................................61
新規登録..............................141
前回画面表示........................135
タイトル表示設定................143
タイムアウト設定................143
通話料･通信料......................138
データフォルダへ保存.........140
添付データ再生設定.............143
トップメニュー･検索...........136
並び替え..............................142
バージョン情報....................143
フォルダ移動........................141
フォルダ作成........................141
ブラウザメニュー................140
ブラウザ履歴........................135
ブラウザ履歴クリア.............135
ブラウザ履歴クリア設定......143
ページ更新...........................140
ページ情報表示....................140
編集......................................141
文字サイズ設定....................143
有料サービス情報................135
料金プラン...........................139
割引サービス........................139

EZweb制限（M424）……237
EZweb文字（M343）……234
EZアプリ……154
EZアプリ設定……157
EZアプリを探そう！……155
アプリ並べ替え……158
一発起動解除……157
一発起動設定……157
一発起動に設定……157
起動……156
じぶん通帳……158
詳細情報……157
地図ビューアー……159
バーコードリーダー&メーカー……160
バージョンアップ確認……157
フォルダ使用状況……158
待受EZアプリ起動時間……157
待受EZアプリ設定……157
メニュー表示切替……157
EZアプリ制限（M425）……237
EZアプリリセット（M443）……238
EZキー……59
EZナビ……147
EZ助手席ナビ……149
EZナビウォーク……148
EZナビ設定……153
GPS情報……154
GPS情報通知設定……153
GPSメールURL……153
安心ナビ……150
位置確認メール……150
いつでも位置確認……150
エリア通知……150
ケータイ探せて安心サービス……152
声de入力機能……149
災害時ナビ……151
地図フォルダ……147
ナビパスワード……150
ナビパスワード変更……153
プライバシーフィルター……153
EZナビウォーク……148
EZニュースフラッシュ……144
EZパスワード……55
EZムービー……136
EZムービーポータルサイト……136
再生……136
ハイパーリンク……137
Eメール……102
1行／3行表示……109
au one メールへ自動保存…120
au one メールを確認……124
auのメルマガサービス設定……121
Cメール作成……114
EZweb接続……114
Eメールアドレスの変更……120
Eメール設定……117
Eメール設定確認……117
Eメールヘッダ情報表示……121
GPS情報……154
microSDへ移動／コピー…112
URLコピー……114
アイコン……109
宛先……103
宛先件数制限……120
アドレス詳細表示……111
アドレス変更送信……119
インフォボックス……116
上書保存……105
ここへ行く……114
コピーして編集……110、113
差出人･件名受信……118
差出人名称……119
指定全受信……118
自動転送先……121
受信……106
受信･表示設定……118
受信ボックス……107
受信履歴……102
初期設定……61
署名……119
新規作成……102
新規保存……105
新着メール問合せ……107
全員へ返信……112
全受信……118
選択受信……110
選択保護／解除……110
送信･作成設定……119
送信ボックス……107
送信履歴……102
ソート……110
その他の設定……120
その他の設定の確認……121
地図を表示する……114
データフォルダへ保存……112
テキストメール切替……105
デコレーション全員返信……112
デコレーション返信……112
デコレーションメール……104
デコレーションメール切替……105
デコレ&絵文字送信……106
転送……113
添付自動受信……118
添付データ……103、107
添付／ラッピングデータ……103
テンプレート保存……105、113
テンプレート読み込み……105
電話番号コピー……114
内容確認……106
なかよし登録……116
なかよしボックス……115
バックグラウンド受信……118
発信……114
フォルダ移動……111、113
フォルダ削除……117
フォルダ作成……117
フォルダ設定リセット……115
フォルダ内全削除……117
フォルダ表示……118
フォルダ名編集……115、116、117
振り分け登録……115
編集……110、113
返信……112
返信先アドレス……119
返信メール引用……119
冒頭文……119

保護……113
保護解除……113
本文コピー……113
本文転送……113
迷惑メールフィルター……121
メール再振り分け……115
メール自動受信……118
メール受信方法……118
文字サイズ……113
ラッピング表示……119
ラッピングメール……103、107
Eメール受信(M212)……230
Eメール受信中画面(M314)……232
Eメール送信中画面(M313)……232
GLOBAL PASSPORT GSM……64
GSM……64
LISMO……144
microSDメモリカード……200
microSD使用状況……203
microSD初期化……202
microSD内移動／コピー……204
microSDメニュー……202
PCフォルダ……205
カメラフォルダ……204
セット……201
著作権保護機能対応データ……201
データフォルダ……203
取り外し……201
パソコンで表示……206
バックアップ……205
フォルダ作成……203
フォルダ内削除……203
フォルダ名編集……203
本体へ移動／コピー……204
メールフォルダ……204
microSDメモリカードスロット……59
PINコード……55
PINコード設定(M46)……239
PINコード変更(M461)……239
PINロック解除コード……56、239
SAR……261
Security Pass……240
Set Language(M35)……234
USBケーブルWIN……248
USBケーブルWIN02……248
USB設定(M574)……242

あ

アイコン……68
明るさ設定……233
アフターサービス……253
アプリキー……59
アラーム……222
暗証番号……55
安心ケータイサポート……254
安心ロックサービス……235
イヤホン種類(M241)……232
イヤホン設定(M24)……231
ウェイクアップトーン(M236)……231
上キー……59
英語ガイダンス(M556)……165
遠隔ロック(M412)……234
本体ロック解除……235
応答内容変更(M555)……164
オート着信(M243)……232
オートロック(M411)……234
オープン音(M232)……231
オールリセット(M444)……238
お知らせ受信(M213)……230
お知らせランプ(M25)……232
音出力先(M242)……232
音／バイブ／ランプ(M2)……229
お留守番着信お知らせ……97
音声着信(M211)……229

か

カーソルキー……59
海外でのご利用……65
ガイド(M#)……246
ガイド表示……76
外部接続端子……59
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01……248、251
外部メモリ転送モード(M573)……206
顔文字(M523)……241
学習内容リセット(M445)……238
各種申込(M15)……229
カメラ……177
Eメール添付……185
GPS情報……154、183、185
アイコン……182
アイコン表示……180、181
アフレコ……185
音声……184
写真画質……184
写真サイズ……183
写真撮影……180
写真設定……184
シャッター音……184
周波数補正……184
スタンプ……185
セルフタイマー……184
タイトル編集……185
テロップ……185
動画効果……185
動画設定……184
動画編集……185
動画録画……181
特殊効果……183、185
日付スタンプ……184、185
フレーム……183、185
ホワイトバランス……183
マクロ設定……183
連写……181
録画モード……184
露光モード……184
画面照明(M322)……233
画面にこんな表示が出たら……61
画面表示(M3)……232
カレンダー……219
休日設定……220
シークレット一時表示……220
簡易アンテナE……248
かんたんモード……224
キー照明(M332)……233
キー操作……75
キー操作音(M231)……231
キー名称……59

規制.....61
機能設定.....227
設定確認.....240
機能リセット(M441).....238、257
機能利用制限(M42).....236
共通ACアダプタ01／02...60、248
共通DCアダプタ01.....248、250
緊急地震速報.....129
緊急通報位置通知.....92
緊急用位置確認(M48).....240
緊急用設定(M481).....240
緊急用履歴(M482).....240
クリア／メモキー.....59
クローズ音(M233).....231
グローバルパスポートGSM.....64
ケータイアップデート(M58)....243
ケータイアレンジ.....74
圏外.....61
航空機モード(M50).....246
項目選択.....75
故障とお考えになる前に.....252

さ

サイドキー操作無効.....214
撮影ライト.....59
サブディスプレイ.....69
サブディスプレイ(M32).....233
シークレットモード(M426).....237
市外局番メモリ(M562).....242
時間／料金目安(M12).....228
時間／料金／申込(M1).....228
時刻.....62、241
時刻が表示されなくなったら.....62
下キー.....59
自動時刻補正(M53).....62、241
充電.....59
充電開始音(M234).....231
充電完了音(M235).....231
充電端子.....59
充電ランプ.....59
周辺機器.....248
受話音量.....92
受話口.....59
仕様.....261
照明(M33).....233
証明書設定(M47).....239
証明書表示(M471).....239
ショートカット.....70
ショッピング＆オークション.....143
署名PINコード.....56
スケジュール.....220
アラーム設定.....221
シークレット設定.....221
登録.....220
スピーカー.....59
赤外線通信.....209
赤外線受信.....210
赤外線送信.....211
赤外線ポート.....59、210
セキュリティPINコード.....56
設定状況確認(M51).....240
センターキー.....59
操作音(M23).....231
操作ガイド(M#1).....246
送出確認表示(M472).....239
送話口.....59

た

ダイヤルキー.....59
ダイヤル発信制限(M421).....237
卓上ホルダ.....248
タスク.....221
タスクリスト.....222
単語登録(M521).....240
着信拒否(M43).....237
着信ランプ.....59
着信履歴.....96
一覧画面.....96
サブメニュー.....98
詳細画面.....96
着信履歴／左キー.....59
長時間モード(M59).....246
通常照明.....233
通常モード.....225
通常文字(M341).....234
通信環境確認(M571).....176
通話中メモ.....217
再生.....218
録音.....217
通話料金表示(M13).....228
通話料金レート(M14).....229
定型文(M522).....241
ディスプレイ.....59
ディスプレイ照明(M331).....233
データの選択／削除.....76
期限切れ削除.....77
削除.....76
複数選択.....76
データフォルダ.....187
au one データフォルダ.....195
EZナビウォーク.....191
Eメールに添付.....194
GPS情報.....154、191
microSDへ移動／コピー.....194
アドレス詳細表示.....193
アフレコ.....197
オートプレイ.....192
画像編集.....196
検索.....193
再生／表示.....190
シーン編集.....197
縮小表示／一覧表示切り替え.....190
詳細情報.....198
使用状況.....199
赤外線送信.....211
ソート.....193
タイトル編集.....193
データコピー.....199
テロップ.....196
動画編集.....196、197
登録.....193
フォルダ内削除.....199
フォルダ名編集.....199
ユーザーフォルダ.....194
リサイズ.....196
電源／終了キー.....59
電卓.....224
電池パック.....59、248
交換.....249

取り付け......249
取り外し......249
電波OFFモード(M54)......241
電話......91
au電話から海外へ......95
P(ポーズ)......93
応答保留......94
海外からau電話......96
国際電話......95
着信......94
着信(海外から)......96
着信拒否......95
着信転送......95
着信表示......94
特番......93
発信......92
発信メニュー......93
プッシュ信号......93
留守メモ応答......94
電話帳......83
au one アドレス帳......88
Eメールアドレス......86
GPS情報......86、154
一覧画面......86
グループ......85
検索......87
サブメニュー......87
住所......86
詳細画面......86
赤外線送信......211
電話番号......86
登録......84、85
メモリNo.......86
電話帳キー......59
電話帳制限(M422)......237
時計/カレンダー......232

な

内蔵アンテナ部......58
ナビパスワード......55
日本語ガイダンス(M557)......166
ニュースフラッシュ受信(M215)......231
入力文字(M344)......234
入力要否設定(M462)......239

は

配色(M315)......233
バイリンガル機能......234
発信者番号通知(M45)......171
発信/ペアキー......59
発信履歴......96
一覧画面......96
サブメニュー......98
詳細画面......96
発信履歴/右キー......59
パワーオフトーン(M237)......231
ハンドストラップ取付口......59
ピクトガイド(M#2)......246
微灯時間......233
表示情報設定(M312)......145
平型スイッチ付イヤホンマイク......248、251
平型ステレオイヤホンマイク......248、251
プライバシー/制限(M4)......234
プレフィックス設定(M561)......242
プレミアムEZパスワード......55
プロフィール(M0)......98
GPS情報......154
確認......98
赤外線送信......211
編集......99
ペア機能......89
登録......89
利用......89
ページスクロール......76
防水性能......51
ポータブル充電器01......248
ポケットライト......59、214

ま

マイク......59
マイクOFF......92
マイボイスメモ......218
再生......218
録音......218
待受画面......68
待受画面(M311)......232
待受画面(M321)......233
待受ショートカット......70
待ちうた設定(M22)......172
マナーキー......59
マナーモード......214
オリジナル......214
オリジナルマナー編集......215
サイレントマナー......214
通常マナー......214
ドライブモード......214
丸型イヤホンジャック変換アダプタ......248
マルチキャスト通信......144
メインメニュー......71
メインメニュー変更......73
メインメニュー設定(M316)......233
メール/EZ照明......233
メールキー......59
メール制限(M423)......237
メール文字(M342)......234
メモ帳......218
データコピー......199
登録......218
メモ帳制限......218
メモリリセット(M442)......238、260
文字サイズ(M34)......233
文字入力......77
英数カナ変換......79
絵文字......80
顔文字......80
かな入力......79
漢字変換......79
キー割り当て......77
記号......80
切り取り......80
区点コード......80
コピー......80
サブメニュー......80
修正......79
署名......81

定型文.......................................81
貼り付け....................................80
冒頭文.......................................81
文字サイズ................................81
予測変換....................................79

や

ユーザー補助（M5）......................240
予測変換設定（M524）................241

ら

リセット（M44）..........................238
利用許諾契約...............................274
料金照会（M11）..........................228
ルート認証局（M473）................239
留守伝言再生（M551）................164
留守番開始1（M552）.................162
留守番開始2（M553）.................162
留守番停止（M554）...................162
留守メモ.......................................215
応答時間設定........................216
応答メッセージ設定.............216
自作応答..............................216
留守メモ設定........................216
留守メモリスト....................217
レシーバー.................................. 59
レンズ部...................................... 59
連続通話時間.............................. 59
連続待受時間.............................. 59
ロックNo. ....55、76
ロックNo.変更（M413）.............236

わ

割込通話開始（M558）................168
割込通話停止（M559）................169

付録／索引

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする……134

海外で利用する

グローバルパスポートGSMを利用する……64

確認する

microSDメモリカードについて確認する……200
PINコードについて確認する……55
PT002の主な仕様を確認する……261
PT002の電話番号を確認する……98
アイコンの意味を確認する……68
アフターサービスについて確認する……253
安全上の注意事項を確認する……39
各種暗証番号について確認する……55
各部の名称を確認する……58
サブディスプレイの見かたを確認する……69
充電のしかたを確認する……59
プロフィールの内容を確認する……98
防水の注意事項を確認する……51
本書について確認する……38
待受画面の見かたを確認する……68

カメラで撮影する

大きな写真を撮影する……183
写真を撮影する……180
動画を録画する……181
連写で写真を撮影する……181

基本操作を覚える

機能を設定する……228
基本的なキー操作を覚える……75
メインメニューから機能を起動する……71
文字入力の方法を覚える……77

ゲームで遊ぶ

EZアプリを探す……155

困ったときは

安心ロックを利用する……235
故障とお考えになる前に……252
迷惑電話を撃退する……173

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける……63、64
Eメール・EZwebの初期設定をする……61
microSDメモリカードを初期化する……202
microSDメモリカードをセットする・取り外す……201
PIN1コードを変更する……239
充電する……59
電源を入れる／切る……60
電池パックを取り外す・取り付ける……249
ロックNo.を変更する……236

情報を調べる

EZwebを利用する……134
EZニュースフラッシュを利用する……144
お天気を調べる……20
カレンダーを表示する……219
地図を表示する……159

通話料や通信料の目安を調べる……138、228
乗り換えを調べる……21
道を調べる……147
料金プランや割引サービスを調べる……139

設定をする

アラームを設定する……222
かんたんモードにする……224
機能を設定する……228
ケータイアレンジを利用する……74
着信音を変更する……229
待受画面を変更する……232

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する……25
操作方法を調べる……246
なるほど！au を利用する……25

データや情報を保護する

au oneデータフォルダにデータを預ける……195
microSDメモリカードにデータをバックアップする……205

データを交換する

赤外線を使ってプロフィールを交換する……10
赤外線通信をする……209
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する……206

データを表示／再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する……203
データフォルダのデータを表示する……188
本（電子書籍）をLISMOで再生する……144
留守メモを再生する……217

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する……161
海外から電話をかけてもらう……96
着信拒否する……237
着信転送サービスで電話を転送する……166
電話番号が通知されない電話を拒否する……171
電話を受ける……94
マナーモードを設定する……214
留守メモで留守応答する……215

電話をかける

海外へ電話をかける……95
通話中にマイクをOFFにする……92
通話中の相手の声を大きくする……92
データ通信サービス（PacketWIN）を利用する……175
電話帳から電話をかける……86
電話番号を通知して電話をかける……170
電話番号を通知しないで電話をかける……170
電話をかける……92
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける……96
ペア機能から電話をかける……89

登録する

受け取ったメールのアドレスを登録する……9
お気に入りリストに情報サイトを登録する……141
かかってきた電話の番号を登録する……8
カレンダーにスケジュールを登録する……220
データフォルダから他の機能に登録する……193
電話帳に電話番号などを登録する……84
よく通話する相手をペア機能に登録する……89

非常時に備える

PIN1コードを変更する 239
安心ナビを利用する 150
遠隔ロックを利用する 234
置き忘れたau電話の位置を検索する 152
緊急地震速報を利用する 129
災害時ナビを利用する 151
災害用伝言板サービスを利用する 24
ロックNo.を変更する 236

メールを受け取る

Cメールを受け取る 126
Eメールを受け取る 106
受信ボックスのCメールを確認する 126
受信ボックスのEメールを確認する 107
迷惑メールを受け取りたくない 121

メールを送る

Cメールを送る 124
Eメールを送る 102
送信ボックスのCメールを確認する 126
送信ボックスのEメールを確認する 107
デコレーションメールを送る 104
添付データを送る 103
撮った写真をメールで送る 14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社･沖縄セルラー電話株式会社（以下「弊社等」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができるサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

（1） 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

（2） 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

（3） 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。）を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

（1） 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

（2） 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

（3） 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

（4） 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも

のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合（削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
・「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
・お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

memo

・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。（必須）

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

じぶん通帳 利用規約

第1条　「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用し

てケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条　規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条　ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1)　お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

(2)　あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。

(3)　第4条に基づく本人確認が完了していること。

(4)　第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条　本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条　暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条　アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条　免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(1)　災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。

(2)　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3)　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条　サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条　本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

（1） お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
（2） お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
（3） 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

－以　上－

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

（1） 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
（2） 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
（3） 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
（4） お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
（10） 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（2） 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末

機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 {連絡先：ａｕ携帯電話から１５７} (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
(4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。（2011年2月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.
Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered tradmarks of InnoPath Software, Inc.
All other trademarks are properties of their respective owners.
Copyright©2008 Innopath Software,Inc All Rights Reserved.

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

English Simple Manual（簡易英語版）

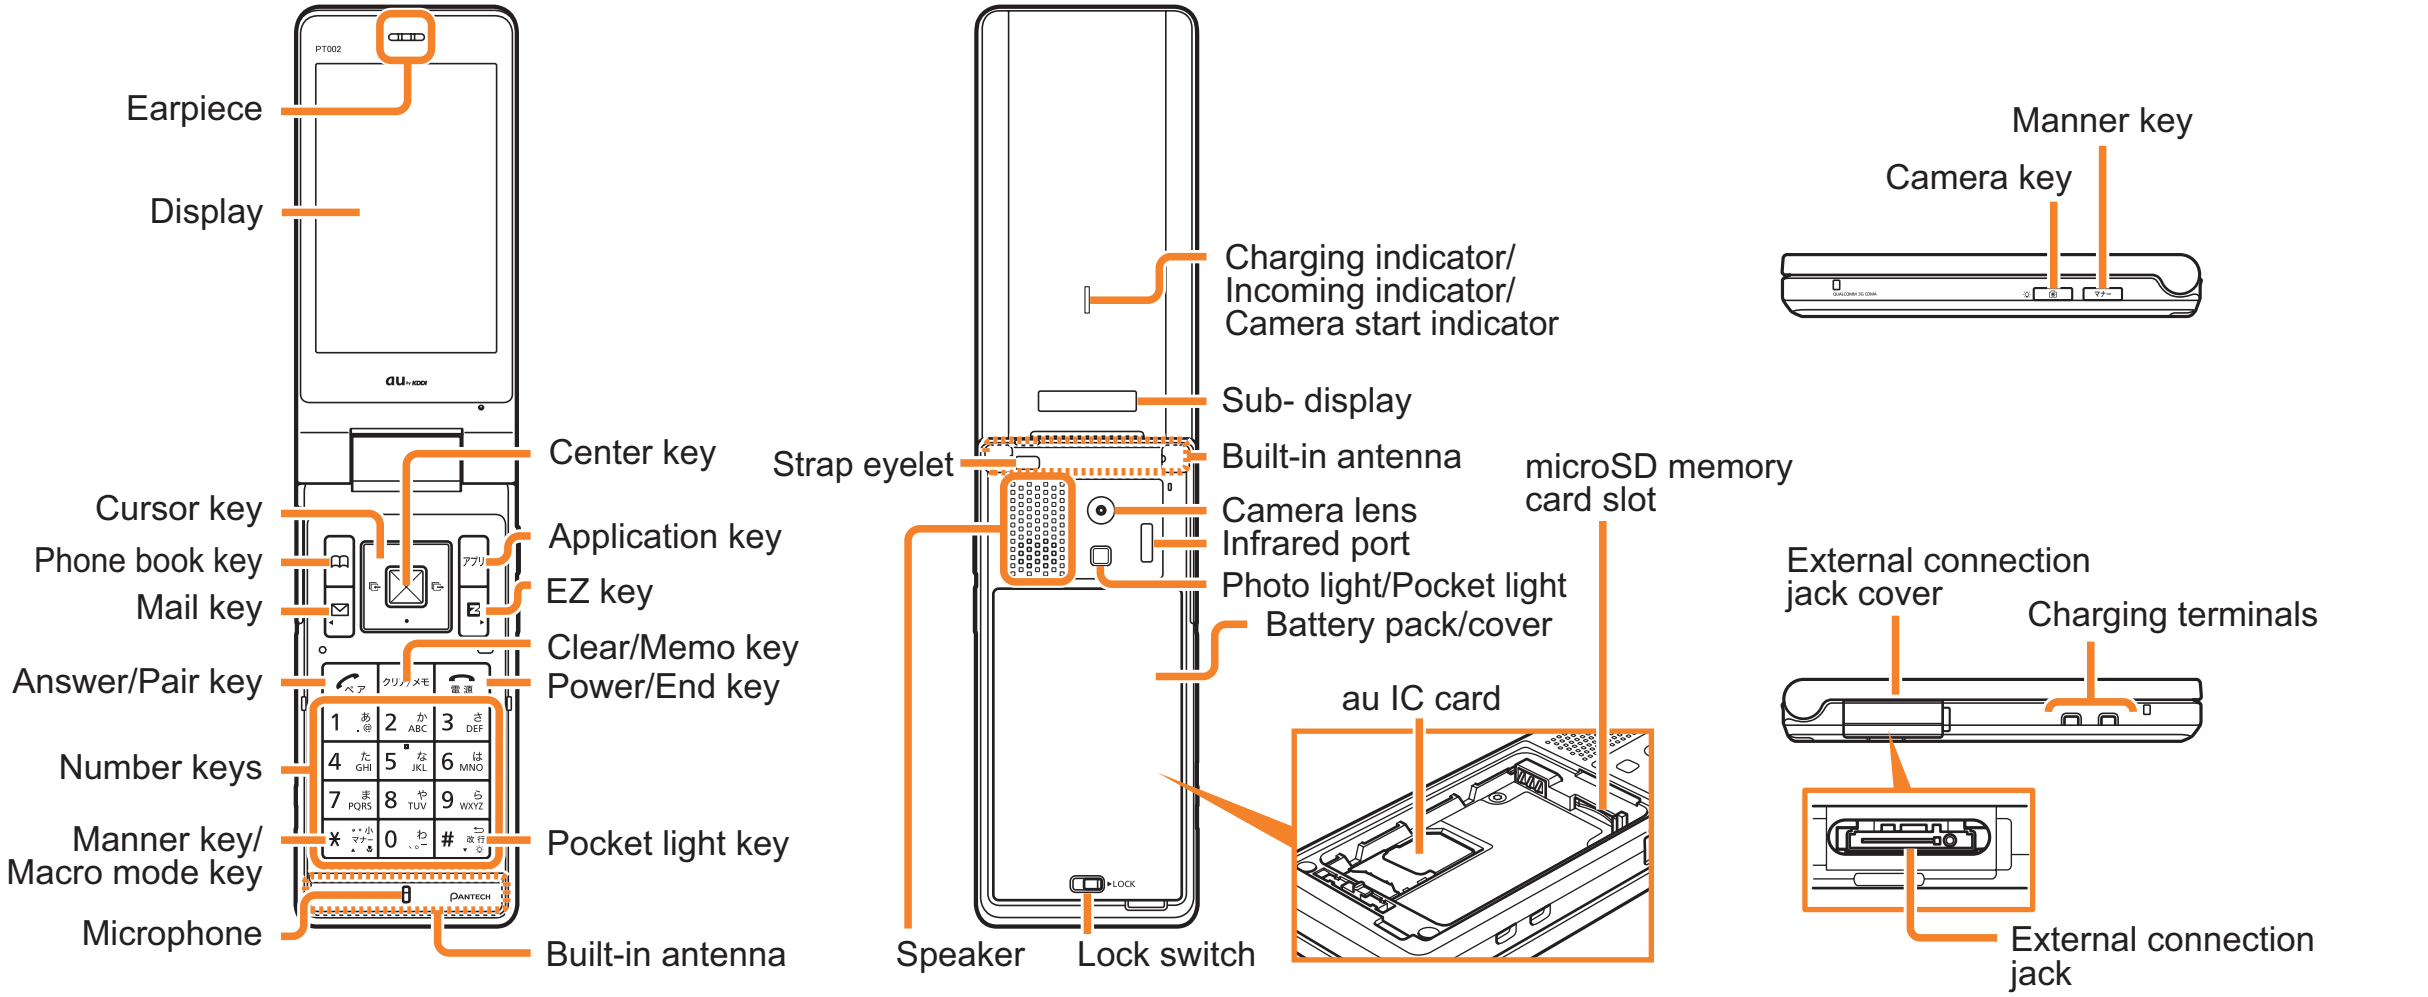

Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down [電源] for at least one seconds.

● **Turning Power Off**

Hold down [電源] for at least two seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ◉. ▶Press [3]. ▶Press [5].
▶Use ◯ to select “English”. ▶Press ◉ (OK).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ◉. ▶Press [0].

Making and Answering a Call

● **Making a Call**

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
▶Press [ペア].
To end a call: Press [電源].

簡易英語

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, press [ペア].
To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Phone Book Entries

● **Storing an Entry**

From the stand-by screen: Hold down [帳] for at least one second.
▶Use to select the item you want to edit. ▶Press (Edit).
▶Enter the data. ▶Press [アプリ] (Reg).

● **Recalling an Entry**

From the stand-by screen: Press [帳] to display the Address Book screen.
▶Use to select the tab for the record you want to recall.
▶Use to select the name of the record.
▶Press (Select) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● **Recording a Movie Clip**

From the stand-by screen: Press . ▶Use to select “Tools”.
▶Press (Select). ▶Select “Camera Function”. ▶Press (Select).
▶Select “Movie”. ▶Press (Select).
▶Press (Rec) to start recording.
▶Press (Stop) to stop recording.
▶Press (Save) to store the movie.

Press [アプリ] (Pause) during recording to pause recording.
Press [帳] (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● **Taking a Snapshot**

From the stand-by screen: Press . ▶Use to select “Camera”.
▶Press (Select).
▶Press (Shot) to take a snapshot.
▶Press (Save) to store the photo.

Press [帳] (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

[0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2]

International access code (0 0 1 0 1 0) / Country code (USA) (1) / Area code (2 1 2)

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ペア]

Number you want to call (1 2 3 △△△△)

Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

From the stand-by screen: Hold down [マナー] for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● **Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)**

From the stand-by screen: Hold down [クリア/メモ] for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: [フリーコール] 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

PT002 au by KDDI

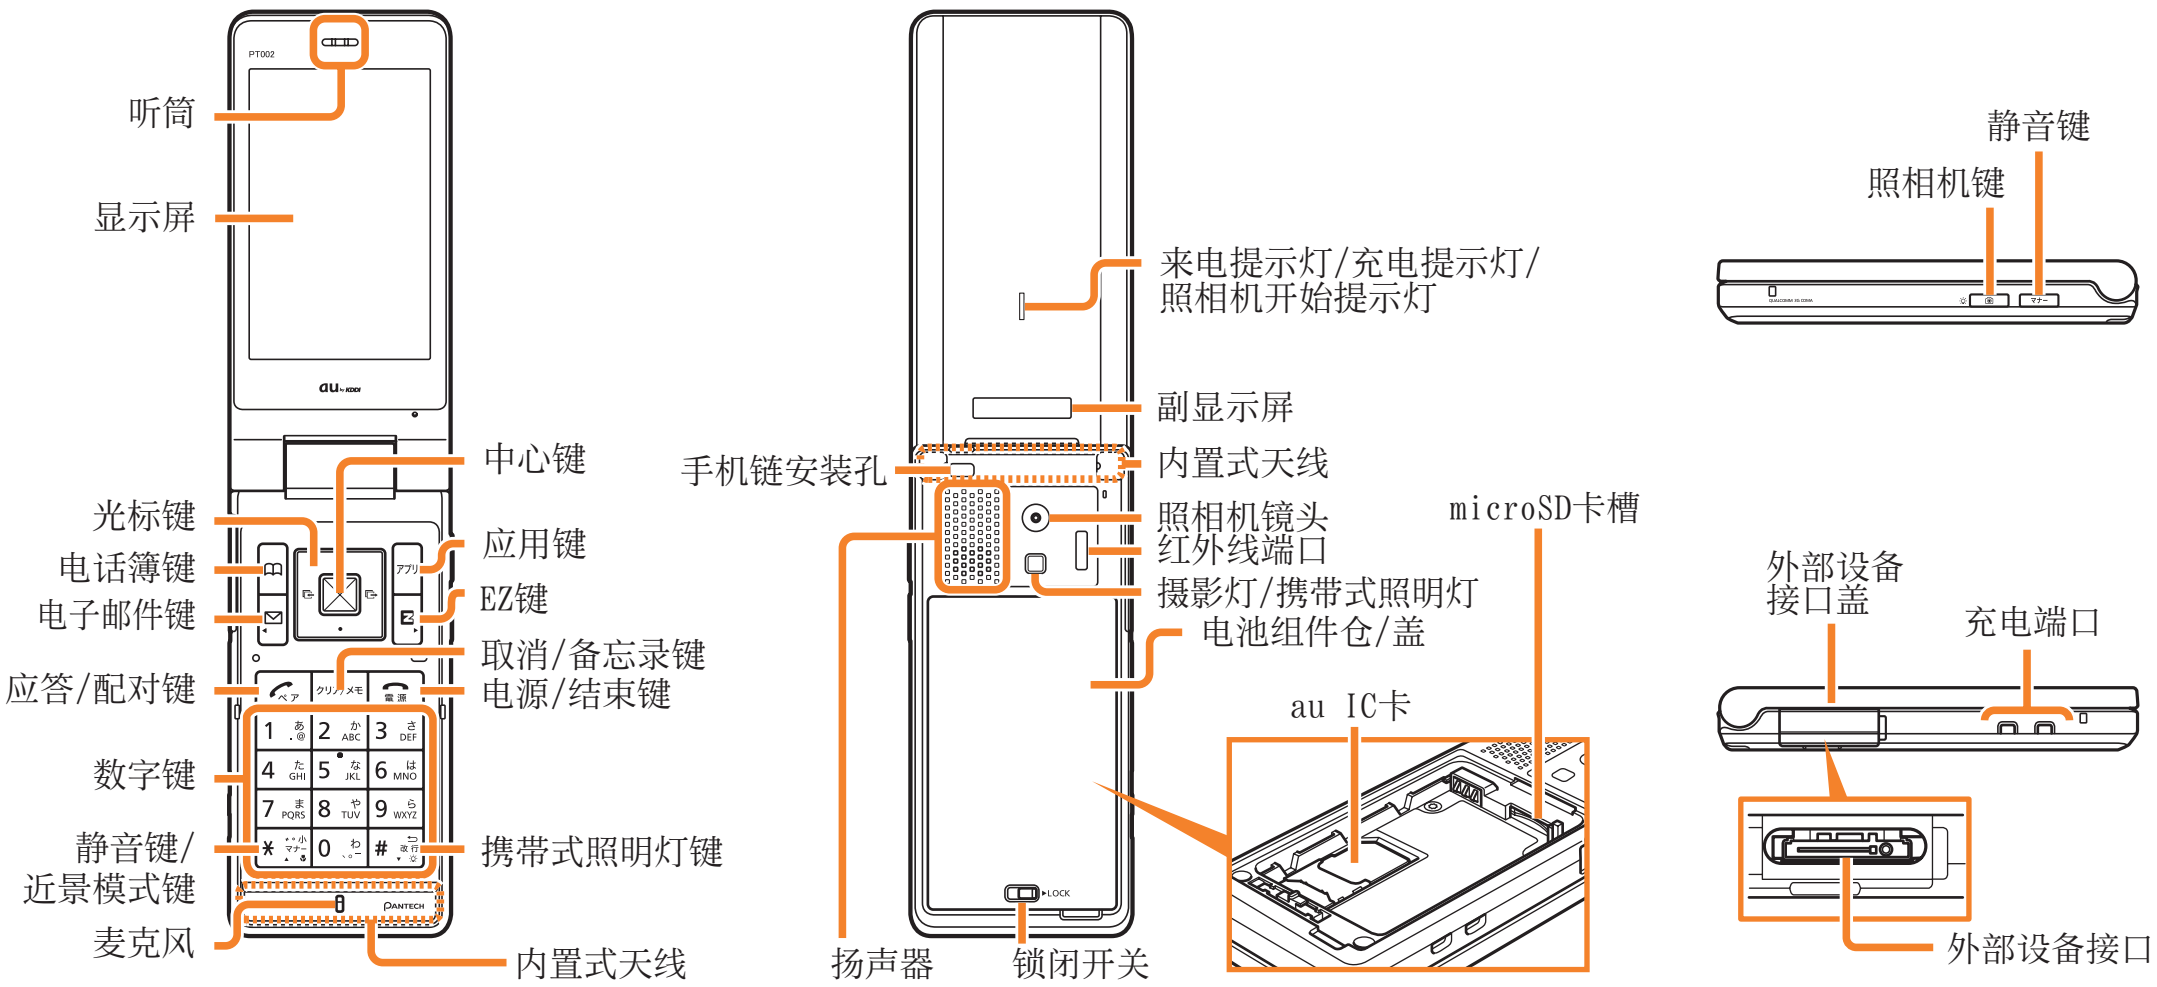

开启或切断电源

● **开启电源**

按住 [電源] 一秒钟以上。

● **切断电源**

按住 [電源] 二秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面：按下◉。▶按下 [3]。▶按下 [5]。▶使用◈选择"English"▶按下◉(OK)

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下◉。▶按下 [0]。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [ペア]。

结束通话：按下 [電源]。

- **接听电话**

  在电话铃声响起时，按下 [ペア]。

  调整听筒音量：使用 [↕]。

保存和查看电话簿内的名单

- **保存名单**

  从待机画面：按住 [田] 一秒钟以上。

  ▶使用 [↕] 选择您想要编辑的项目。▶按下 [●]〔編集〕(编辑)。

  ▶输入数据。▶按下 [ｱﾌﾟﾘ]〔登録〕(注册)。

- **查看名单**

  从待机画面：按下 [田] 显示按平假名行搜索屏幕。

  ▶使用 [↔] 选择您查找的记录的平假名和英语行。

  ▶使用 [↕] 选择记录的名字。

  ▶按下 [●]〔選択〕(选择)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)

- **拍摄动画**

  从待机画面：按下 [●]。▶使用 [✥] 选择"便利ツール"(便利的工具)。▶按下 [●]〔選択〕(选择)。▶选择"カメラ機能"(照相机)。▶按下 [●]〔選択〕(选择)。▶选择"動画"(视频)。▶按下 [●]〔選択〕(选择)。

  ▶按下 [●]〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

  ▶按下 [●]〔終了〕(结束)停止拍摄。

  ▶按下 [●]〔保存〕(保存)储存视频。

  在拍摄过程中，按下 [ｱﾌﾟﾘ]〔一時停止〕(暂停)暂停拍摄。

  在视频模式，按下 [田]〔写真〕(照片)可以切换到照片模式。

- **拍摄快照**

  从待机画面：按下 [●]。▶使用 [✥] 选择"カメラ"(照相机)。▶按下 [●]〔選択〕(选择)。

  ▶按下 [●]〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

  ▶按下 [●]〔保存〕(保存)储存照片。

  在照片模式，按下 [田]〔動画〕(动画)可以切换到视频模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][1][0][1][0] ▶ [1] ▶ [2][1][2]

国际电话呼叫号码　　国家号码（美国）　　区号

▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [ペア]

您要拨打的电话号码

其他手机功能

- **设置静音模式**

  从待机画面：按住 [マナー] 一秒钟以上。

  想要取消静音模式，则重复上述步骤。

- **设置语音备忘录(语音记录)**

  从待机画面：按住 [ｸﾘｱ/ﾒﾓ] 一秒种以上。

  想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：[FC] 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话：157(免费)

간편설명서(한국어)（簡易韓国語版）

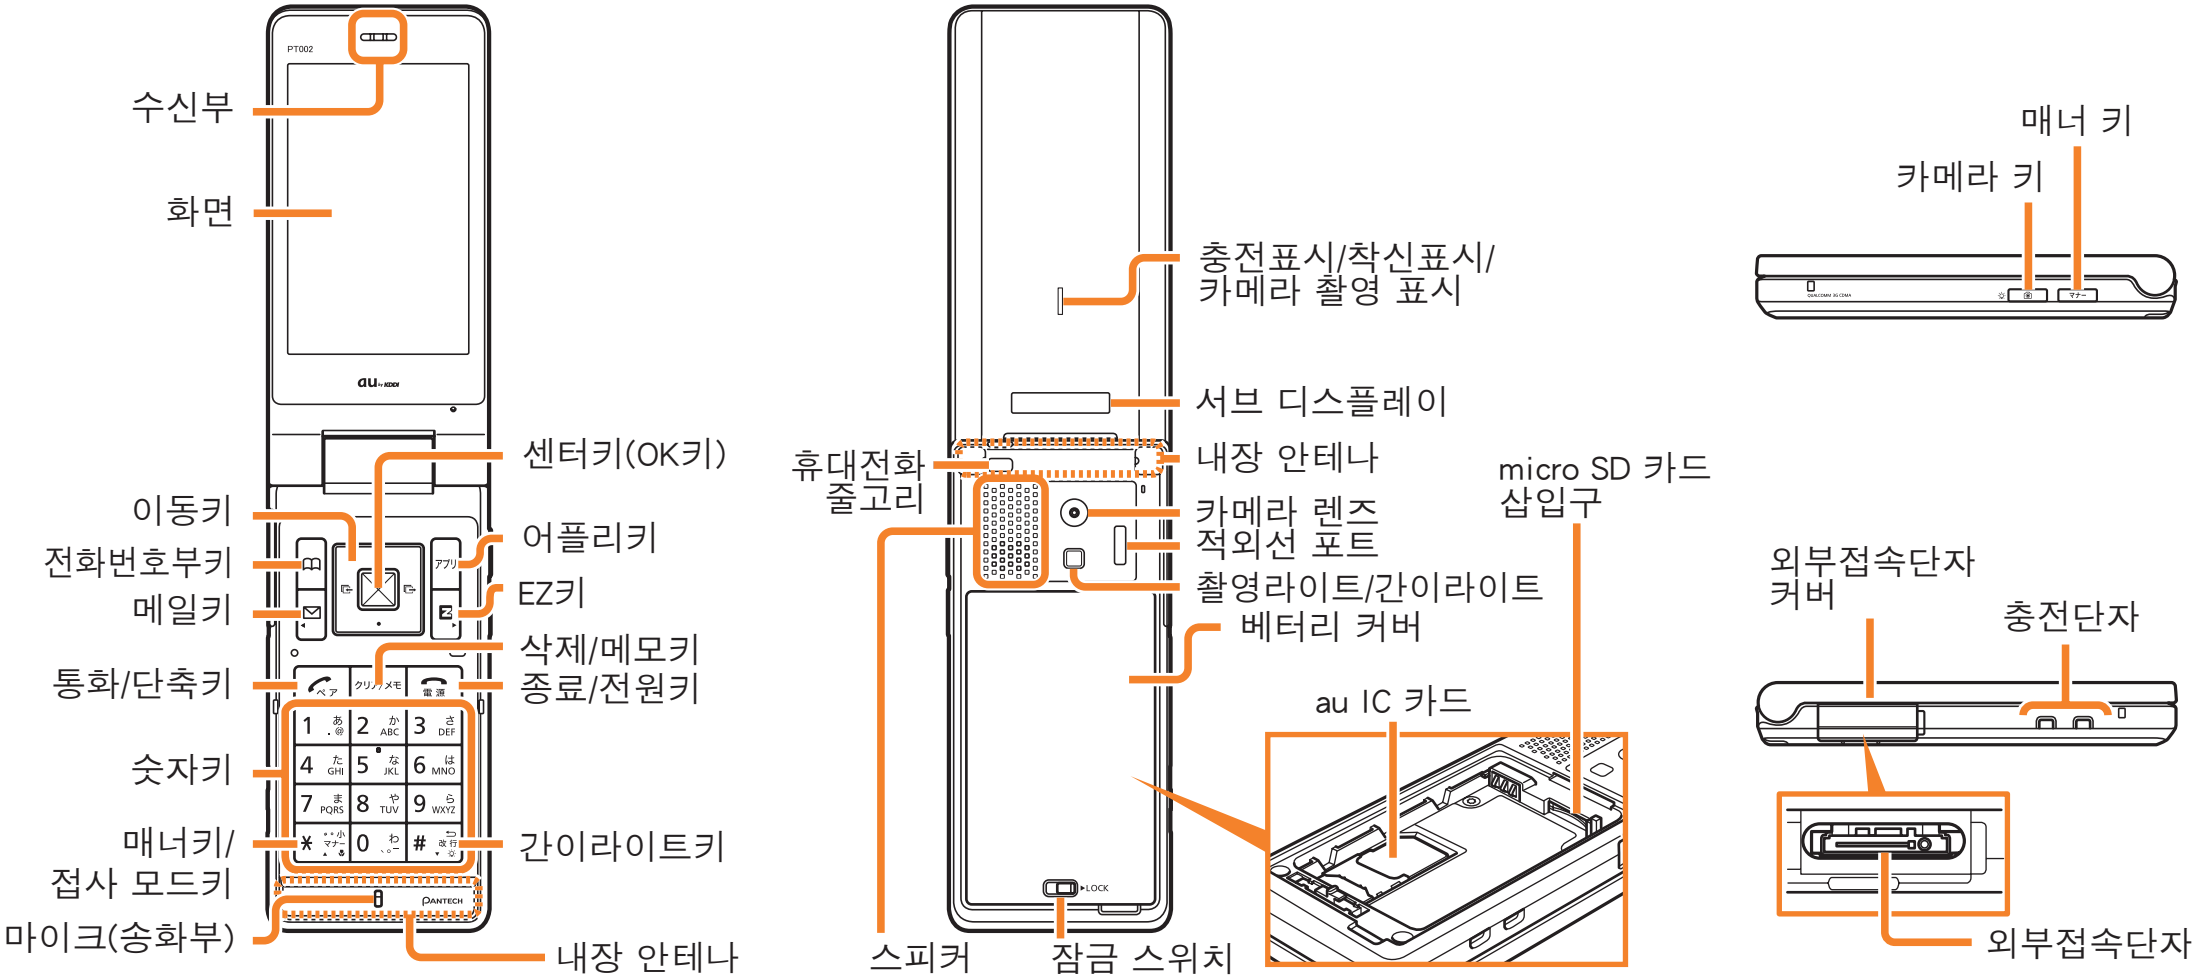

전원 켜기와 끄기

● **전원켜기**

[電源]을 1초 이상 길게 누릅니다.

●**전원끄기**

[電源]을 2초 이상 길게 누릅니다.

화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서 : ◉를 누르고 ▶ [3] ▶ [5]를 누릅니다.
▶ ⊕를 이용하여 “English” 를 선택하고 ▶ ◉(OK)를 누르세요.

내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서: ◉ ▶ [0]을 누르세요.

전화 걸기／전화 받기

● **전화걸기**

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고
▶ [ペア]을 누르세요.
통화를 종료하려면: [電源]을 누르세요.

● **전화받기**

착신이오면, [ペア] 을 누르세요.

통화중에 음량을 조절하려면: 을 이용하세요.

전화번호 입력하기／보기

●**입력항목 저장하기**

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르고

▶ 를 사용하여 항목을 선택합니다. ▶ 〔編集〕(선택)을 눌러

▶데이터를 입력한 후 ▶ アプリ〔登録〕(등록)을 누르십시오.

● **입력항목 불러오기**

대기화면에서: 를 누르면 주소장 화면이 나타납니다.

▶ 를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다.

▶ 를 사용하여 이름을 선택 한후

▶ 〔選択〕(선택)을 눌러 세부정보를 확인하십시오.

카메라 사용하기(동영상／사진)

● **동영상 녹화하기**

대기화면에서: 를 누른후 ▶ 를 사용하여 "便利ツール" (편의기능)을 선택

▶ 〔選択〕(선택)를 누릅니다. ▶ "カメラ機能" (카메라)선택

▶ 〔選択〕(선택)을 누른후

▶"動画" (동영상)선택 ▶ 〔選択〕(선택)을 누릅니다.

▶ 〔録画〕(녹화) 를 눌러 녹화를 시작합니다.

▶ 〔終了〕(정지) 를 눌러 녹화를 멈춥니다.

▶ 〔保存〕(보존) 을 눌러 동영상을 저장합니다.

アプリ〔一時停止〕(일시정지)를 눌러 녹화하는 동안에 잠시 중단 할 수 있습니다.

〔写真〕(사진)을 눌러 동영상모드를 사진모드로 전환 할수 있습니다.

● **사진 촬영하기**

대기화면에서: 를 누른후 ▶ 를 사용하여 "カメラ" (카메라)을 선택

▶ 〔選択〕(선택)을 누릅니다.

▶ 〔撮影〕(촬영)을 눌러 사진촬영을 합니다.

▶ 〔保存〕(보존)을 눌러 사진을 저장합니다.

〔動画〕(동영상)을 눌러 사진 모드를 동영상모드로 전환 할 수 있습니다.

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

국제통화코드 / 국가번호 (미국) / 지역번호

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ [ペア]

전화번호

기타 편리한 기능

● **매너모드 설정**

대기화면에서: マナー 를 1초 이상 길게 누르십시오.

매너모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

● **간이부재메모설정 (음성녹음)**

대기화면에서: クリア/メモ 를 1초 이상 길게 누르십시오.

간이부재메모를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

문의사항이 있으시면

au 고객서비스센터 (일반정보)로 연락하십시오.

● 일반전화 사용시: 0077-7-111 (무료)

● au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから]	[出発 発 到着 着]

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th>日にち</th><th colspan="4">時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅] から
到着駅名[駅] [まで]</td><td rowspan="2">[今日
明日
明後日
～月[の]～日[の]
今月[の]～日
来月[の]～日
再来月[の]～日]</td><td>[午前
午後
朝[の]
昼[の]
夕方[の]
夜[の]]</td><td>～時※1</td><td>[～分
ちょうど
半]</td><td>[に
頃
頃に
から
までに]</td><td rowspan="3">[出発
発
到着
着]</td></tr>
<tr><td colspan="3">正午</td><td>[に
頃
頃に
から
までに]</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">～分後
～時間後
～時間30分後
～時間半後</td><td>[に
の]</td></tr>
</table>

[ ]:省略可能

※1 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日]	[の]	始発 終電 最終

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号（全角／半角）一覧

入力できる記号（全角）一覧（表示順）

空白（スペース）	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ
ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（
）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±	×
÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	¢	£	％	＃
＆	＊	＠	§	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←
↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥	⌒
∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯
ゎ	ゐ	ゑ	ヮ	ヰ	ヱ	ヴ	ヵ	ヶ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ
Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι
κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌
┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯
┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢	㍍
㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝
〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼	∮	∟	⊿			

入力できる記号（半角）一覧（表示順）

空白（スペース）	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	^	_	`	{	|	}	~	｡	｢	｣	､	･	ｰ	ﾞ	ﾟ	

※ 入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧（表示順）

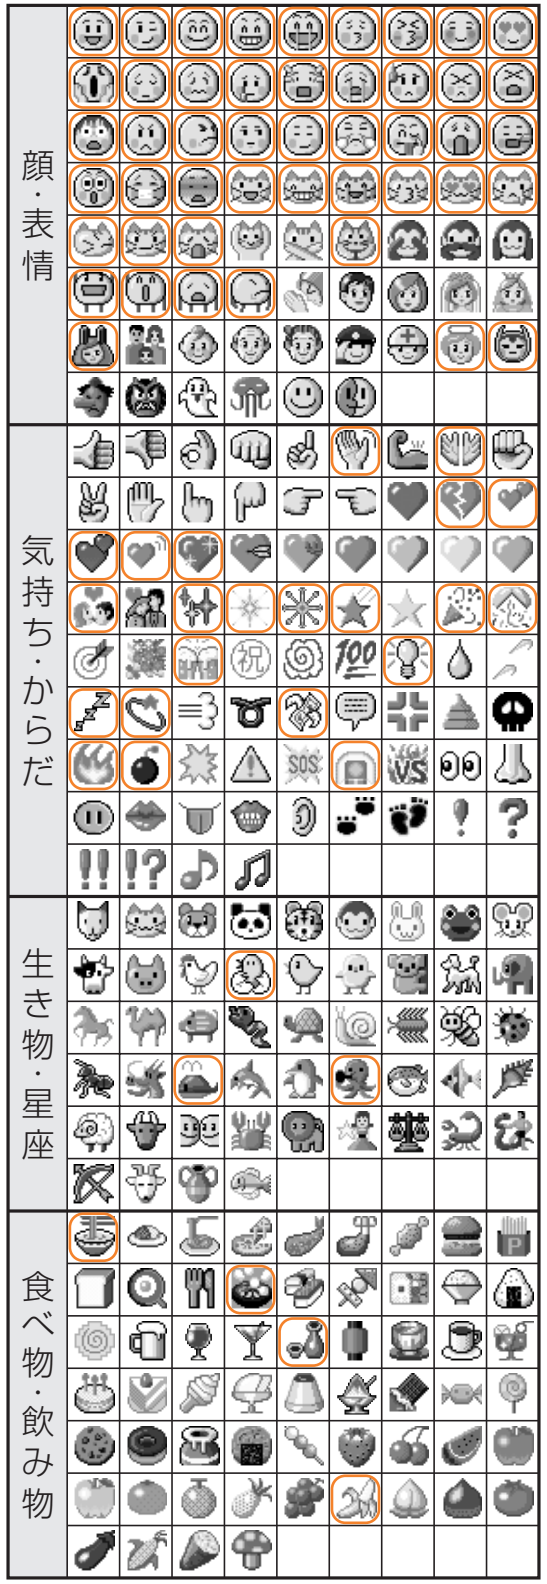

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

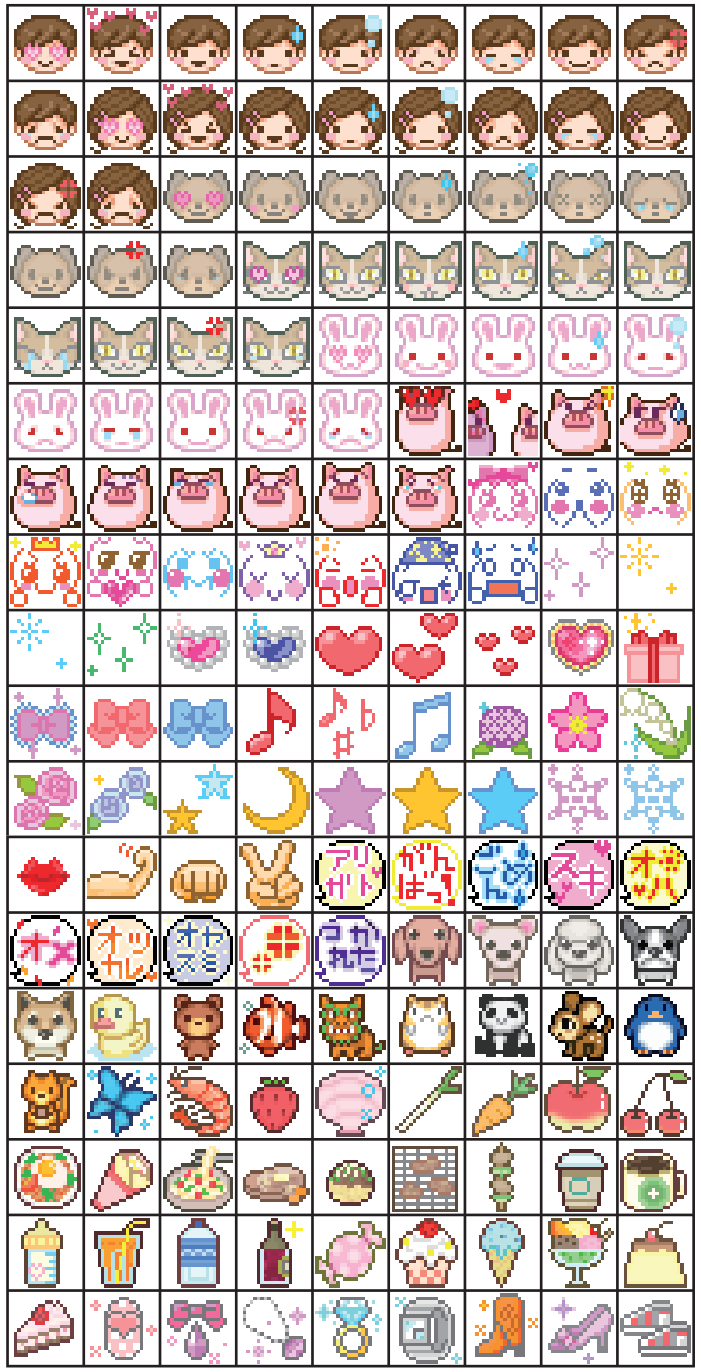

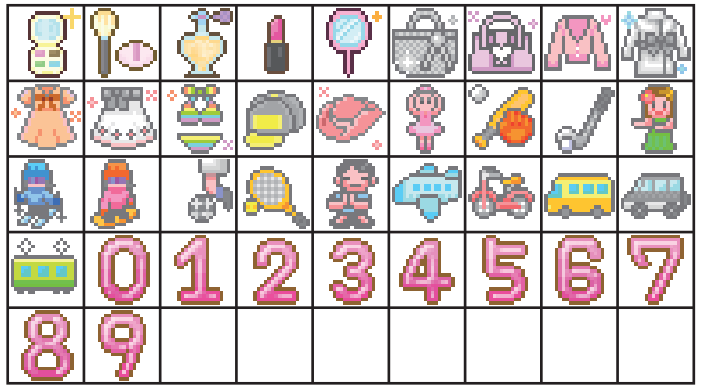

●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が200種類用意されています。
「メモリリセット(M442)」「オールリセット(M444)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。

●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

<table>
<tr><th>カテゴリ</th><th>内　容</th></tr>
<tr><td>笑い</td><td>(*⌒-⌒*)</td></tr>
<tr><td></td><td>v(*^^*)／</td></tr>
<tr><td></td><td>(^ε^)</td></tr>
<tr><td></td><td>(^∇^)/</td></tr>
<tr><td></td><td>。o@('^-^)@o。</td></tr>
<tr><td></td><td>(*゜∇゜)ノ</td></tr>
<tr><td></td><td>(^∇^)／</td></tr>
<tr><td></td><td>(^○^)</td></tr>
<tr><td></td><td>v(^_^)v</td></tr>
<tr><td></td><td>(⌒∇⌒)</td></tr>
<tr><td>泣き</td><td>(ノ_-)</td></tr>
<tr><td></td><td>(w_-;)</td></tr>
<tr><td></td><td>(TmT)</td></tr>
<tr><td></td><td>|￣ω￣;|</td></tr>
<tr><td></td><td>(T_T)</td></tr>
<tr><td></td><td>(;へ;)</td></tr>
<tr><td></td><td>(>_<)</td></tr>
<tr><td></td><td>(TΔT)</td></tr>
<tr><td></td><td>(U_U)</td></tr>
<tr><td></td><td>o(T(●●)T)o</td></tr>
</table>

カテゴリ	内　容
怒り	o(￣□￣)!
	>(w_w)<
	(￣0￣)/"
	(￣っ￣)
	(￣_￣メ)
	(`-´)／
	(- “-;)
	(`□´メ)
	9(￣^￣)9
	(￣_￣#)
焦り	ヾ(゜o゜*)ツ三ヾ(*゜o゜)ツ
	(゜_゜;)(;゜_゜)
	(@@;))))~~((((;@@)
	ヽ(・□・ヽ)(ノ・□・)／
	アタ(゜゜)(。。)フタ
	C=三=ヽ(;゜゜)ノ
	。。。。。(;゜◇゜)ノ
	・・・・・ヽ(#>_<)／
	ヾ(;◎_◎)ノ
	C==C==L(;・_・)」

カテゴリ	内　容
ハッピー	(●⌒∇⌒●)
	(●~∇~●)
	O(≧∇≦)O
	ヾ(*⌒∇⌒)ツ
	♪ヽ(∩・∩)ヽ♪
	ヽ(*⌒∇⌒*)ノ★
	♪v(^ω^)v♪
	ヽ(^◇^*)/
	(oo⌒▽⌒oo)
	(=^∇^=)V
サプライズ	w(゜o゜)w
	(OoO;)
	ノ(￣0￣;)
	(*￣□￣)￣□￣)／
	(*゜0゜)
	w((￣0￣))w
	(゜゜;)
	(○o○;)キ
	v(◎∠◎)／
	L(・o・)」

カテゴリ	内　容
その他	(・o・)(・o・)
	(￣_￣)zzZ
	(-o-)。o♪♪~
	♪~(￣o￣)~~~♪
	(^∇^o)(o^∇^)
	(*^_^)(*..)(*__)
	(。・。・。)
	(^。^)-☆
	・・(^_^i)・・
	(^^;o)三(o;^^)

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M523)」

区点コード表

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
あ										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
い										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
う										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
え										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
き										
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
け										
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
こ										
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
さ										
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し										
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
す										
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
せ										
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
そ										
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
た										
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
ち										
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ										
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て										
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と										
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
					な					
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
					に					
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					ぬ～の					
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					は					
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
					ひ					
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
					ふ					
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					へ					
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					ほ					
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					ま					
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					み					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					む					

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					め					
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
					も					
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
					や					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					ゆ					
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
					よ					
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
					ら					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
					り					
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
					る～れ					
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
					ろ					
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
					わ					
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辧					
500		辨	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お客様各位

このたびは、PT002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書詳細版の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

ブックフォルダ内の電子書籍コンテンツに関する訂正

該当箇所：P.144「LISMOで小説やマンガを楽しむ」の「memo」の3項目目

誤：

◎お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」、「鉄腕アトム」、「火の鳥_望郷編」が用意されています。

正：

◎お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」、「知らない人はバカを見る！「超」裏ワザ大辞典」、「日本人の知らない日本語」が用意されています。

※「鉄腕アトム」および「火の鳥_望郷編」コンテンツは、パンテックのサイト(PANTECH STYLE)にリンクされている「手塚治虫∞見放題(URL：http://mushidx.jp/)」サイトにて会員登録のうえ、ご購入が可能です。
©TezukaProductions

MPEG LA, LLC社とのライセンス契約に関する訂正

該当箇所：P.50の1項目目

誤：

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること
  - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

正：

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - MPEG-4規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像）を録画すること
  - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像を再生すること
  - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像を再生すること

  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

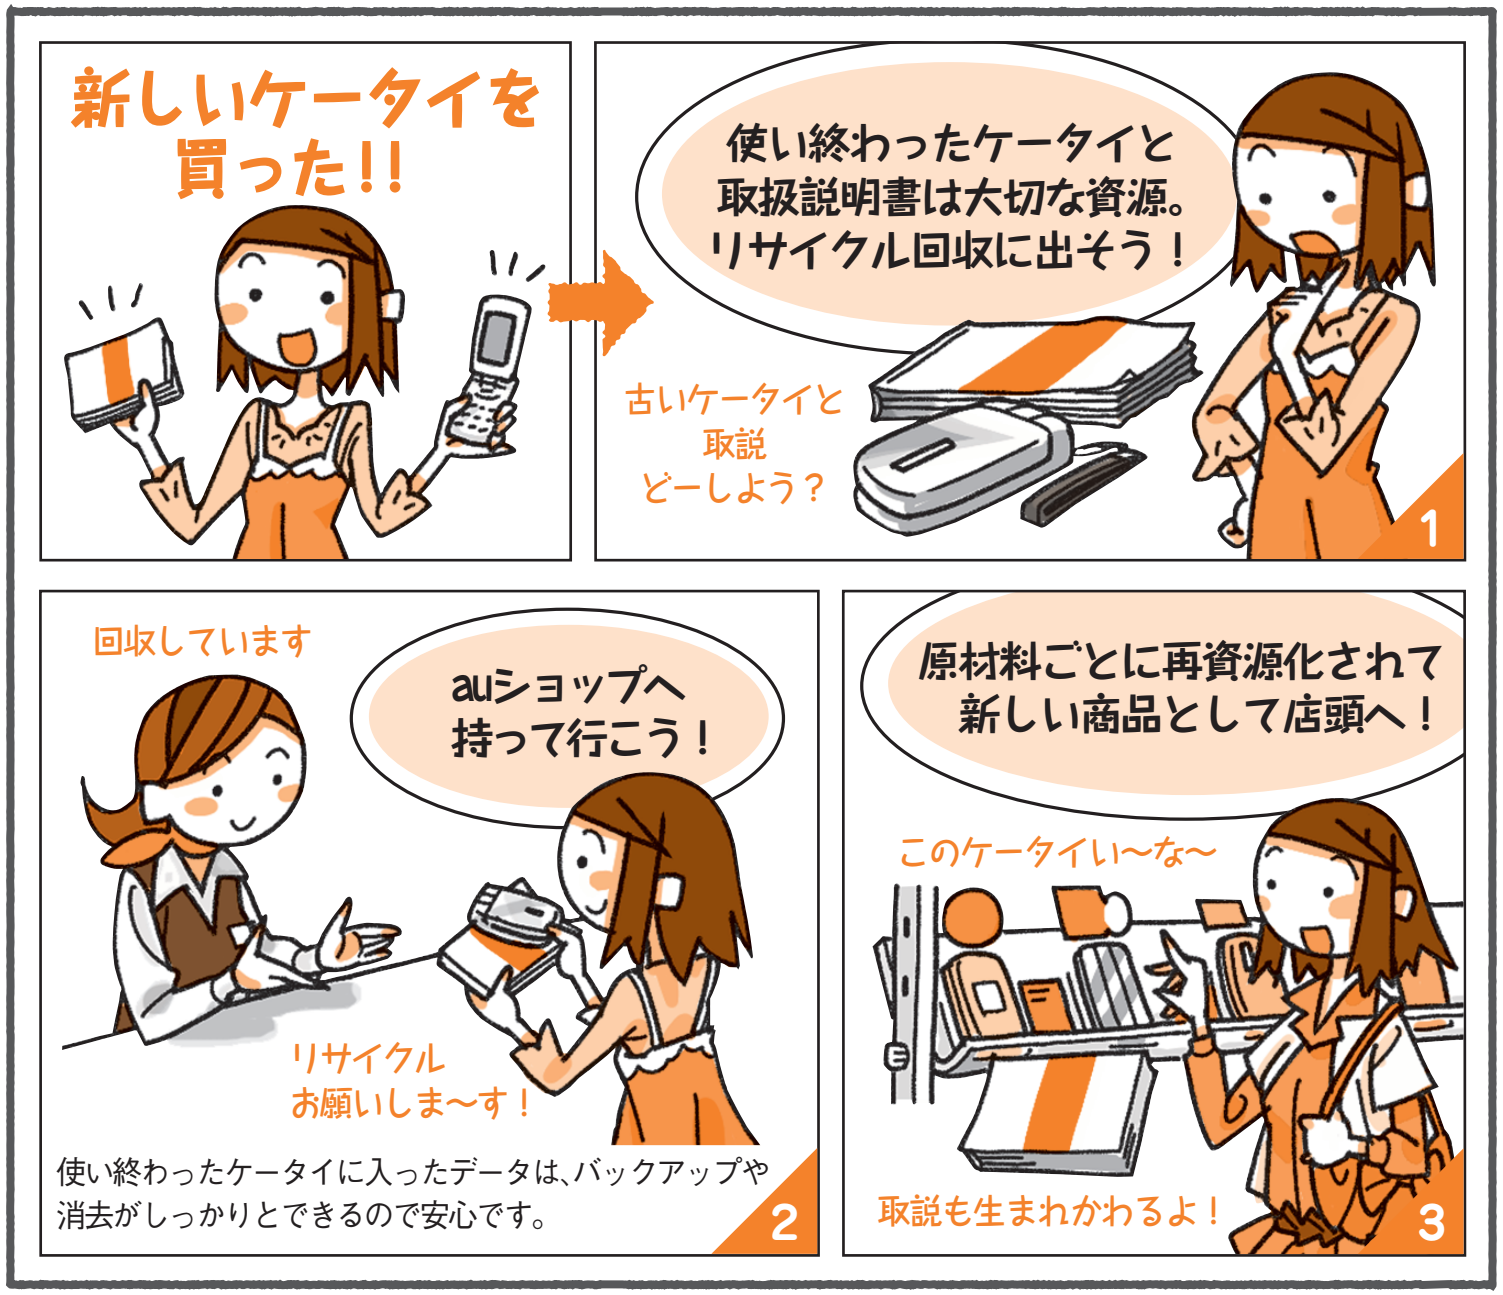

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）

0120-977-699（沖縄）

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード（QRコード）を読み取ってなるほど! auにアクセス
※別途パケット通信料がかかります。

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

2013年4月第3.1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech Co., Ltd